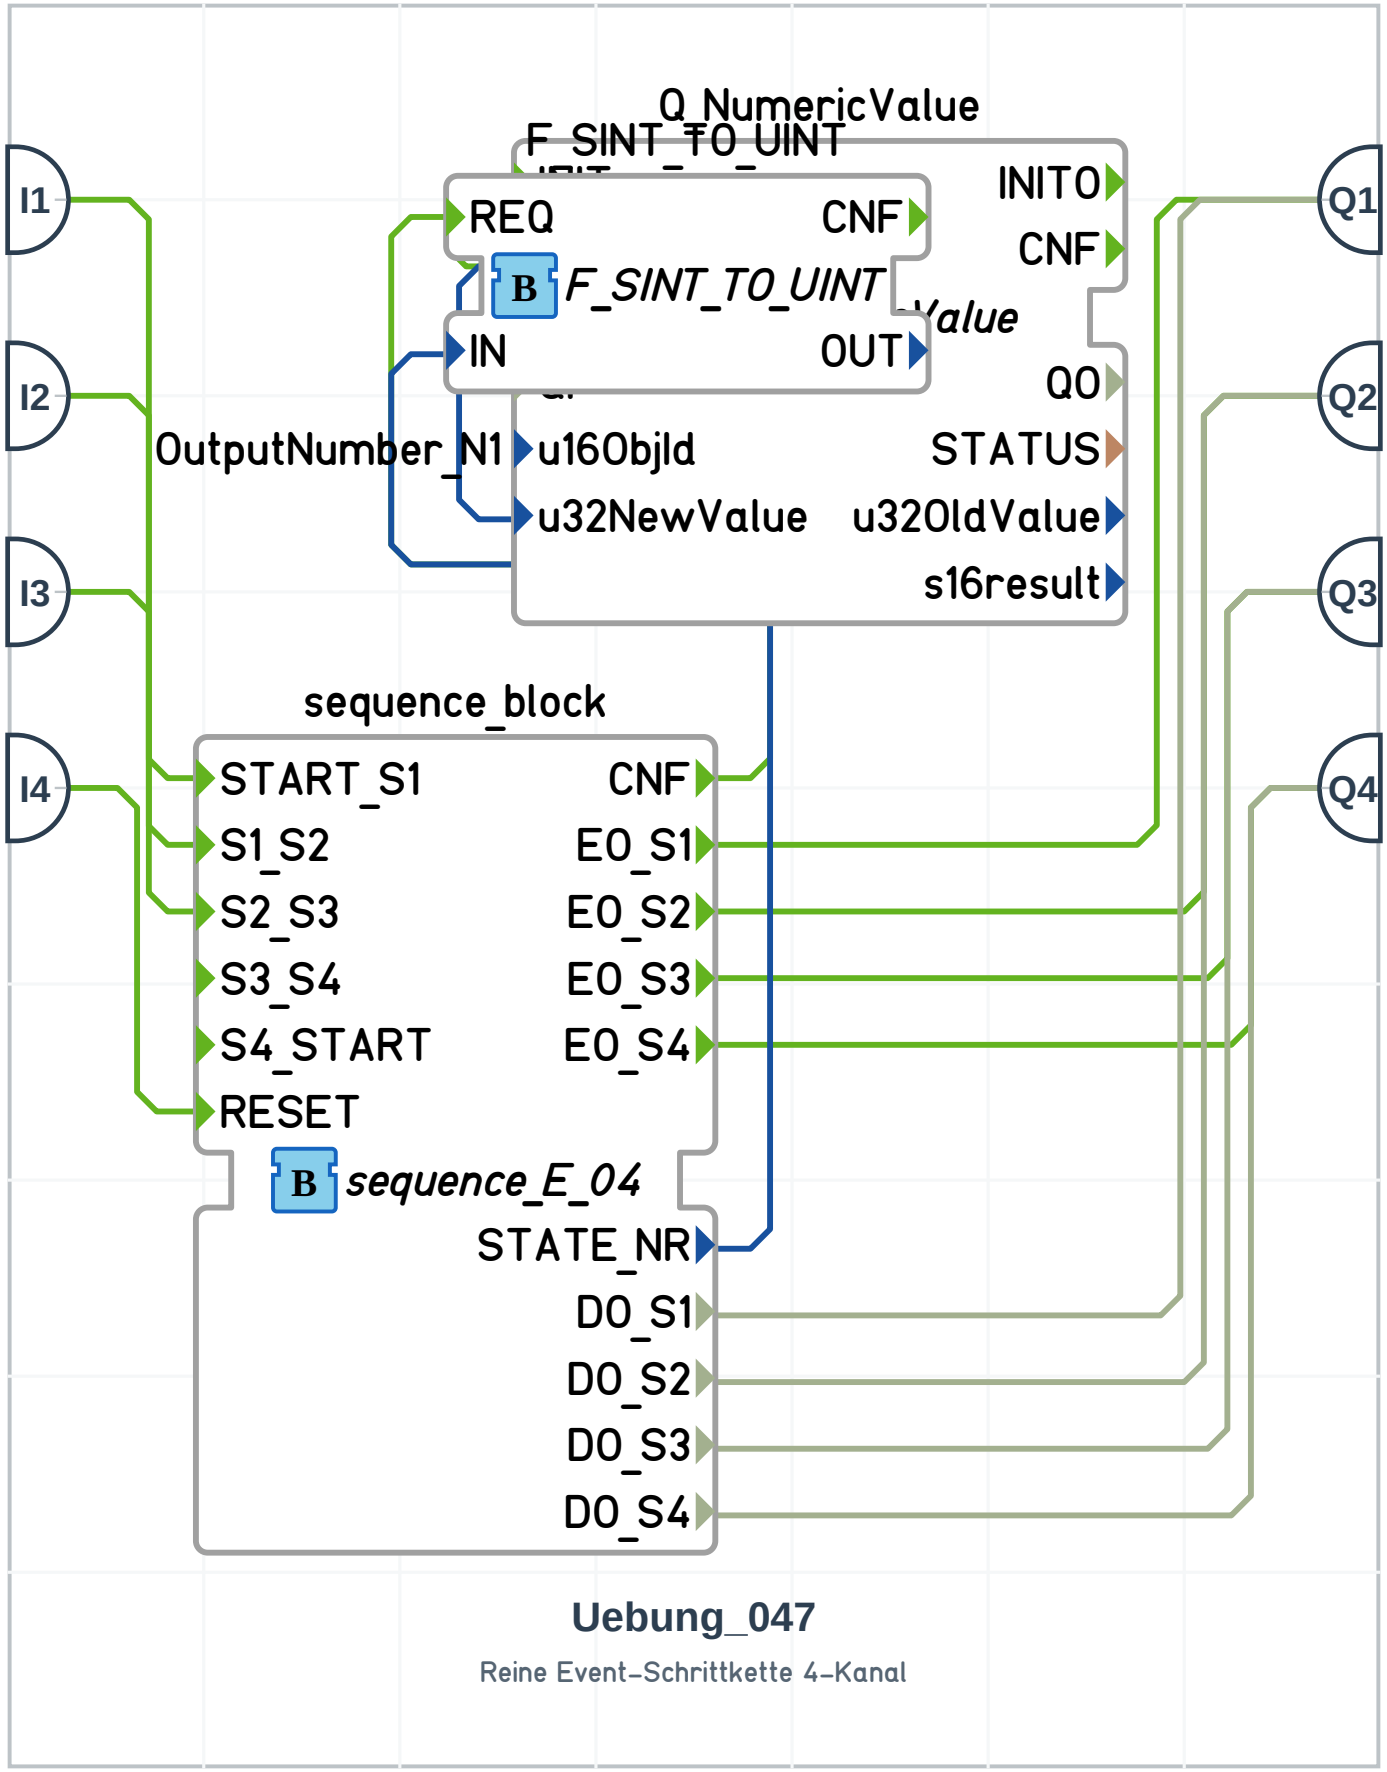
Q_NumericValue
F_SINT_TO_UINT
I1
I2
I3
I4
REQ
CNF
B
F_SINT_TO_UINT
IN
OUT
INIT0
CNF
QO
STATUS
u32OldValue
s16result
OutputNumber_N1
u16ObjId
u32NewValue
Q1
Q2
Q3
Q4
sequence_block
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_START
RESET
CNF
E0_S1
E0_S2
E0_S3
E0_S4
B
sequence_E_04
STATE_NR
D0_S1
D0_S2
D0_S3
D0_S4
Uebung_047
Reine Event-Schrittkette 4-Kanal