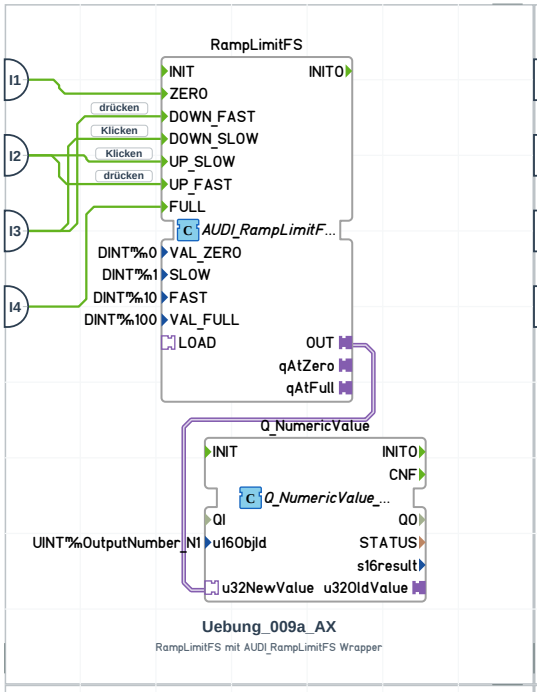
RampLimitFS
I1
I2
I3
I4
drücken
Klicken
Klicken
drücken
INIT
ZERO
DOWN_FAST
DOWN_SLOW
UP_SLOW
UP_FAST
FULL
INITO
AUDI_RampLimitF...
DINT#%0
DINT#%1
DINT#%10
DINT#%100
VAL_ZERO
SLOW
FAST
VAL_FULL
LOAD
OUT
qAtZero
qAtFull
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
UINT#%OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
Uebung_009a_AX
RampLimitFS mit AUDI_RampLimitFS Wrapper

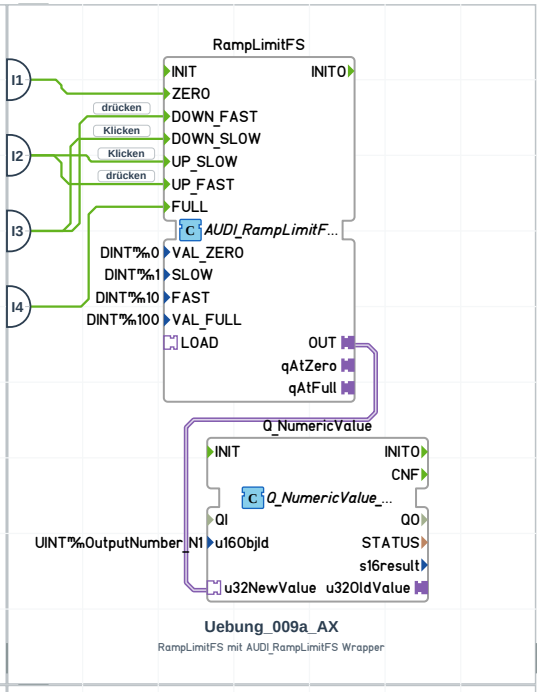
RampLimitFS
I1
I2
I3
I4
drücken
Klicken
Klicken
drücken
INIT
ZERO
DOWN_FAST
DOWN_SLOW
UP_SLOW
UP_FAST
FULL
INITO
AUDI_RampLimitF...
DINT#%0
DINT#%1
DINT#%10
DINT#%100
VAL_ZERO
SLOW
FAST
VAL_FULL
LOAD
OUT
qAtZero
qAtFull
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
UINT#%OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
Uebung_009a_AX
RampLimitFS mit AUDI_RampLimitFS Wrapper

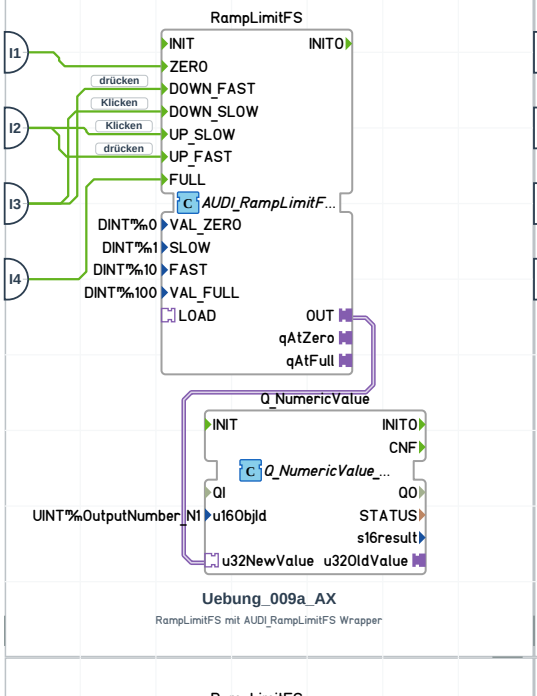
RampLimitFS
I1
I2
I3
I4
drücken
Klicken
Klicken
drücken
INIT
ZERO
DOWN_FAST
DOWN_SLOW
UP_SLOW
UP_FAST
FULL
INITO
AUDI_RampLimitF...
DINT#%0
DINT#%1
DINT#%10
DINT#%100
VAL_ZERO
SLOW
FAST
VAL_FULL
LOAD
OUT
qAtZero
qAtFull
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
UINT#%OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
Uebung_009a_AX
RampLimitFS mit AUDI_RampLimitFS Wrapper

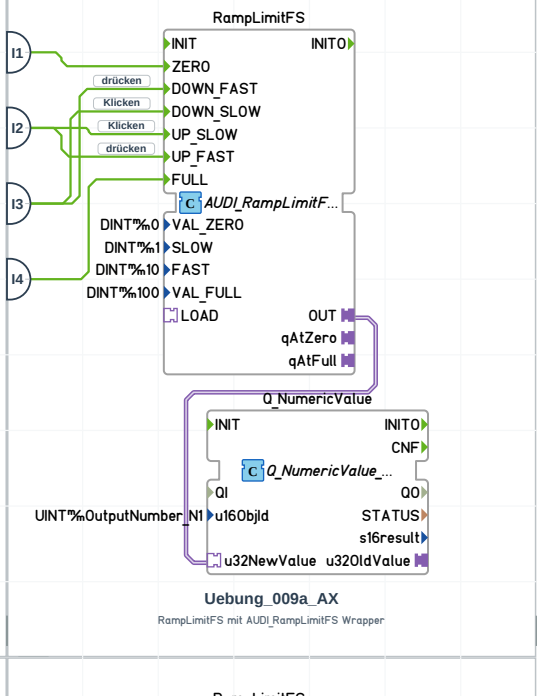
RampLimitFS
I1
I2
I3
I4
drücken
Klicken
Klicken
drücken
INIT
ZERO
DOWN_FAST
DOWN_SLOW
UP_SLOW
UP_FAST
FULL
INITO
AUDI_RampLimitF...
DINT#%0
DINT#%1
DINT#%10
DINT#%100
VAL_ZERO
SLOW
FAST
VAL_FULL
LOAD
OUT
qAtZero
qAtFull
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
UINT#%OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
Uebung_009a_AX
RampLimitFS mit AUDI_RampLimitFS Wrapper

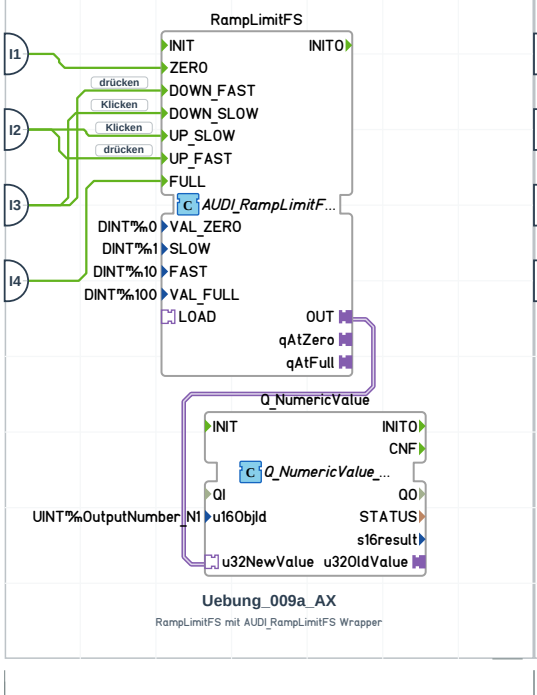
RampLimitFS
I1
I2
I3
I4
drücken
Klicken
Klicken
drücken
INIT
ZERO
DOWN_FAST
DOWN_SLOW
UP_SLOW
UP_FAST
FULL
INITO
AUDI_RampLimitF...
DINT#%0
DINT#%1
DINT#%10
DINT#%100
VAL_ZERO
SLOW
FAST
VAL_FULL
LOAD
OUT
qAtZero
qAtFull
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
UINT#%OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
Uebung_009a_AX
RampLimitFS mit AUDI_RampLimitFS Wrapper

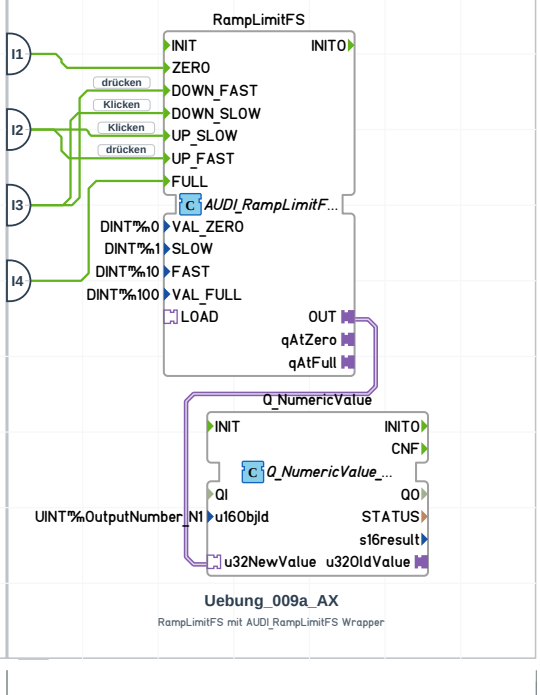
RampLimitFS
I1
I2
I3
I4
drücken
Klicken
Klicken
drücken
INIT
ZERO
DOWN_FAST
DOWN_SLOW
UP_SLOW
UP_FAST
FULL
INITO
AUDI_RampLimitF...
DINT#%0
DINT#%1
DINT#%10
DINT#%100
VAL_ZERO
SLOW
FAST
VAL_FULL
LOAD
OUT
qAtZero
qAtFull
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
UINT#%OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
Uebung_009a_AX
RampLimitFS mit AUDI_RampLimitFS Wrapper