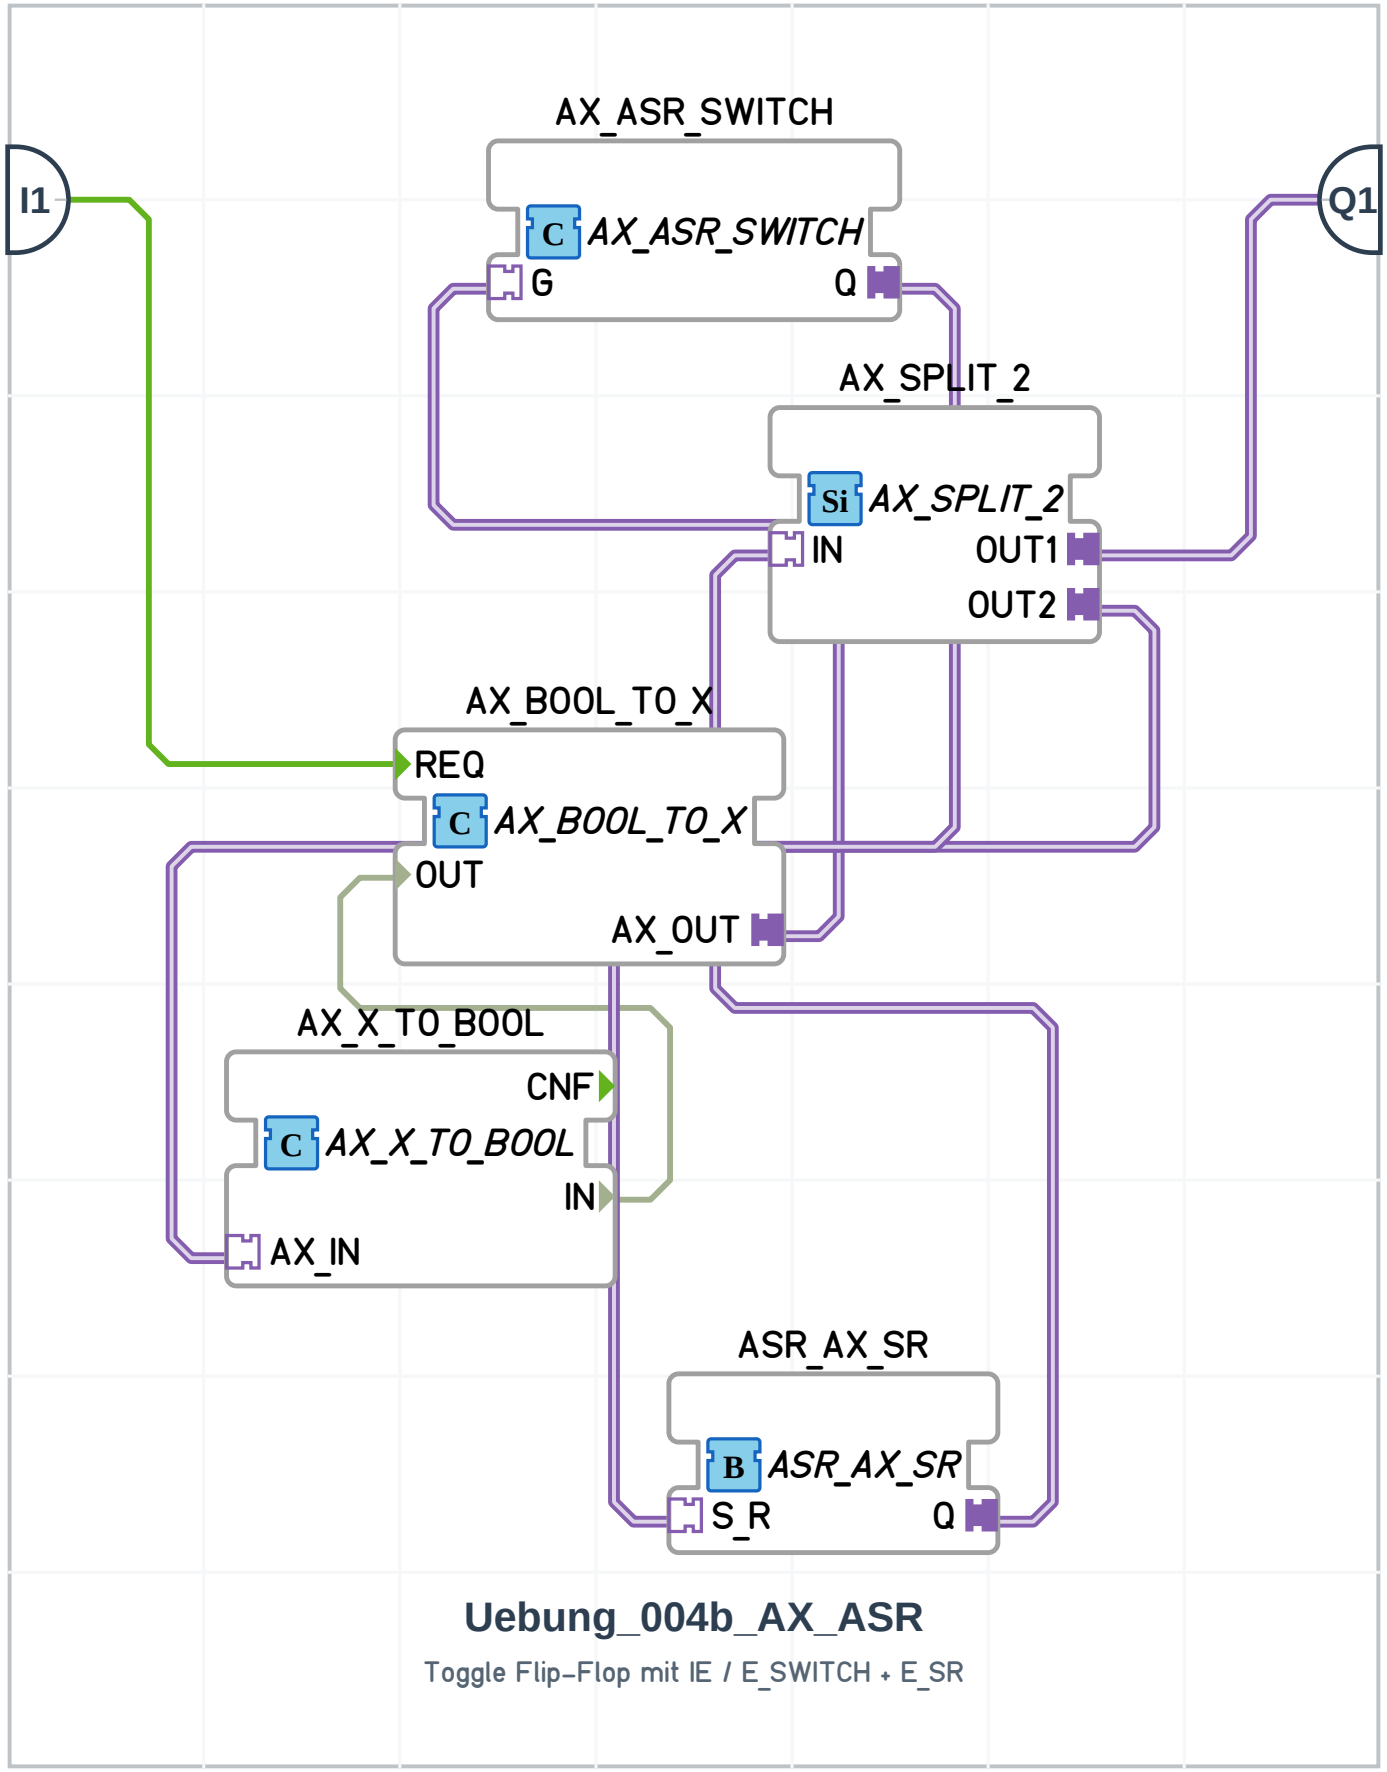
AX_ASR_SWITCH
I1
Q1
C
AX_ASR_SWITCH
G
Q
AX_SPLIT_2
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AX_BOOL_TO_X
REQ
C
AX_BOOL_TO_X
OUT
AX_OUT
AX_X_TO_BOOL
CNF
C
AX_X_TO_BOOL
IN
AX_IN
ASR_AX_SR
B
ASR_AX_SR
S_R
Q
Uebung_004b_AX_ASR
Toggle Flip-Flop mit IE / E_SWITCH + E_SR