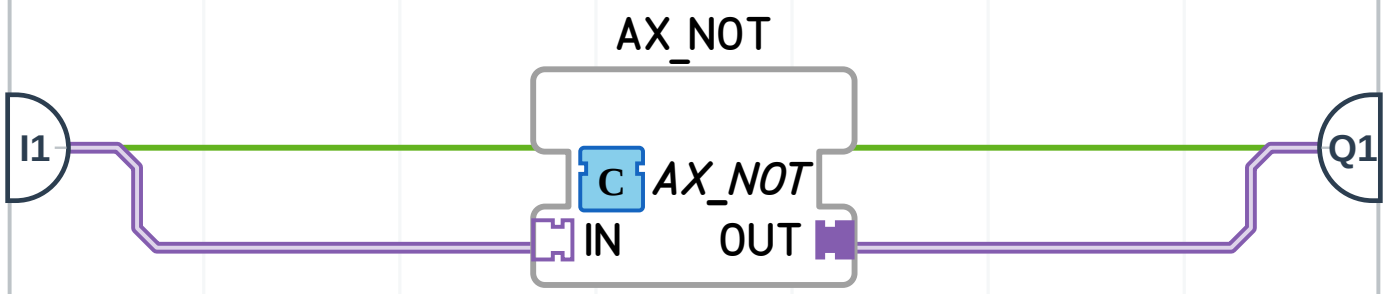


# Uebung_001c2_AX

DigitalInput_I1 negiert auf DigitalOutput_Q1 -->
Eingang abfragen bei Boot.