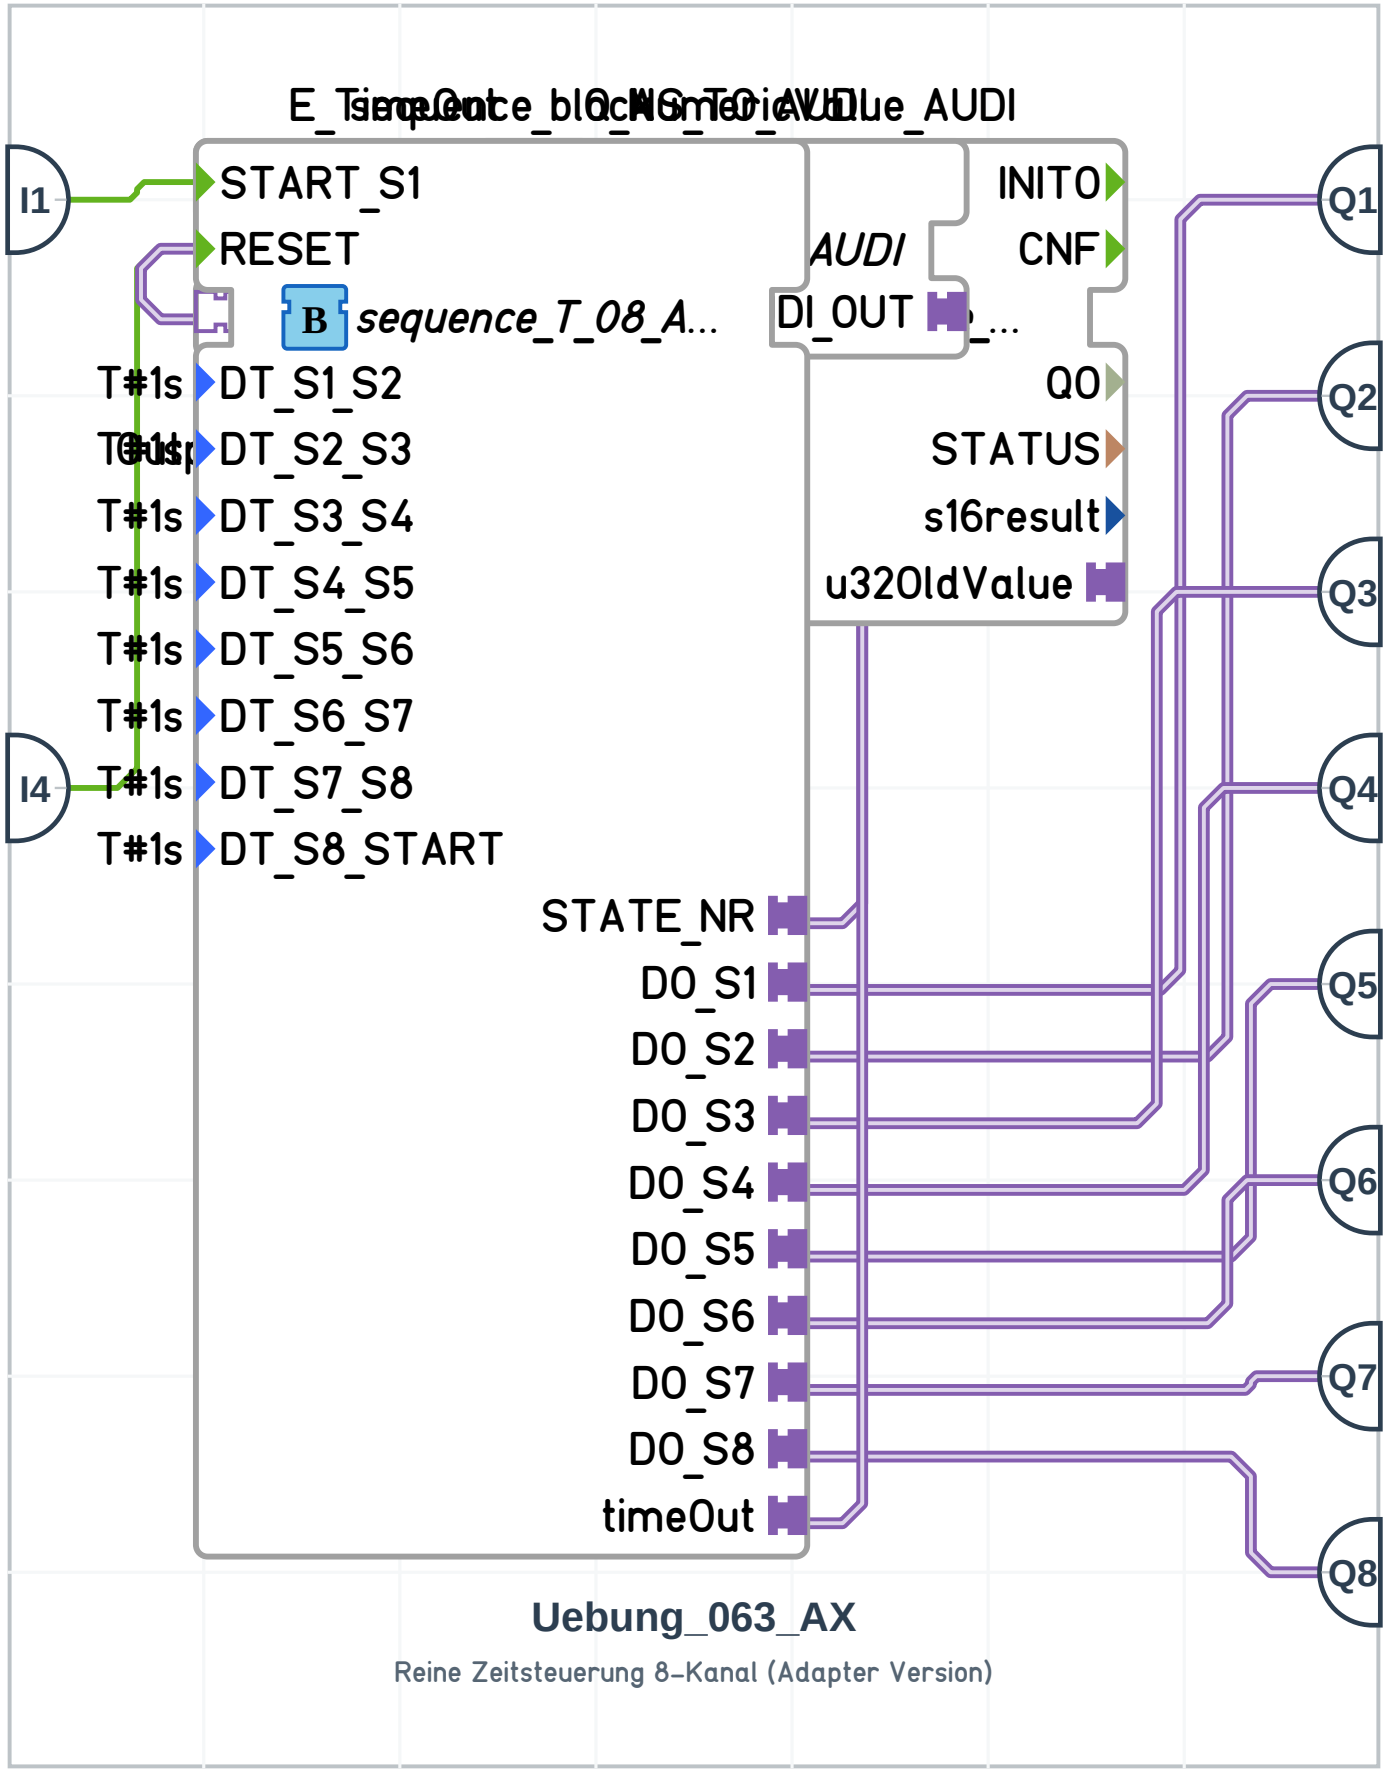
I1
I4
START_S1
RESET
B
sequence_T_08_A...
T#1s
DT_S1_S2
DT_S2_S3
DT_S3_S4
DT_S4_S5
DT_S5_S6
DT_S6_S7
DT_S7_S8
DT_S8_START
INIT0
CNF
AUDI
DI_OUT
Q0
STATUS
s16result
u32OldValue
STATE_NR
DO_S1
DO_S2
DO_S3
DO_S4
DO_S5
DO_S6
DO_S7
DO_S8
timeOut
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_063_AX
Reine Zeitsteuerung 8-Kanal (Adapter Version)