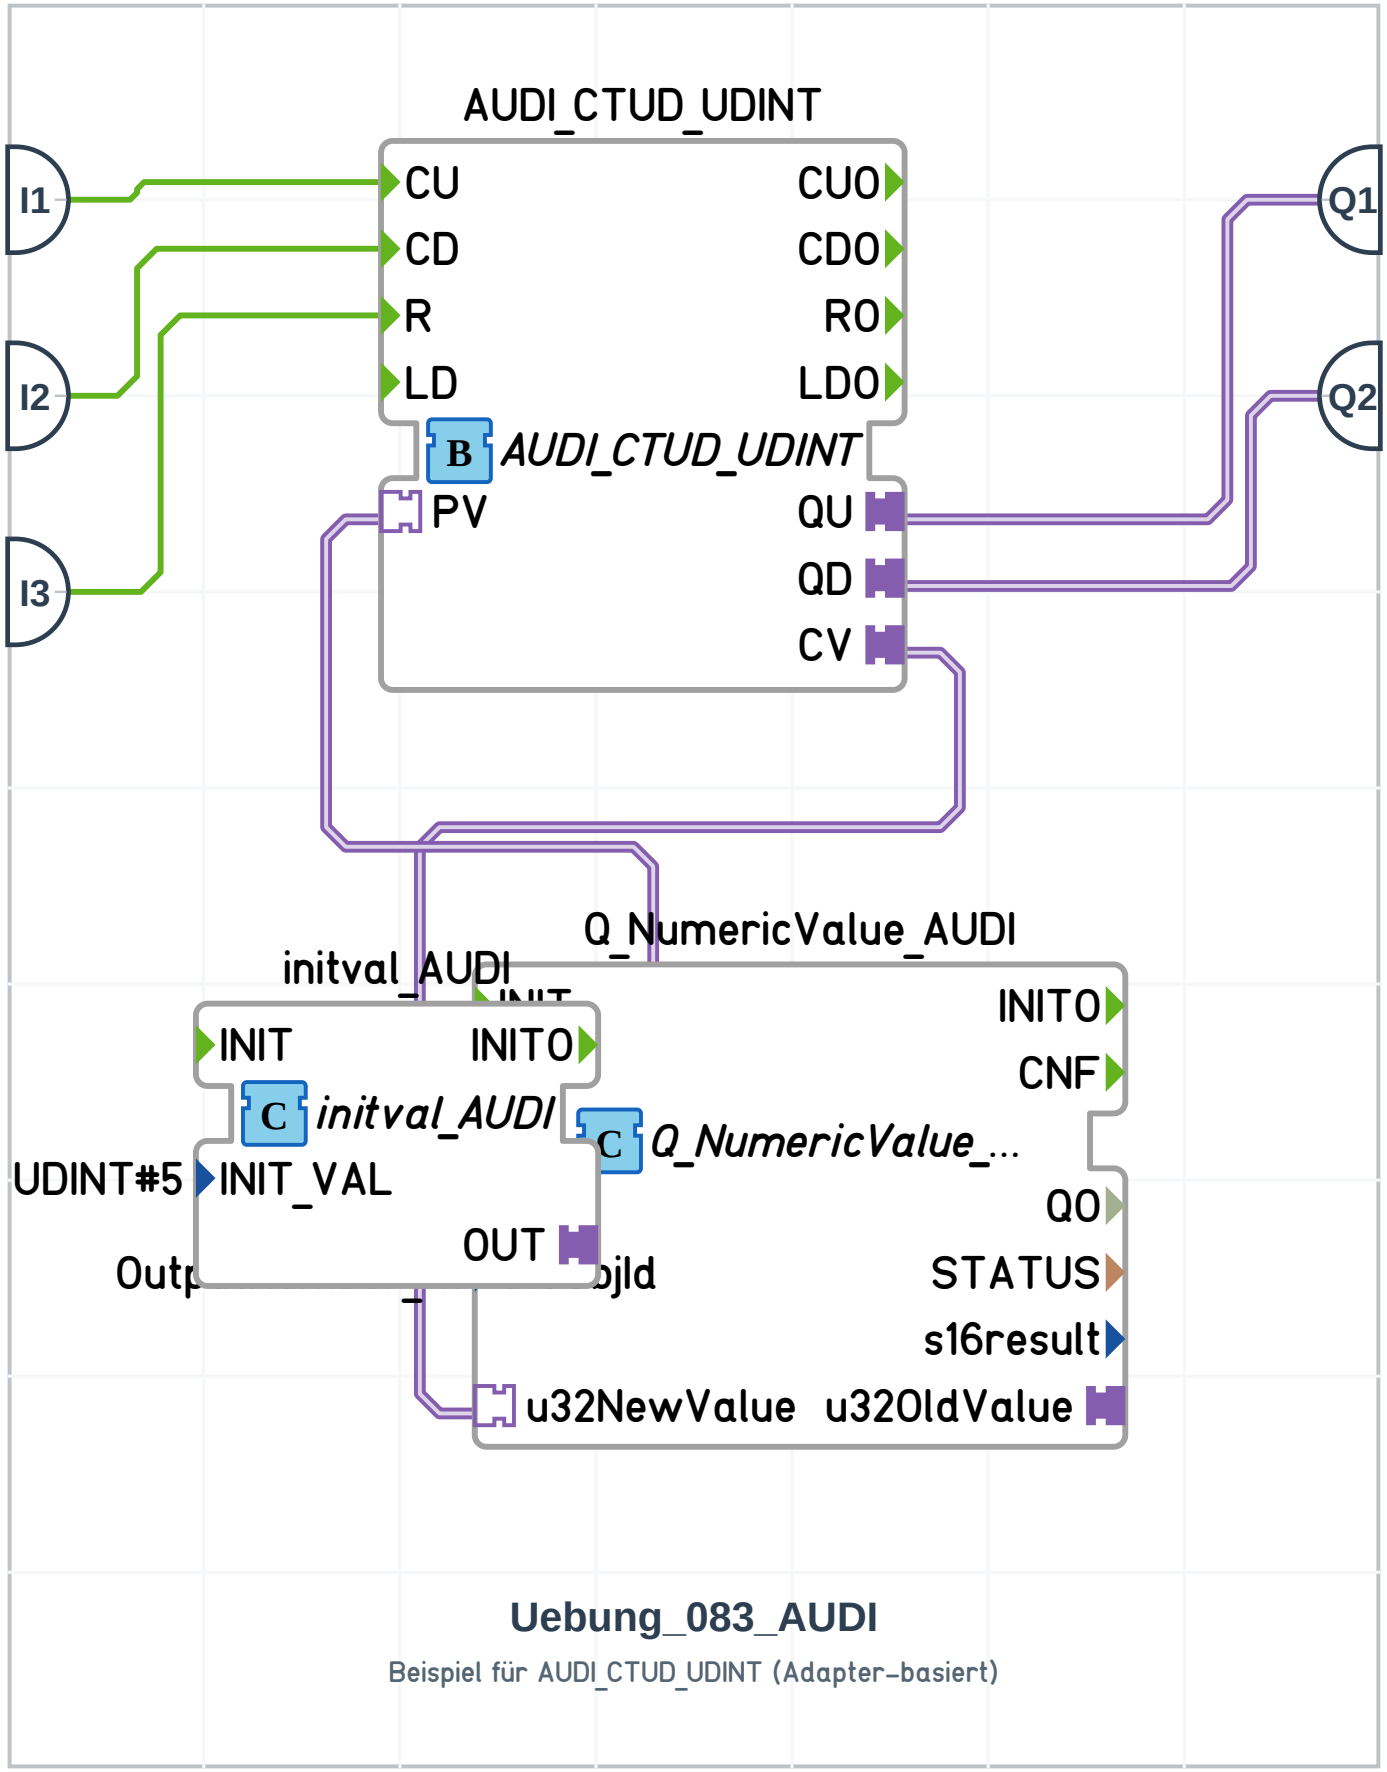
AUDI_CTUD_UDINT
I1
I2
I3
CU
CD
R
LD
CUO
CDO
RO
LDO
B
AUDI_CTUD_UDINT
PV
QU
QD
CV
Q1
Q2
Q_NumericValue_AUDI
initval_AUDI
INIT
INITO
C
initval_AUDI
UDINT#5
INIT_VAL
OUT
C
Q_NumericValue_...
INITO
CNF
QO
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
Uebung_083_AUDI
Beispiel für AUDI_CTUD_UDINT (Adapter-basiert)