
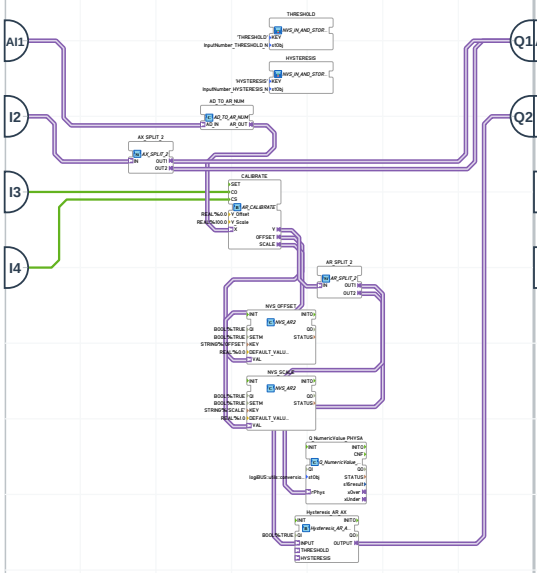



Uebung_028c2_AR

Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern NVS und Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige

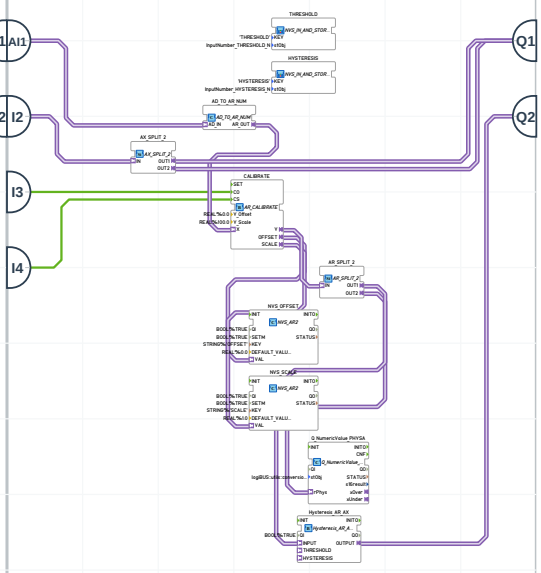


Uebung_028c2_AR

Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern NVS und Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige

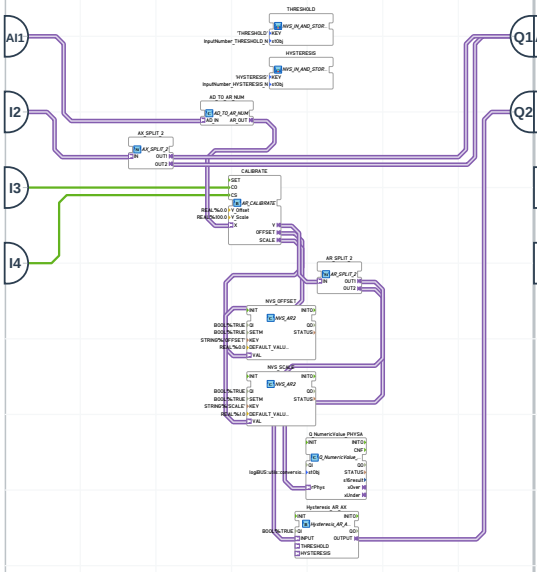


Uebung_028c2_AR

Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern NVS und Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige

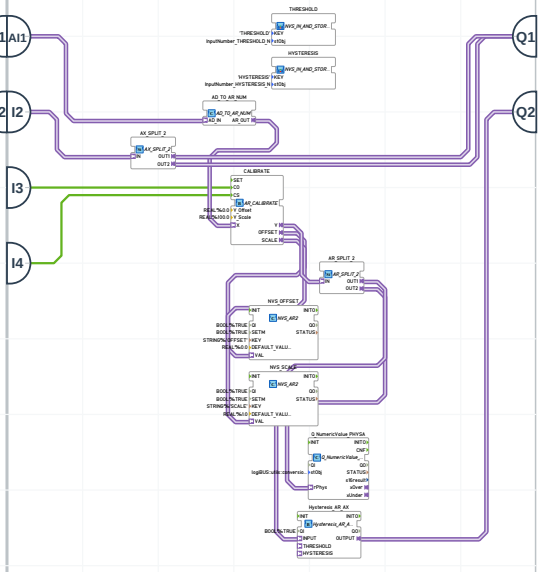


Uebung_028c2_AR

Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern NVS und Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige

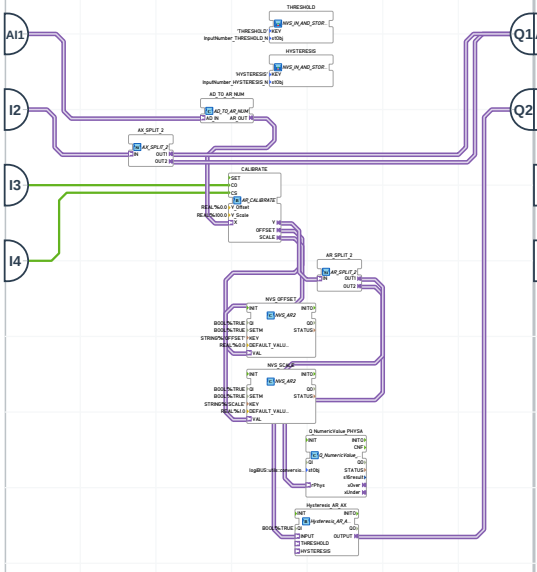

Uebung_028c2_AR

Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern NVS und Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige

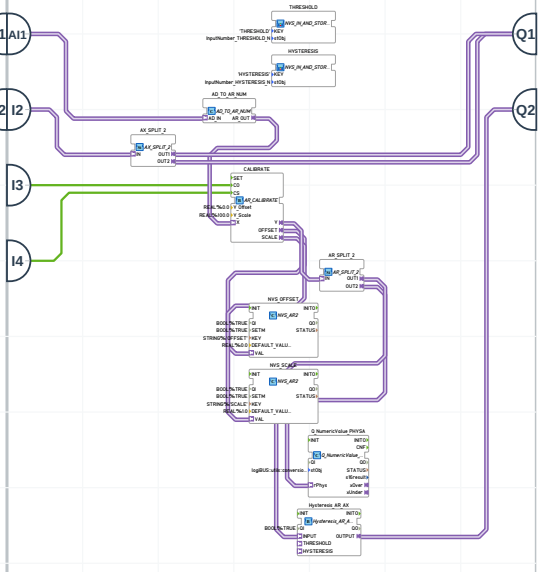

Uebung_028c2_AR

Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern NVS und Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige