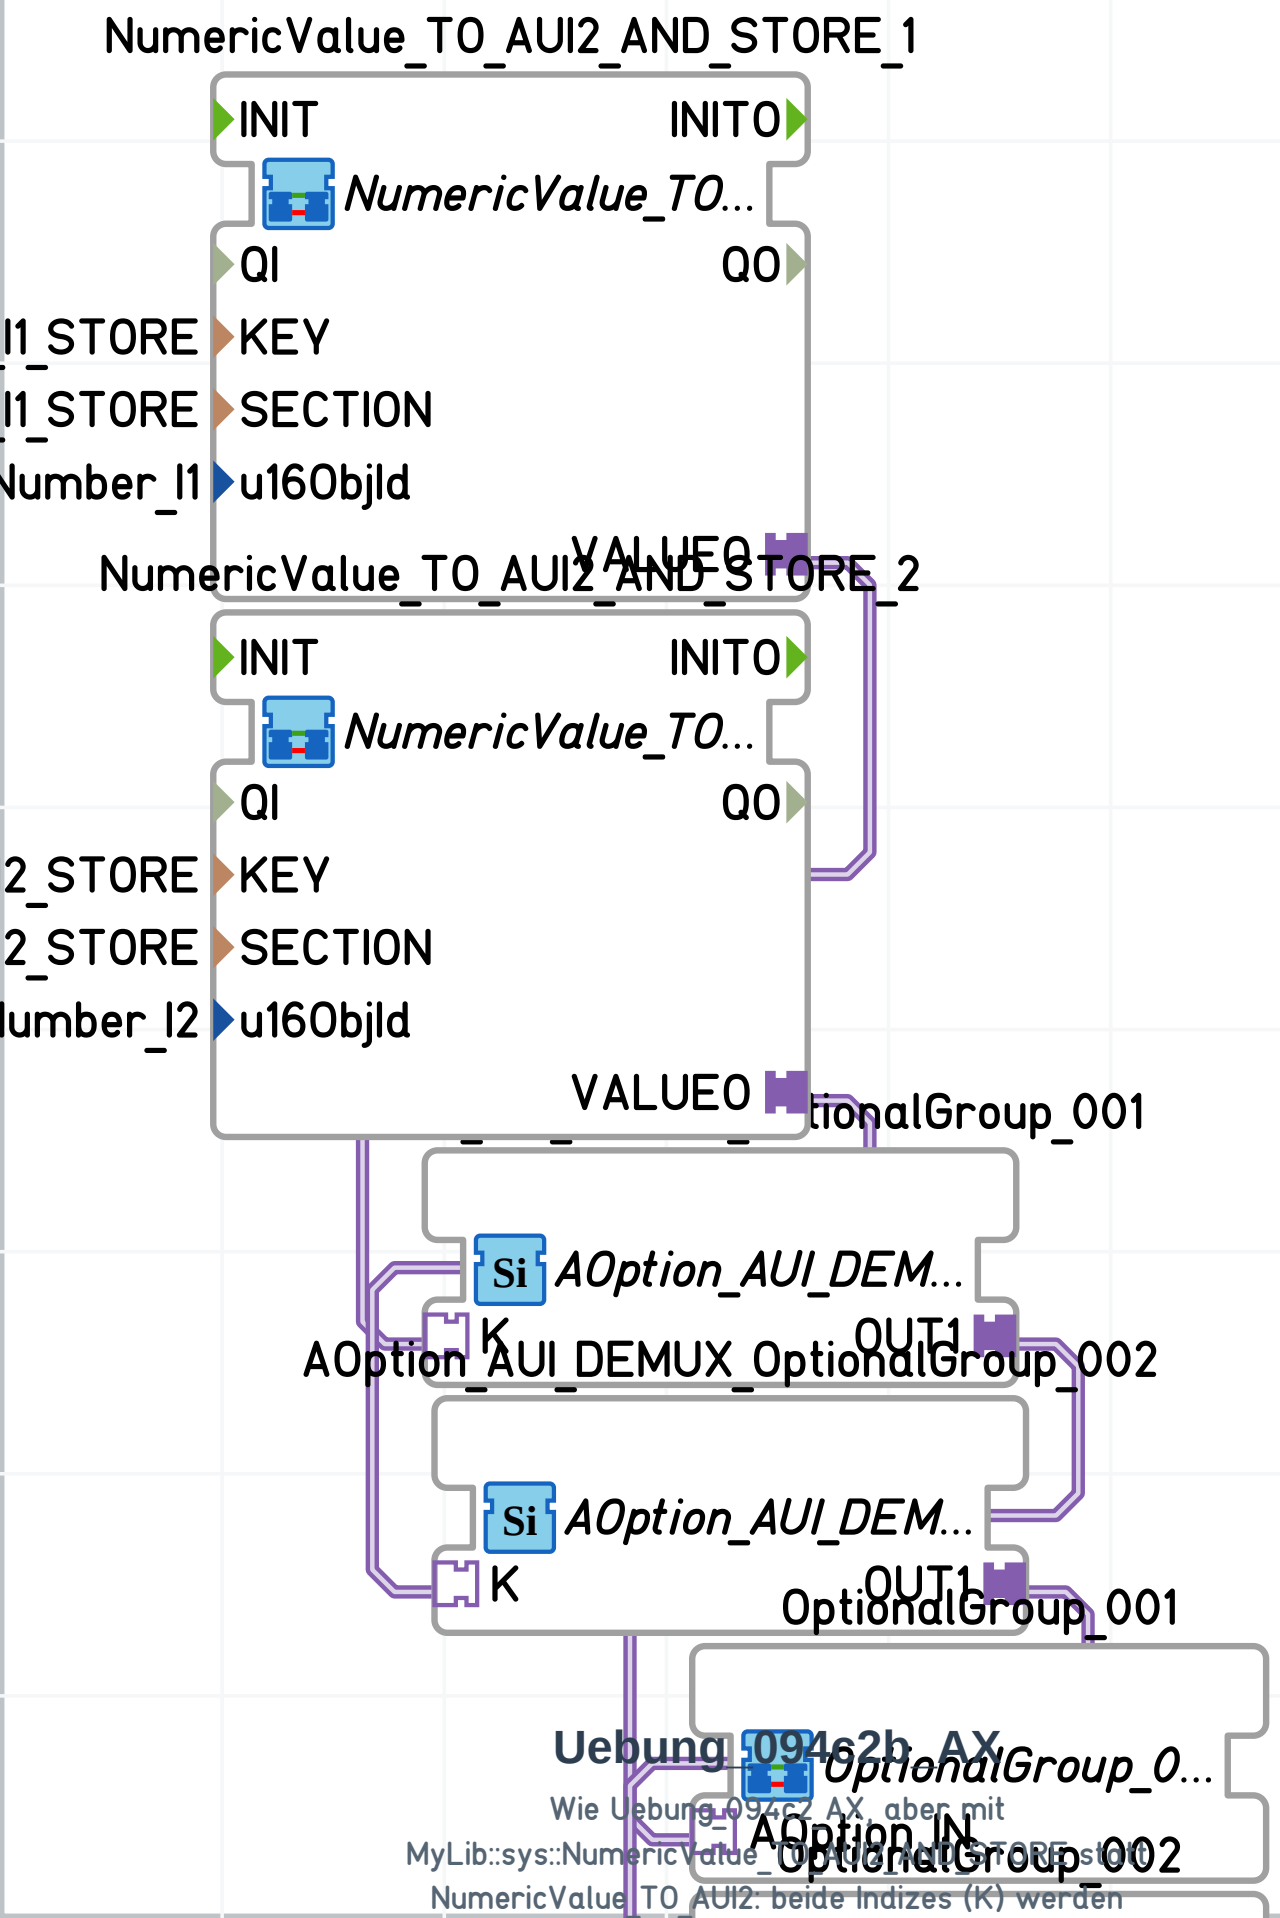
NumericValue_TO_AUI2_AND_STORE_1
INIT
INITO
NumericValue_TO...
QI
QO
I1_STORE
KEY
I1_STORE
SECTION
Number_I1
u16ObjId
VALUEO
NumericValue_TO_AUI2_AND_STORE_2
INIT
INITO
NumericValue_TO...
QI
QO
2_STORE
KEY
2_STORE
SECTION
lumber_I2
u16ObjId
VALUEO
tionalGroup_001
Si
AOption_AUI_DEM...
K
OUT1
AOption_AUI_DEMUX_OptionalGroup_002
Si
AOption_AUI_DEM...
K
OUT1
OptionalGroup_001
Uebung_094c2b_AX
OptionalGroup_0...
Wie Uebung_094c2_AX, aber mit
MyLib::sys::NumericValue_TO_AUI2_AND_STORE statt
NumericValue_TO_AUI2: beide Indizes (K) werden
AOption_IN
_OptionalGroup_002