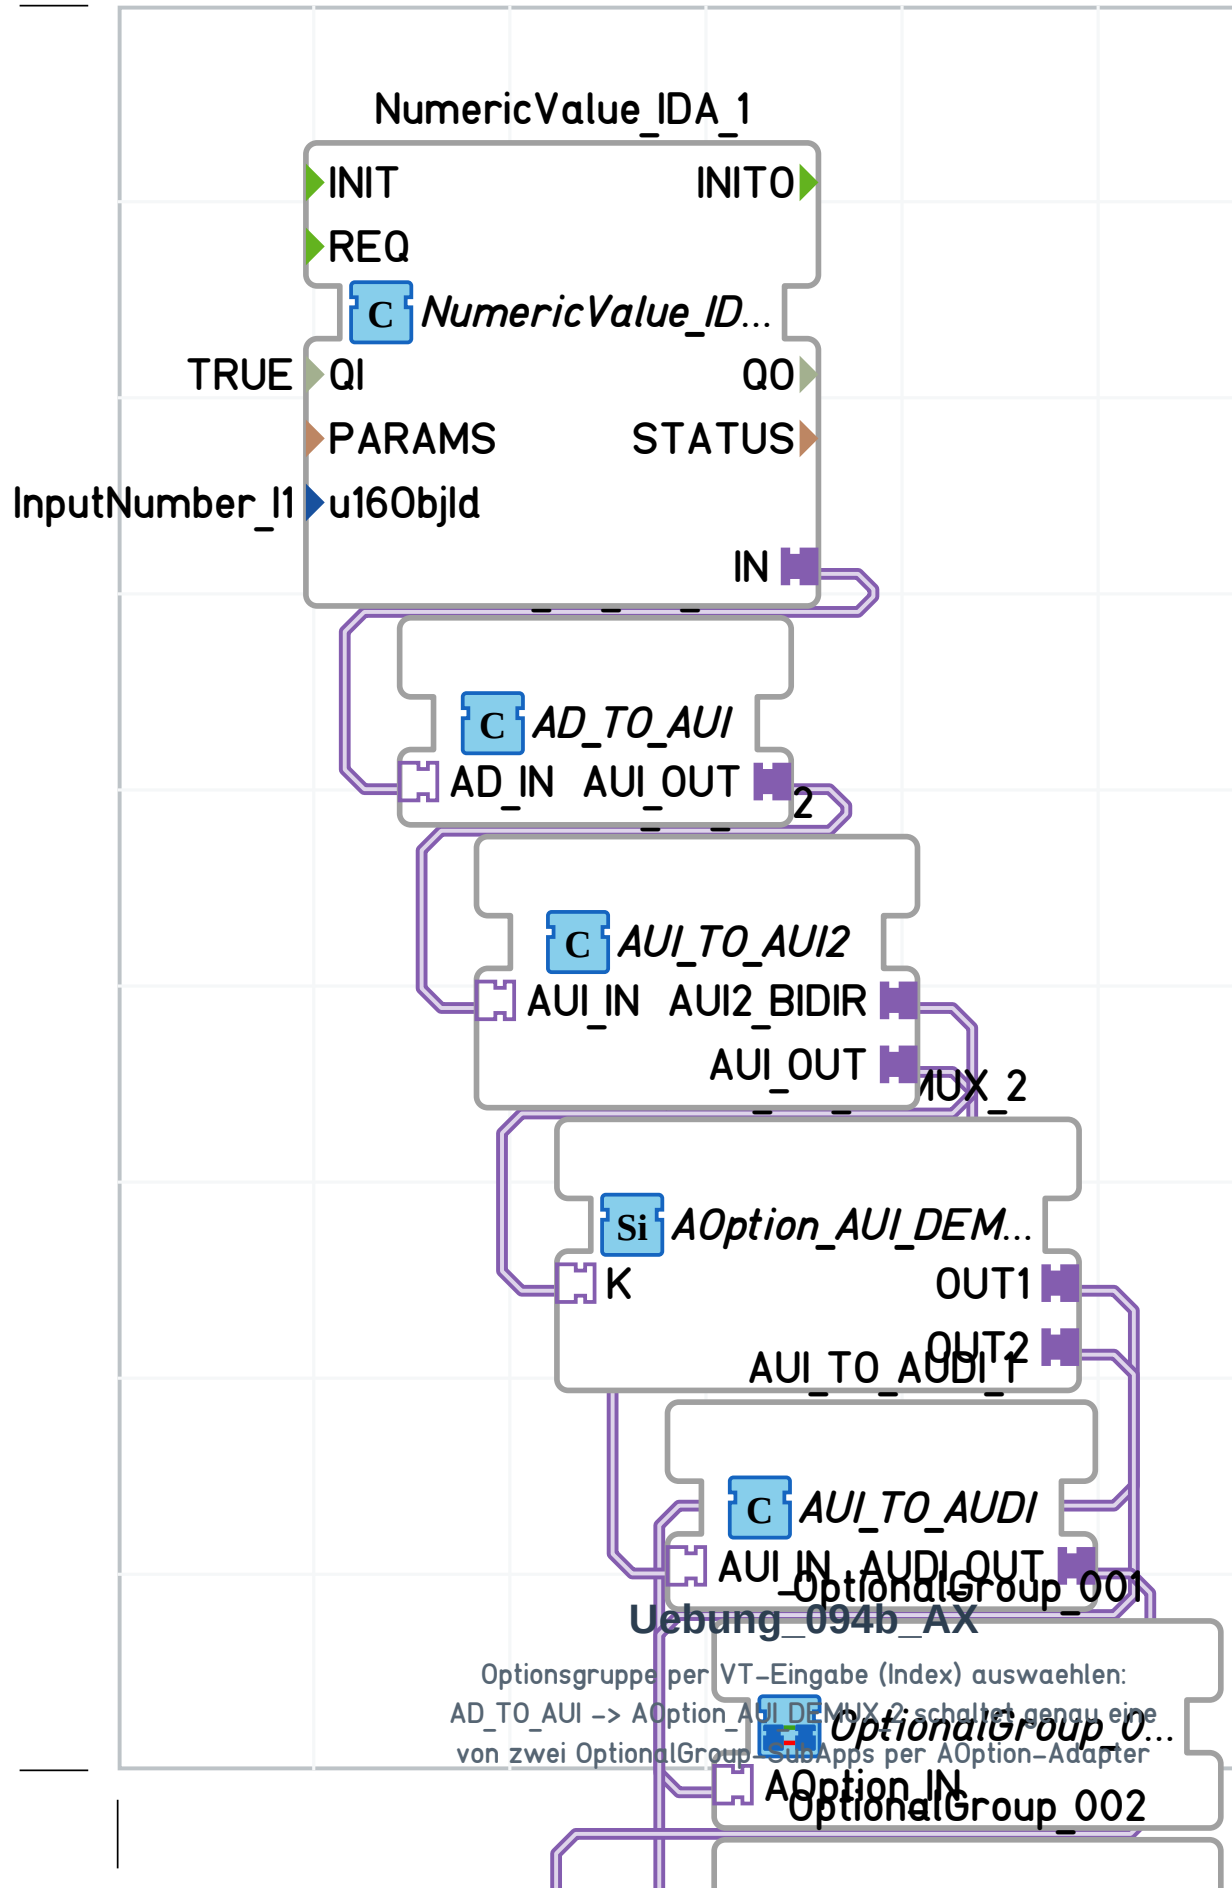
NumericValue_IDA_1
INIT
INITO
REQ
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I1
u16ObjId
IN
AD_TO_AUI
AD_IN
AUI_OUT
AUI_TO_AUI2
AUI_IN
AUI2_BIDIR
AUI_OUT
AOption_AUI_DEM...
K
OUT1
OUT2
AUI_TO_AUDI
AUI_TO_AUDI
AUI_IN
AUDI_OUT
OptionalGroup_001
Uebung_094b_AX
Optionsgruppe per VT-Eingabe (Index) auswaehlen:
AD_TO_AUI -> AOption_AUI_DEMUX 2: schaltet genau eine
von zwei OptionalGroup-SubApps per AOption-Adapter
OptionalGroup_0...
AOption_IN
OptionalGroup_002