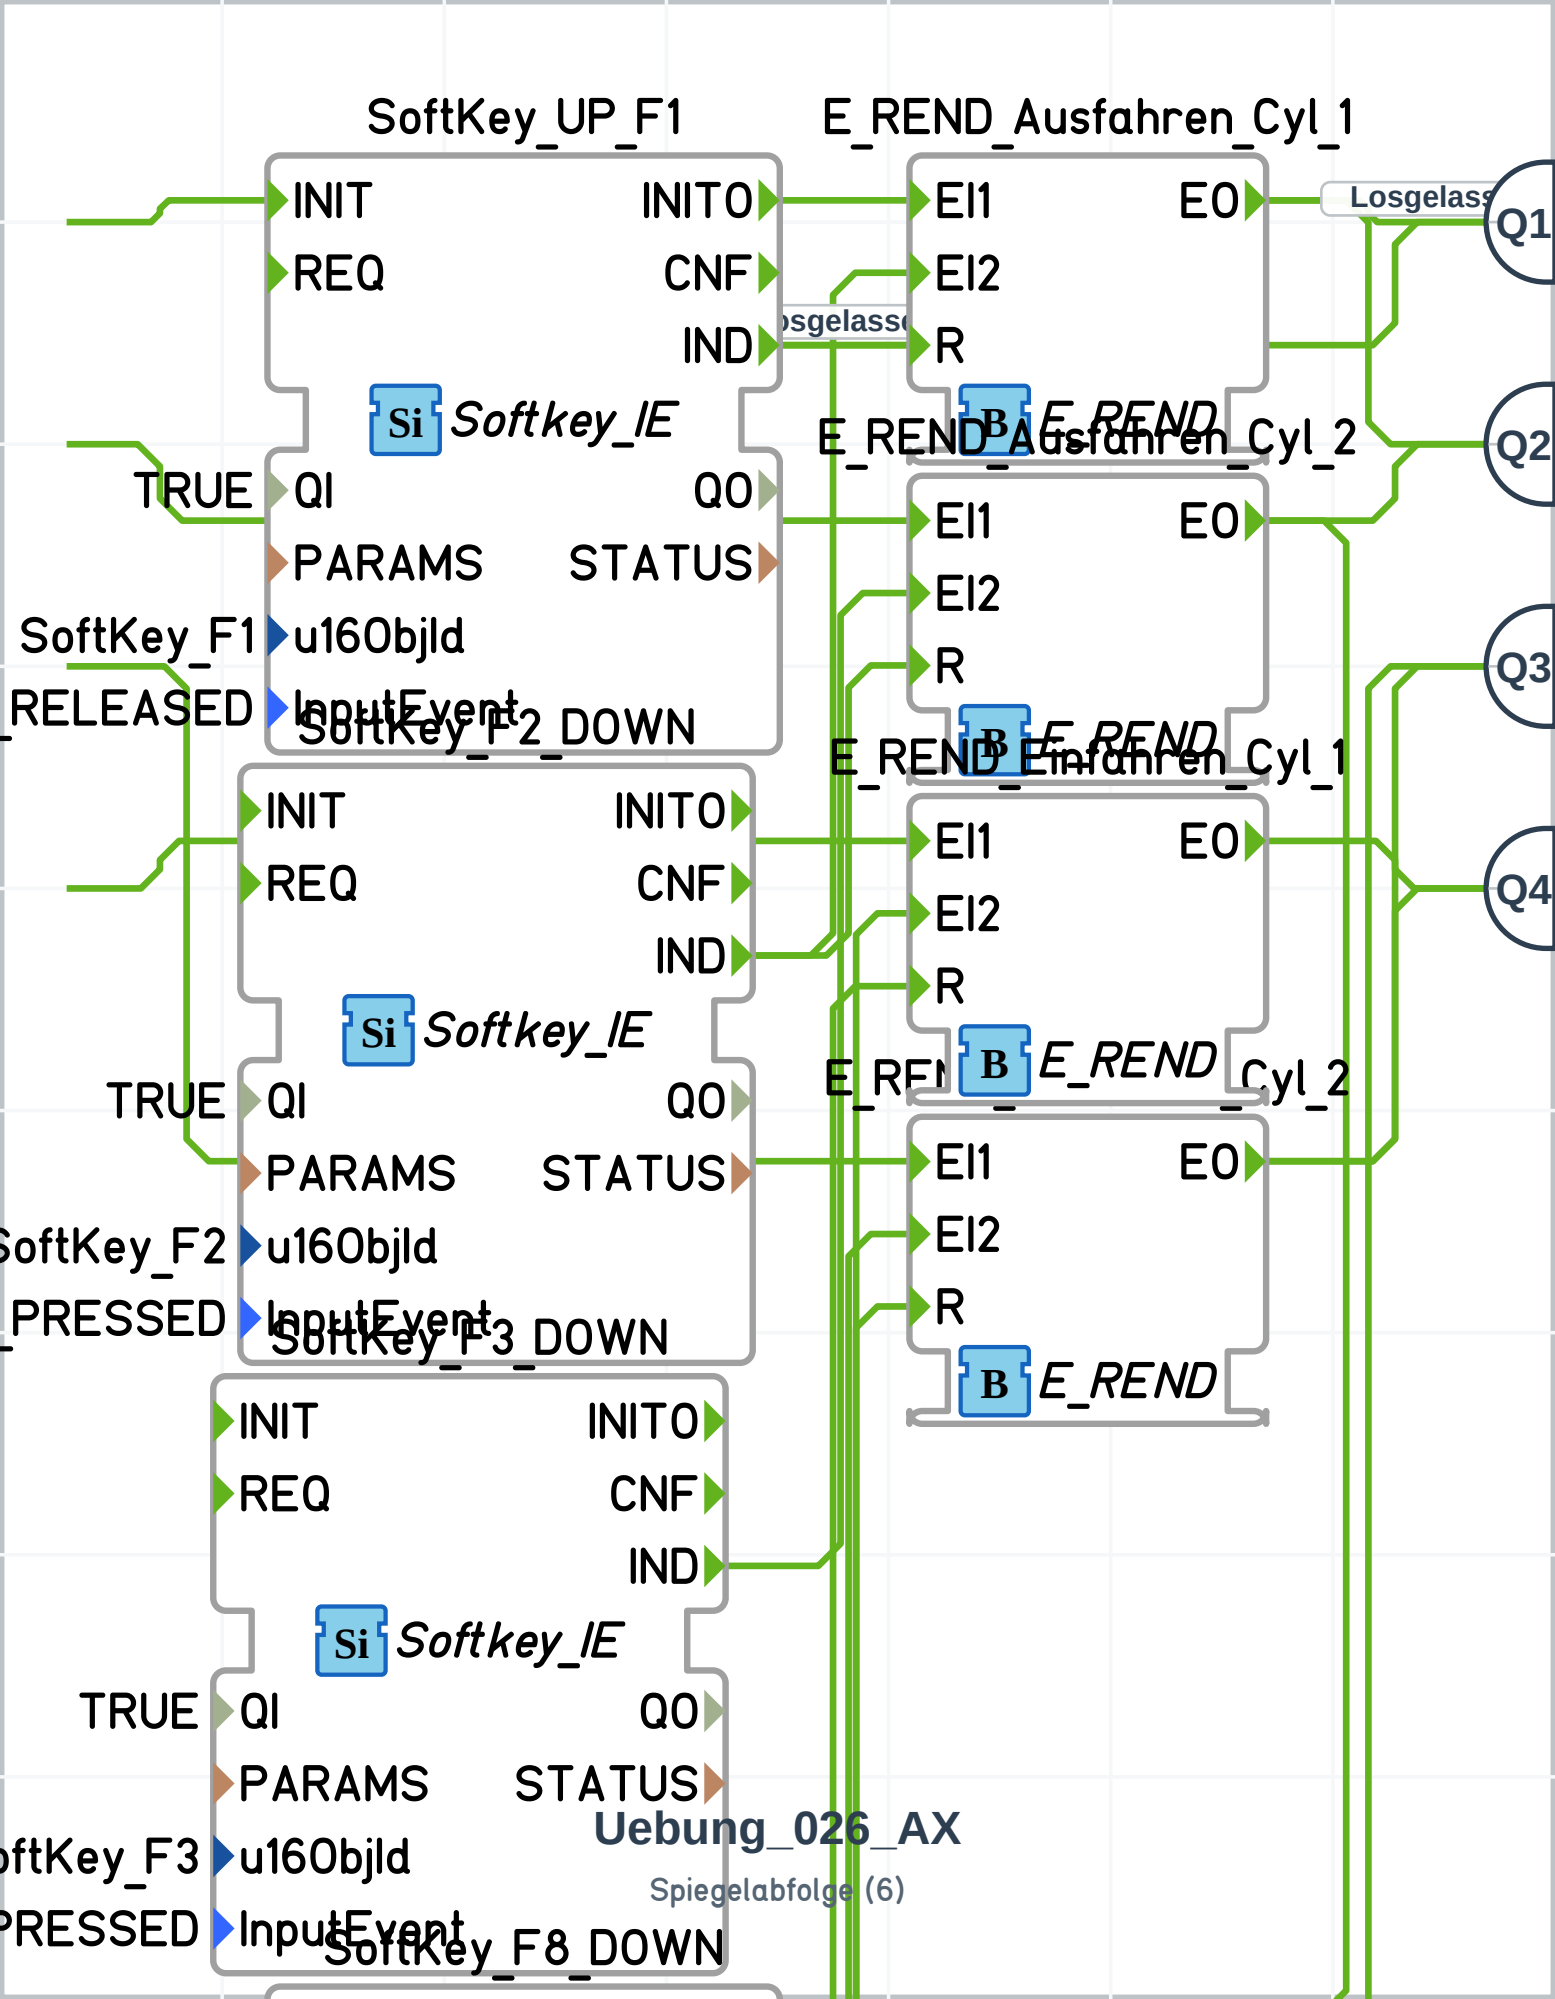
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
RELEASED
InputEvent
SoftKey_F2_DOWN
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
PRESSED
InputEvent
SoftKey_F3_DOWN
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
ftKey_F3
u16ObjId
PRESSED
InputEvent
SoftKey_F8_DOWN
E_REND_Ausfahren_Cyl_1
EI1
EI2
R
EO
B
E_REND
E_REND_Ausfahren_Cyl_2
E_REND_Einfahren_Cyl_1
E_REND_Einfahren_Cyl_2
Losgelass
Q1
Q2
Q3
Q4
Uebung_026_AX
Spiegelabfolge (6)