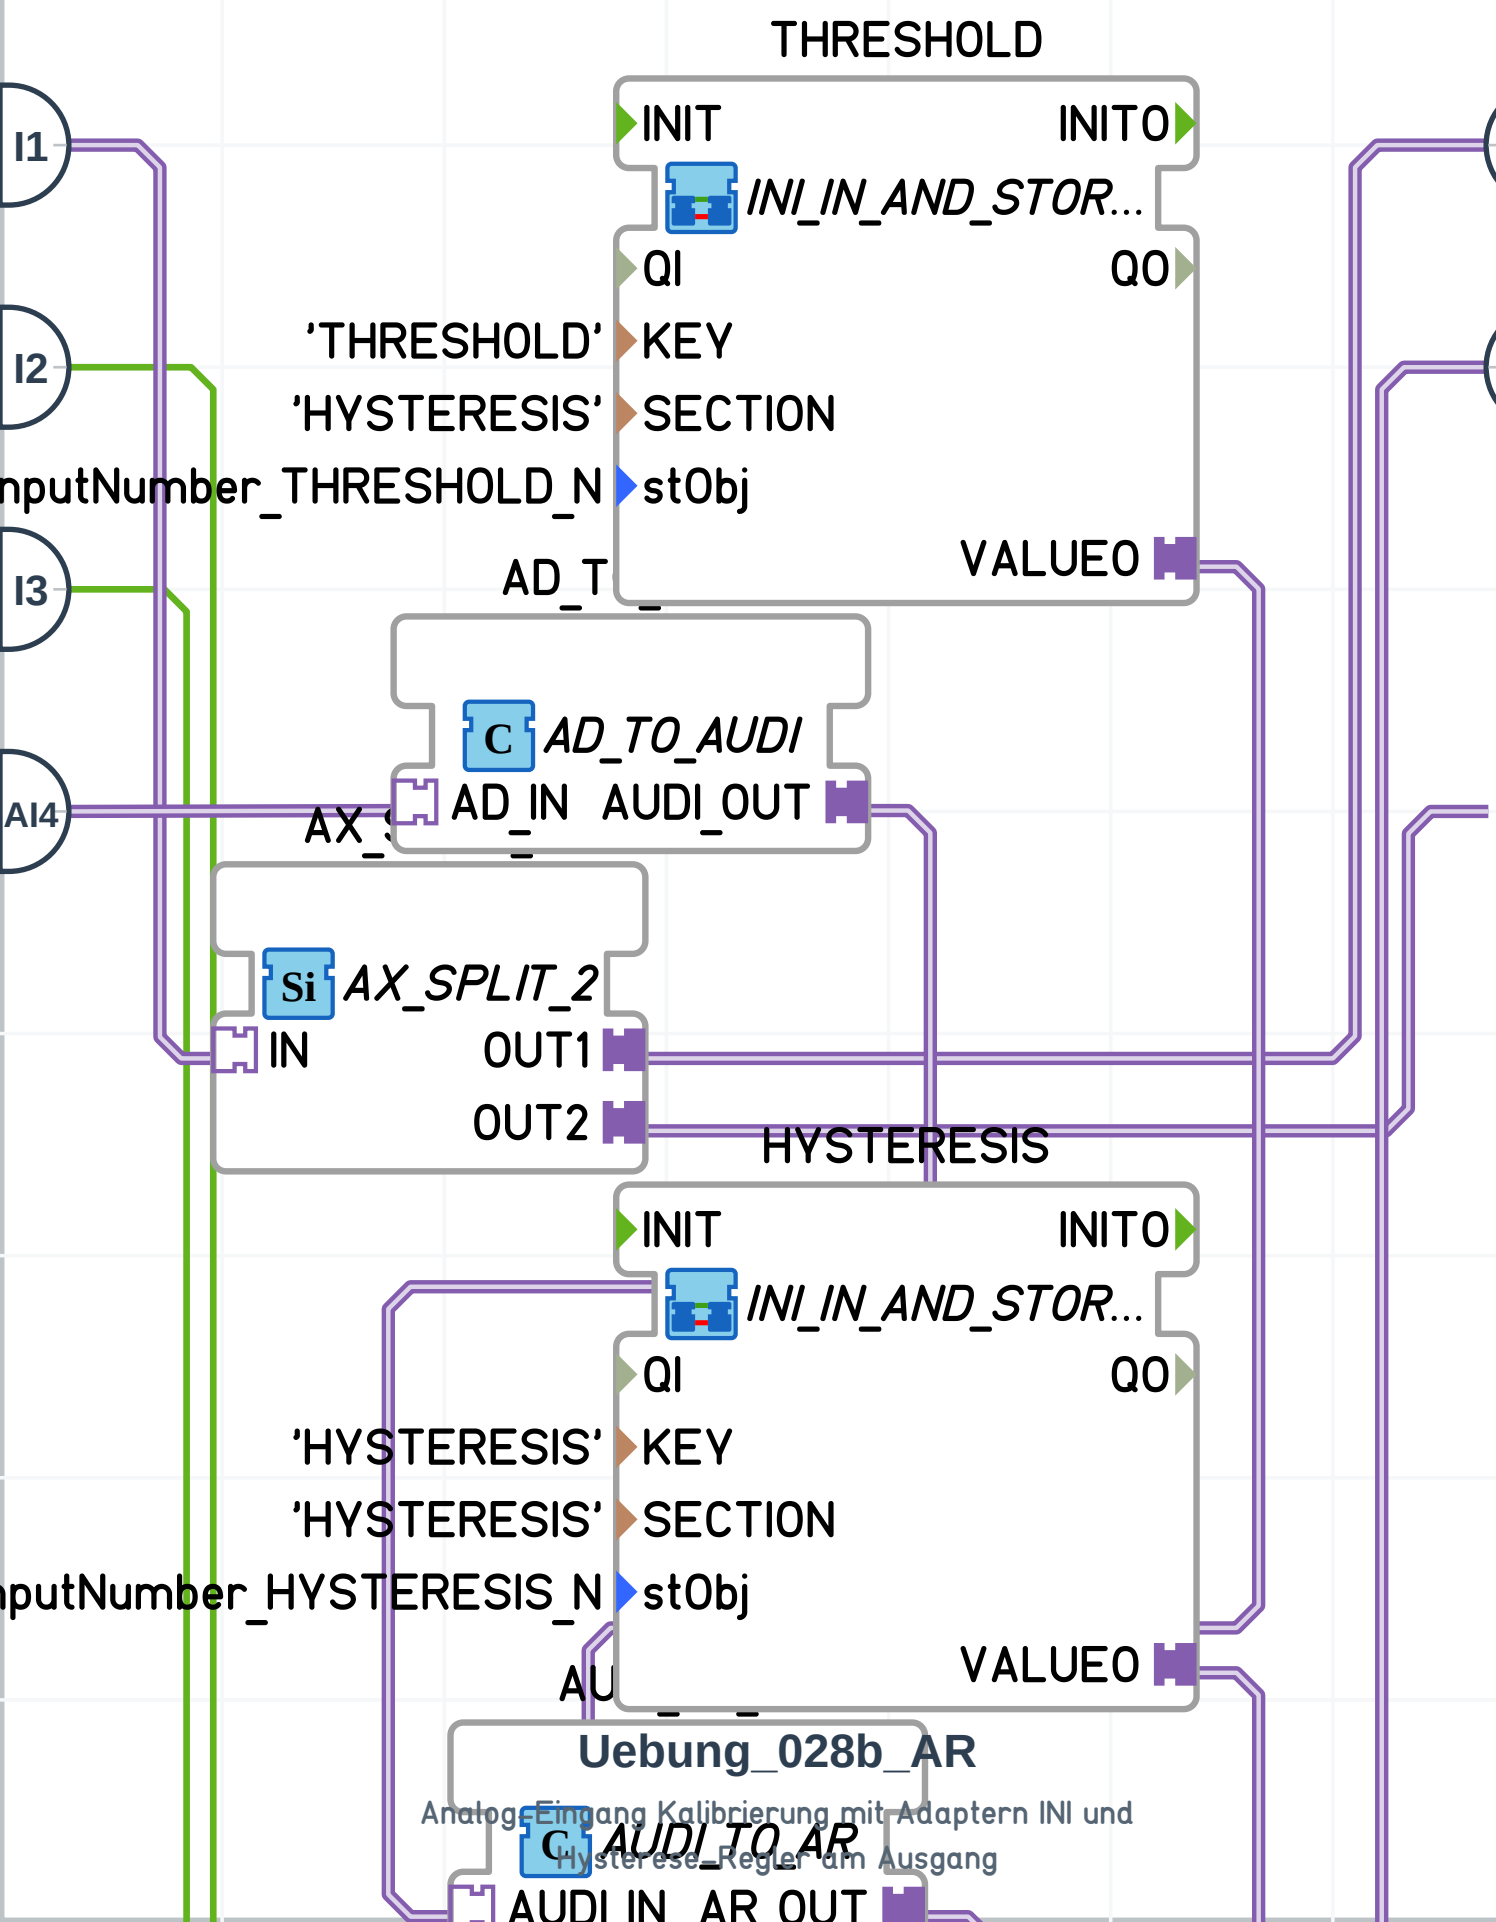
THRESHOLD
I1
I2
I3
AI4
Q1
Q2
INIT
INITO
INI_IN_AND_STOR...
QI
QO
'THRESHOLD'
KEY
'HYSTERESIS'
SECTION
nputNumber_THRESHOLD_N
stObj
VALUEO
AD_T
C
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
AX_
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
HYSTERESIS
INIT
INITO
INI_IN_AND_STOR...
QI
QO
'HYSTERESIS'
KEY
'HYSTERESIS'
SECTION
nputNumber_HYSTERESIS_N
stObj
VALUEO
AU
Uebung_028b_AR
Analoge Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI und
Hysterese Regler am Ausgang
C
AUDI_TO_AR
AUDI_IN
AR_OUT