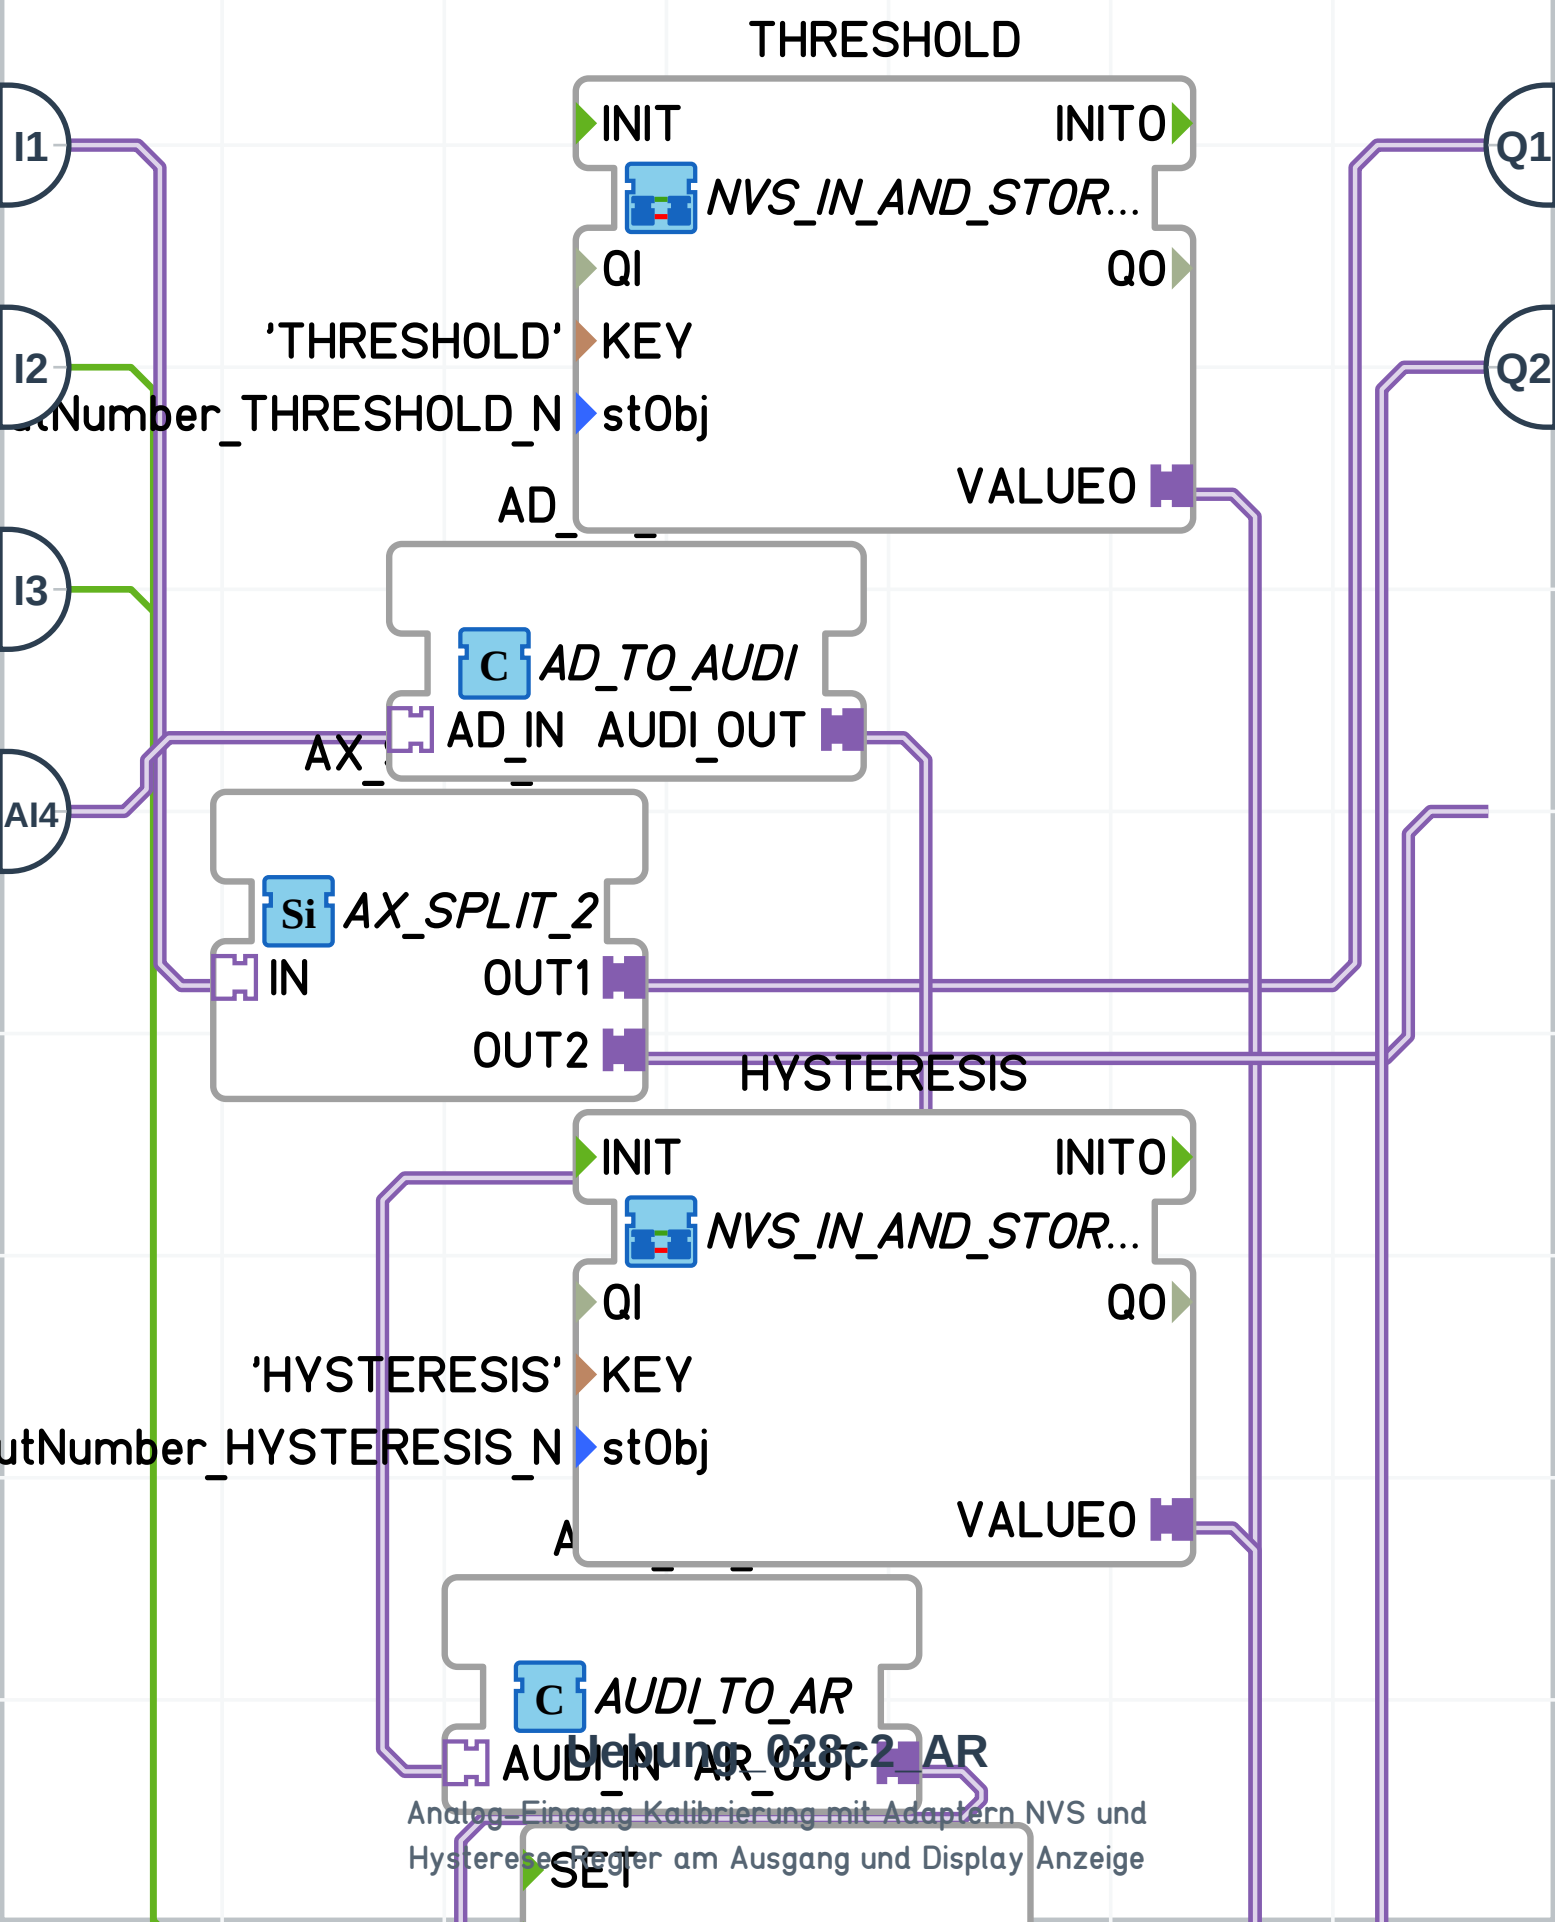
THRESHOLD
INIT
INITO
NVS_IN_AND_STOR...
QI
QO
'THRESHOLD'
KEY
stObj
VALUEO
AD_
C
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
AX_
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
HYSTERESIS
'HYSTERESIS'
VALUEO
C
AUDI_TO_AR
AUDI_IN
AR_OUT
SET
I1
I2
I3
AI4
Q1
Q2
Uebung_028c2_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern NVS und
Hysterese Regler am Ausgang und Display Anzeige