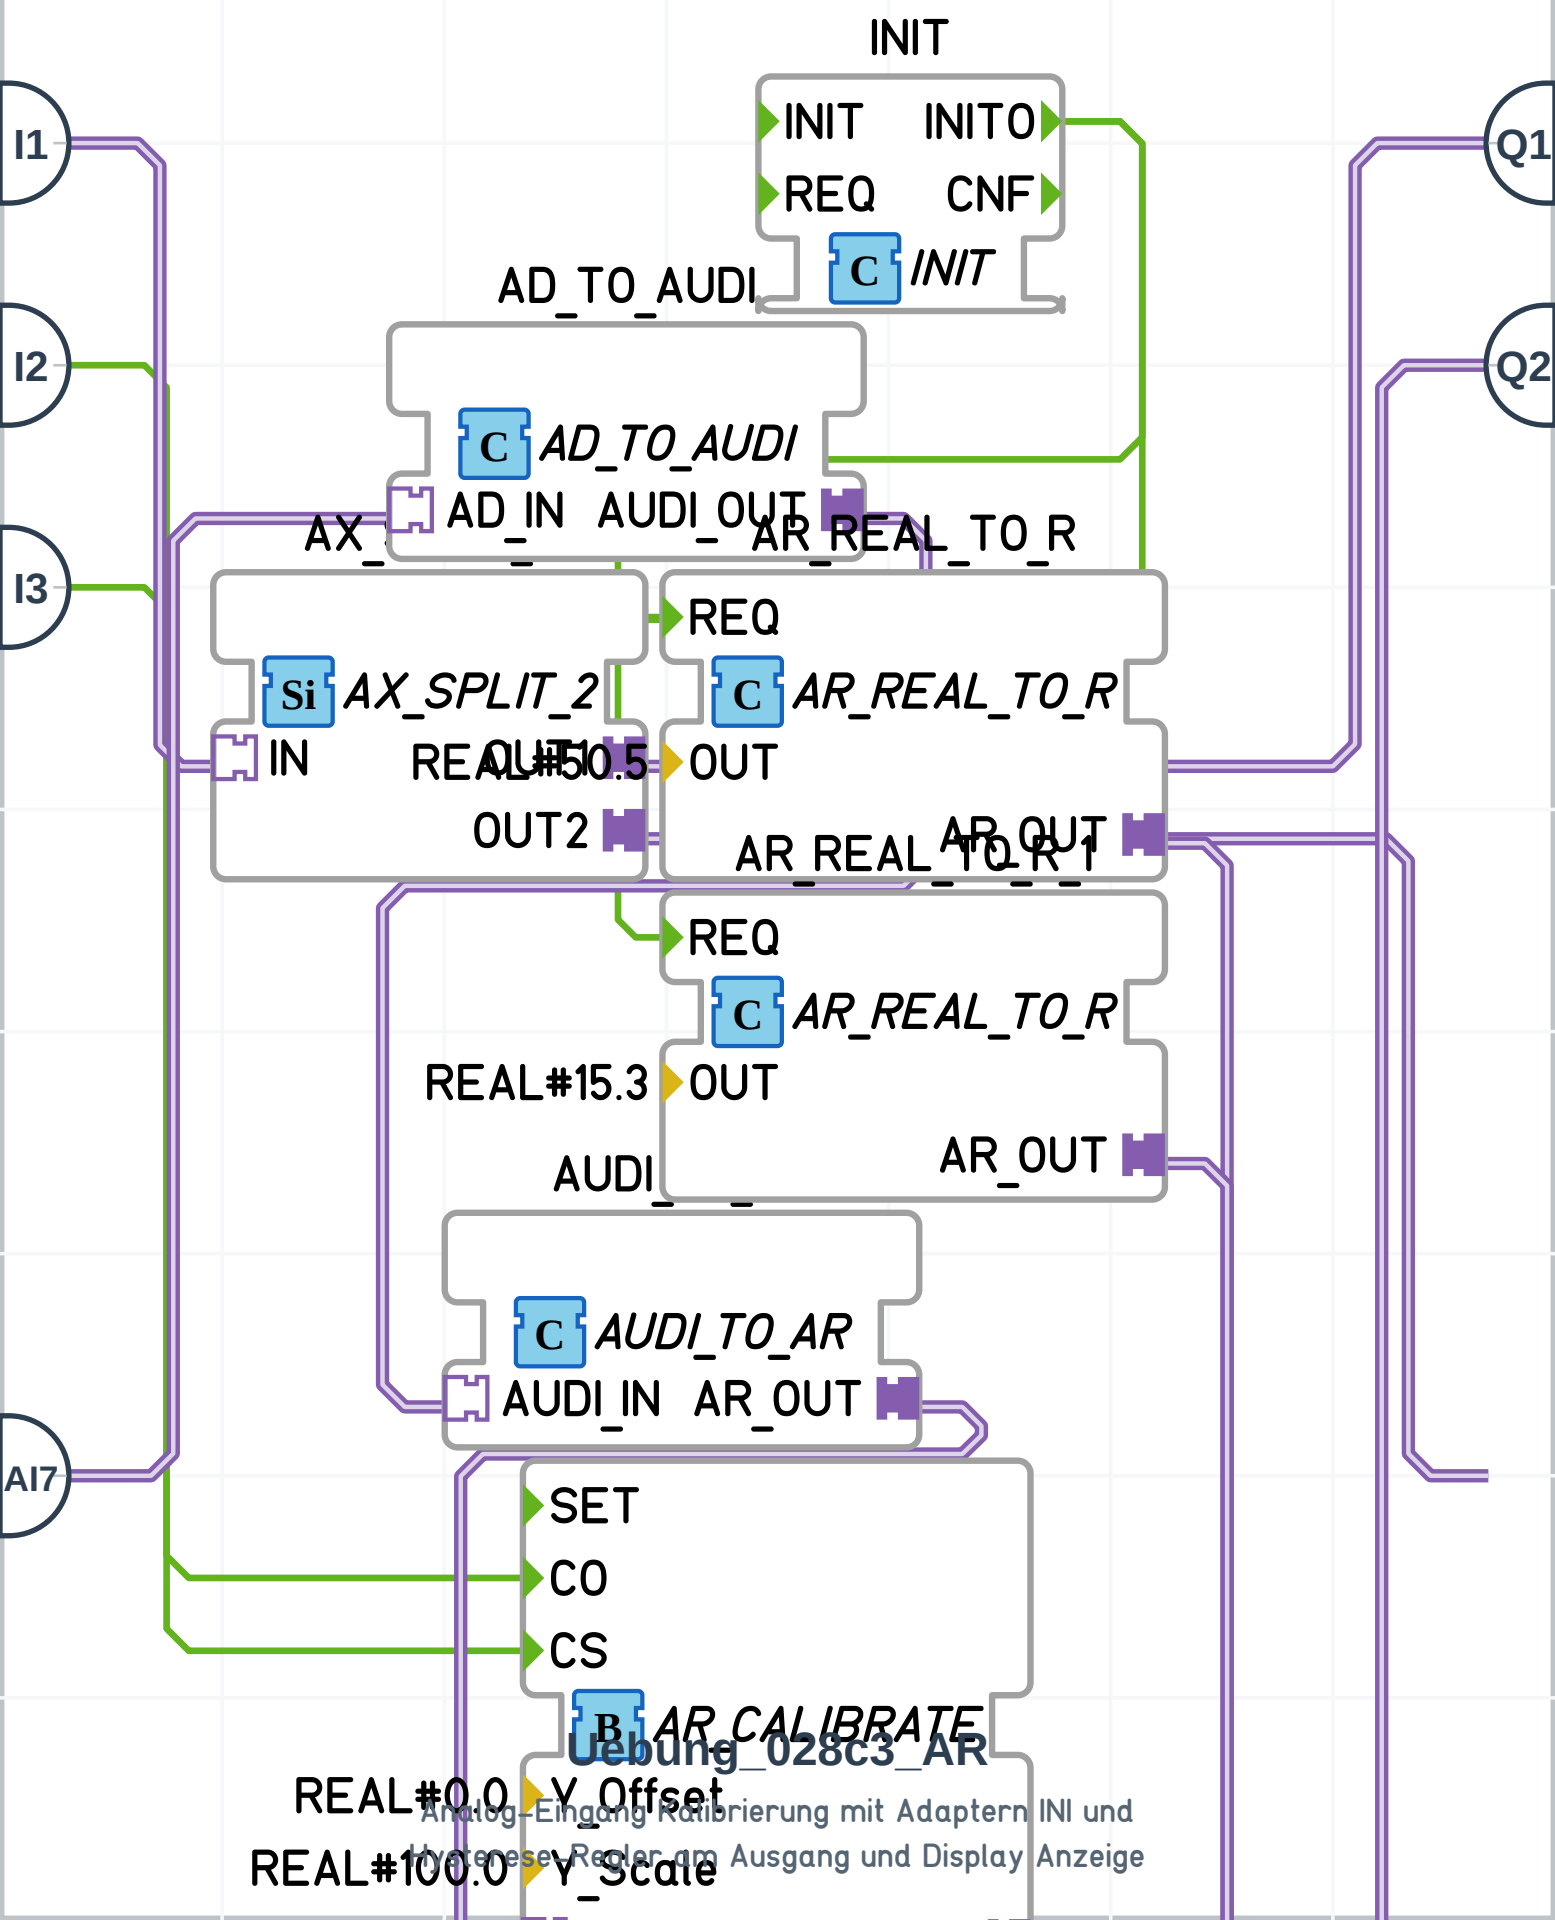
INIT
INIT
INITO
REQ
CNF
C
INIT
AD_TO_AUDI
C
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
AR_REAL_TO_R
REQ
Si
AX_SPLIT_2
C
AR_REAL_TO_R
IN
REAL#10.5
OUT
OUT2
AR_OUT
AR_REAL_TO_R_1
REQ
C
AR_REAL_TO_R
REAL#15.3
OUT
AUDI
AR_OUT
C
AUDI_TO_AR
AUDI_IN
AR_OUT
SET
CO
CS
B
AR_CALIBRATE
REAL#0.0
Y_Offset
REAL#100.0
Y_Scale
I1
I2
I3
AI7
Q1
Q2
Uebung_028c3_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI und
Hysteresse-Regler am Ausgang und Display Anzeige