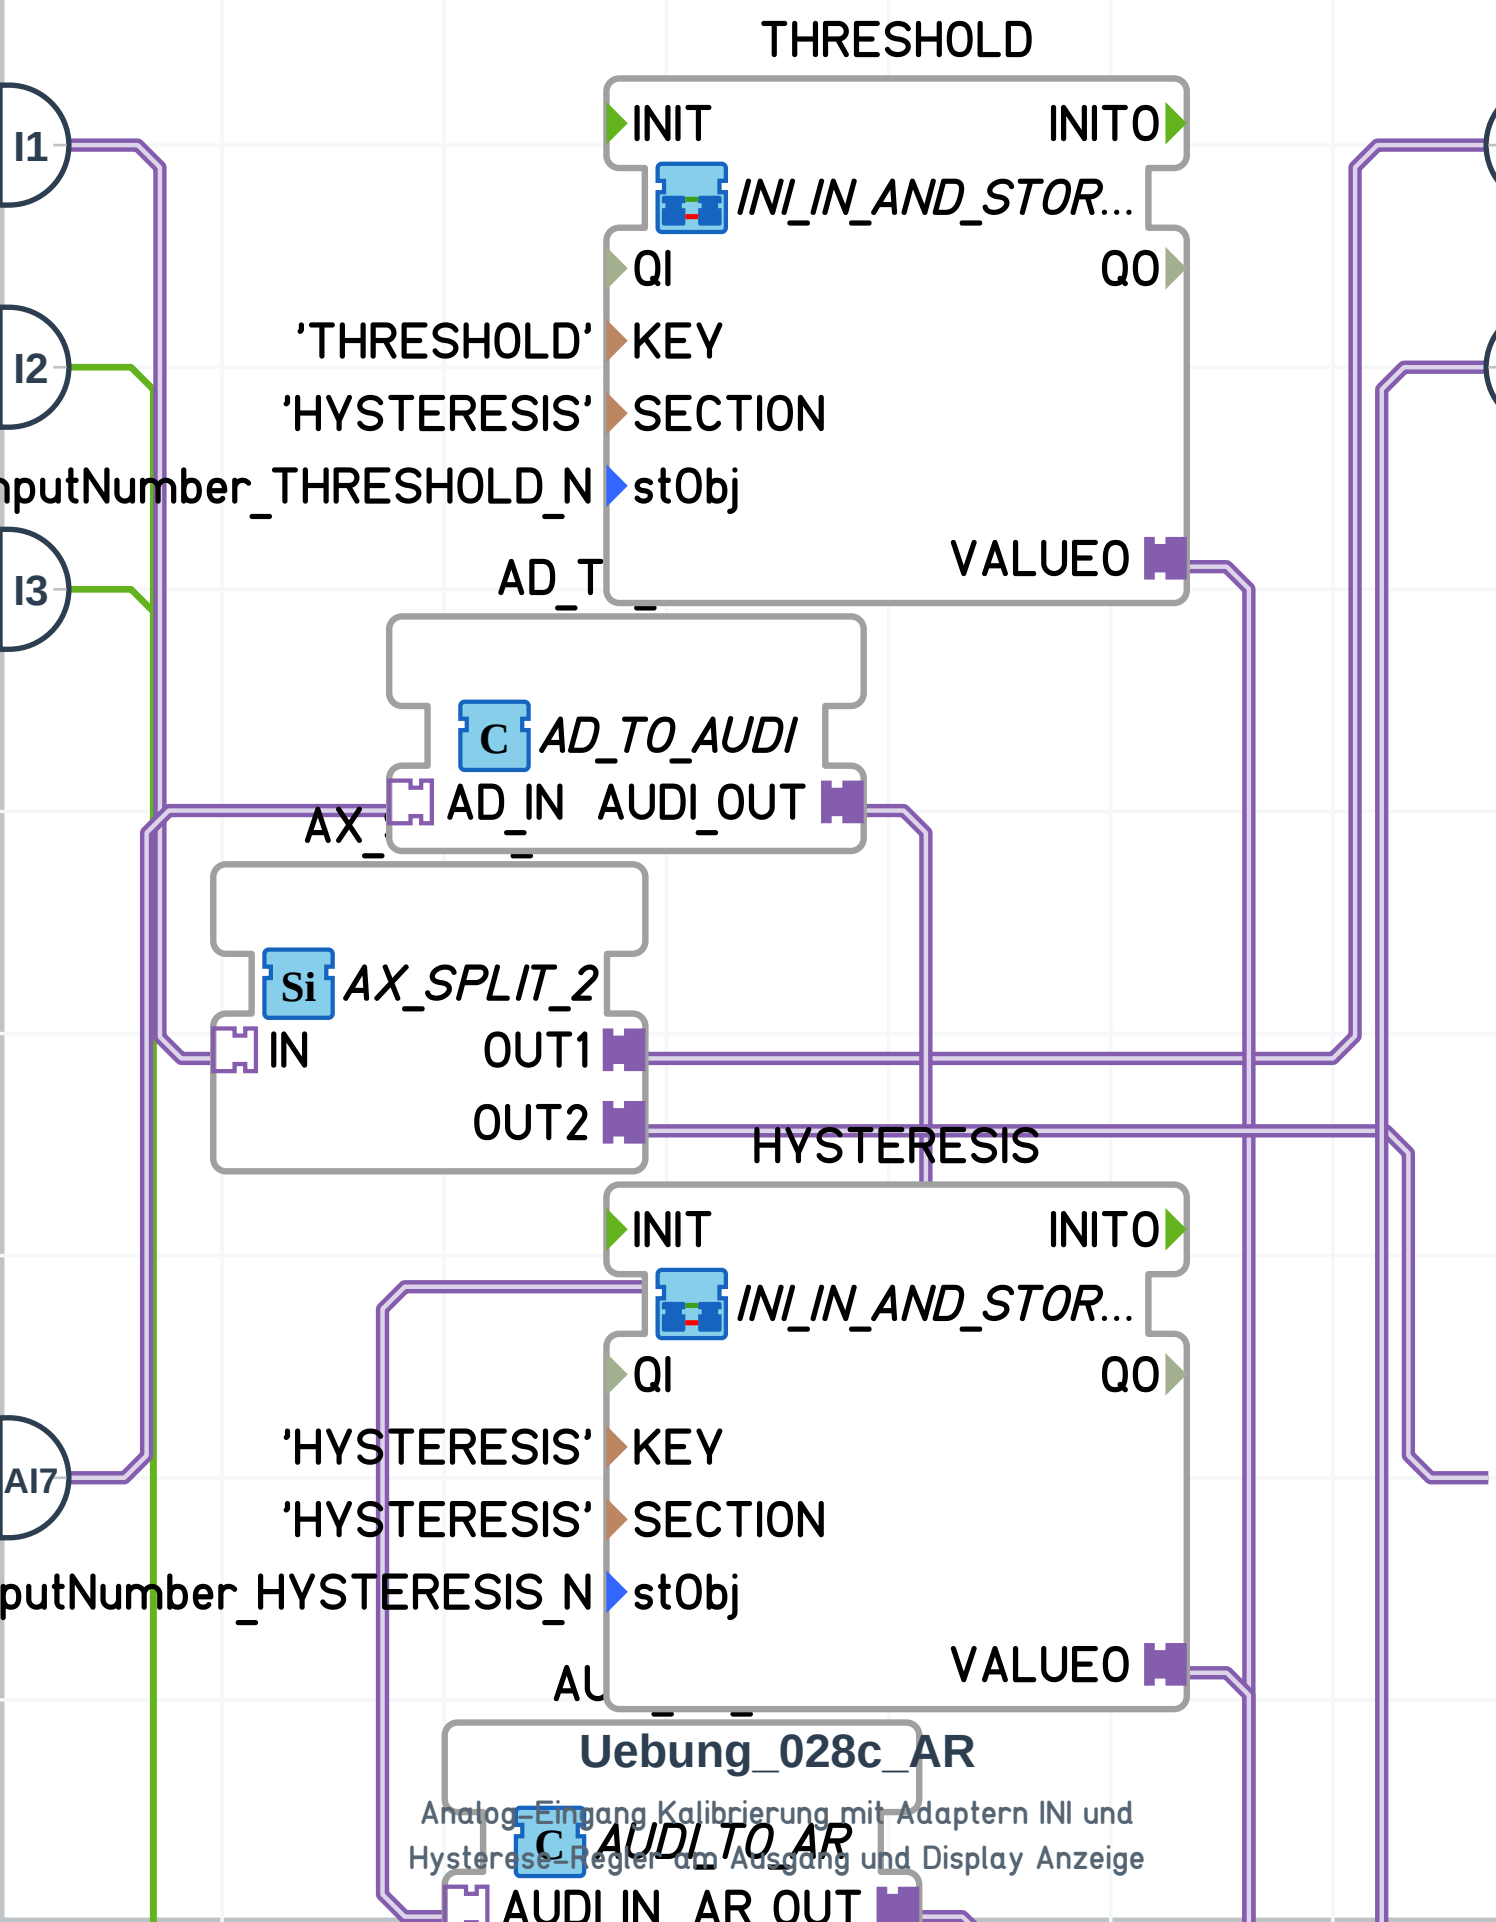
THRESHOLD
INIT
INITO
INI_IN_AND_STOR...
QI
QO
'THRESHOLD'
KEY
'HYSTERESIS'
SECTION
stObj
VALUEO
I1
I2
I3
AI7
Q1
Q2
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
HYSTERESIS
Uebung_028c_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI und
Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige
AUDI_TO_AR