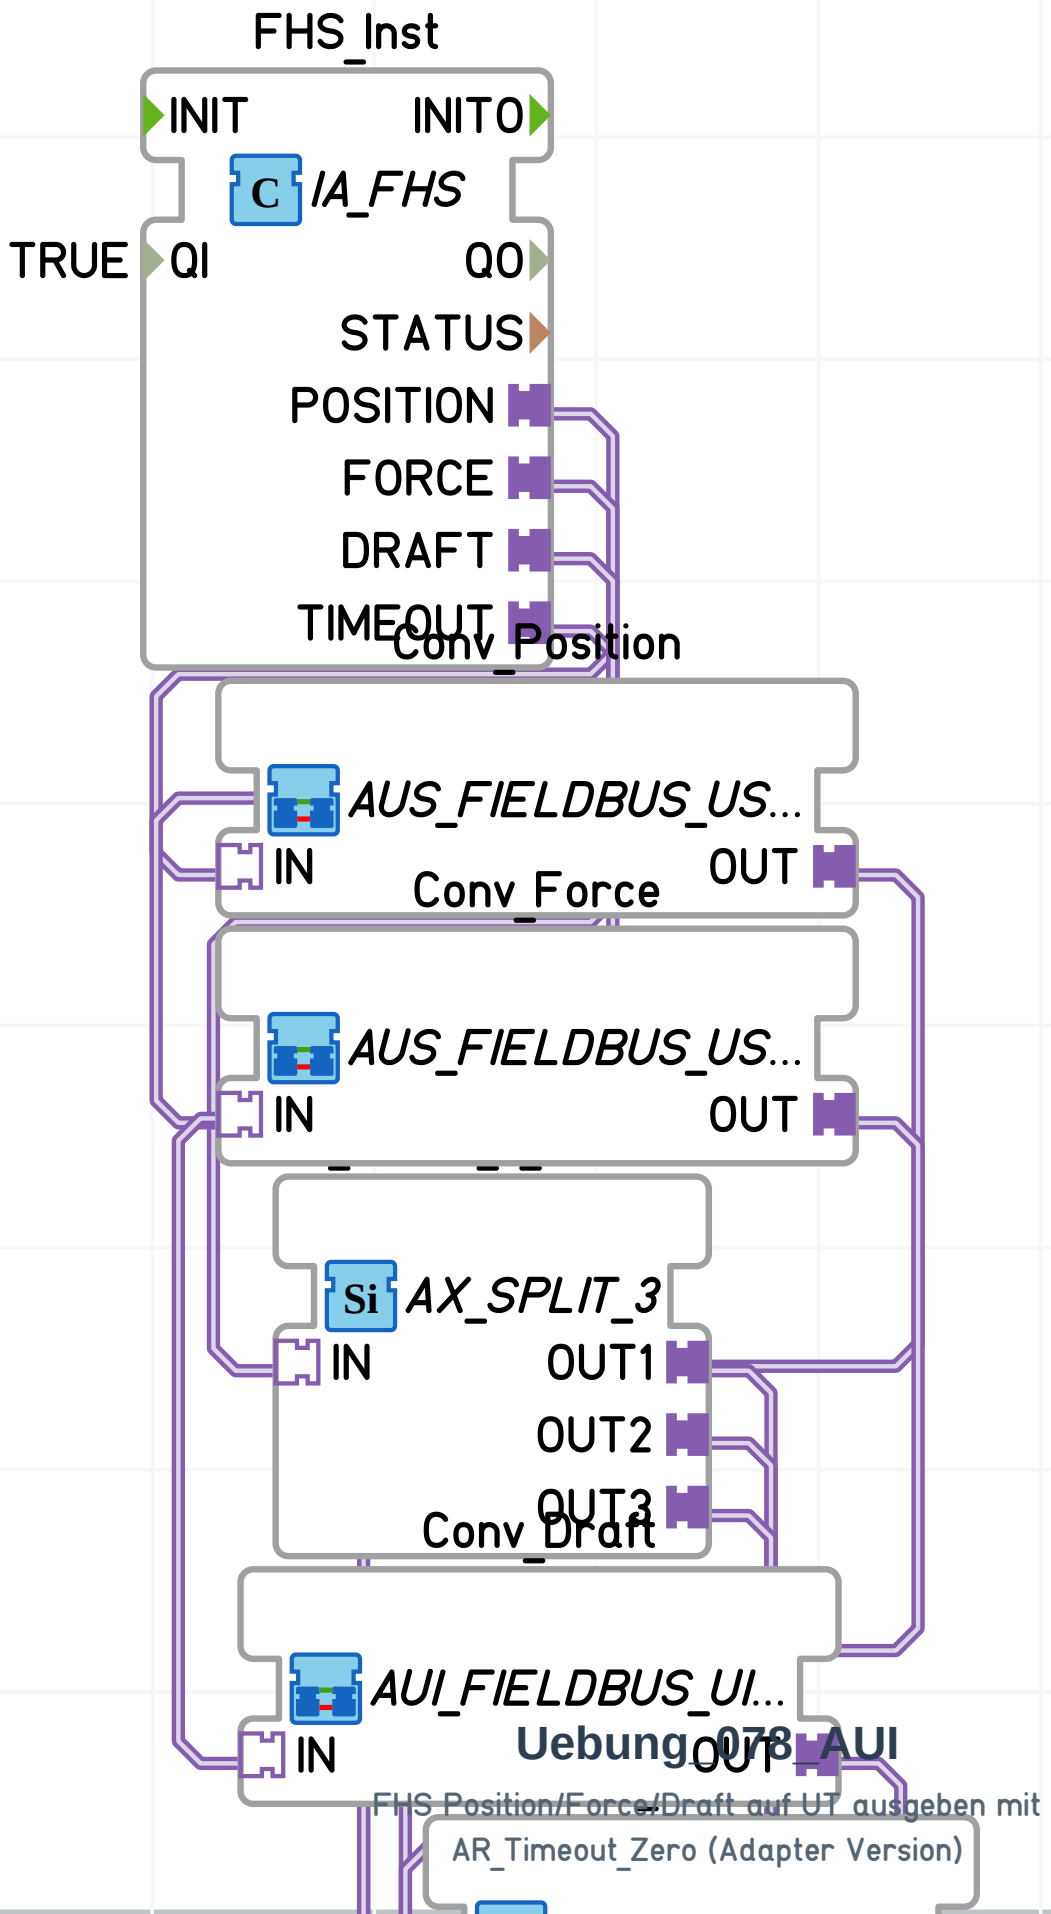
FHS_Inst
INIT
INITO
C
IA_FHS
TRUE
QI
QO
STATUS
POSITION
FORCE
DRAFT
TIMEOUT
Conv_Position
AUS_FIELDBUS_US...
IN
OUT
Conv_Force
AUS_FIELDBUS_US...
IN
OUT
Si
AX_SPLIT_3
IN
OUT1
OUT2
OUT3
Conv_Draft
AUI_FIELDBUS_UI...
IN
OUT
Uebung_078_AUI
FHS Position/Force/Draft auf UT ausgeben mit
AR_Timeout_Zero (Adapter Version)