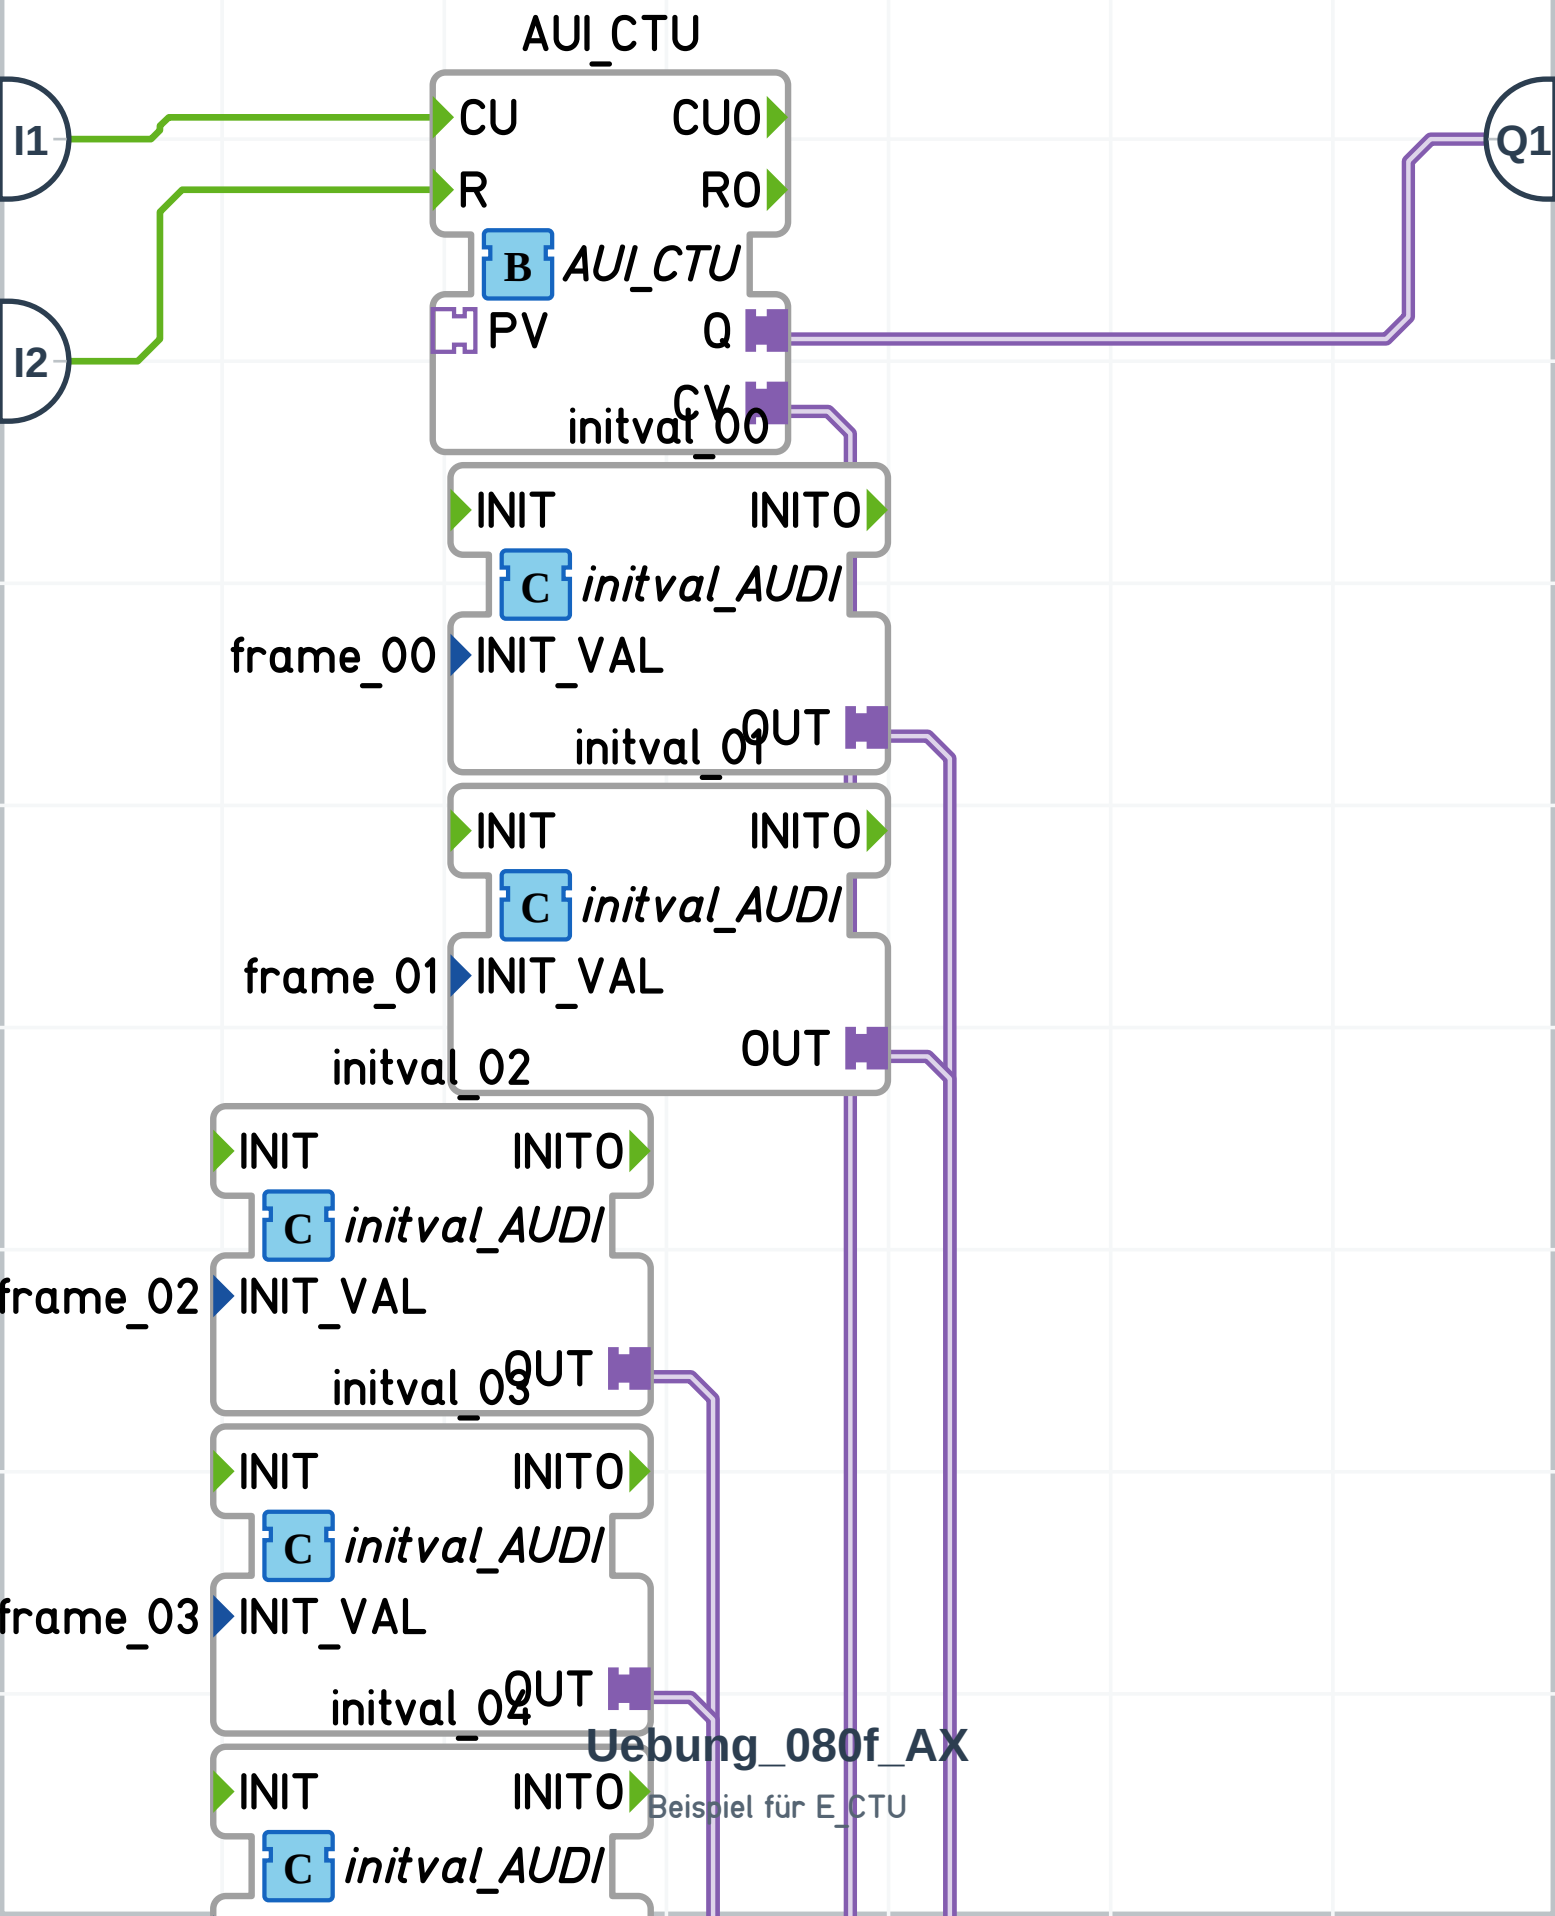
AUI_CTU
I1
I2
CU
CUO
R
RO
B
AUI_CTU
PV
Q
CV
Q1
initval_00
INIT
INITO
C
initval_AUDI
frame_00
INIT_VAL
OUT
initval_01
INIT
INITO
C
initval_AUDI
frame_01
INIT_VAL
OUT
initval_02
INIT
INITO
C
initval_AUDI
frame_02
INIT_VAL
OUT
initval_03
INIT
INITO
C
initval_AUDI
frame_03
INIT_VAL
OUT
initval_04
INIT
INITO
C
initval_AUDI
Uebung_080f_AX
Beispiel für E_CTU