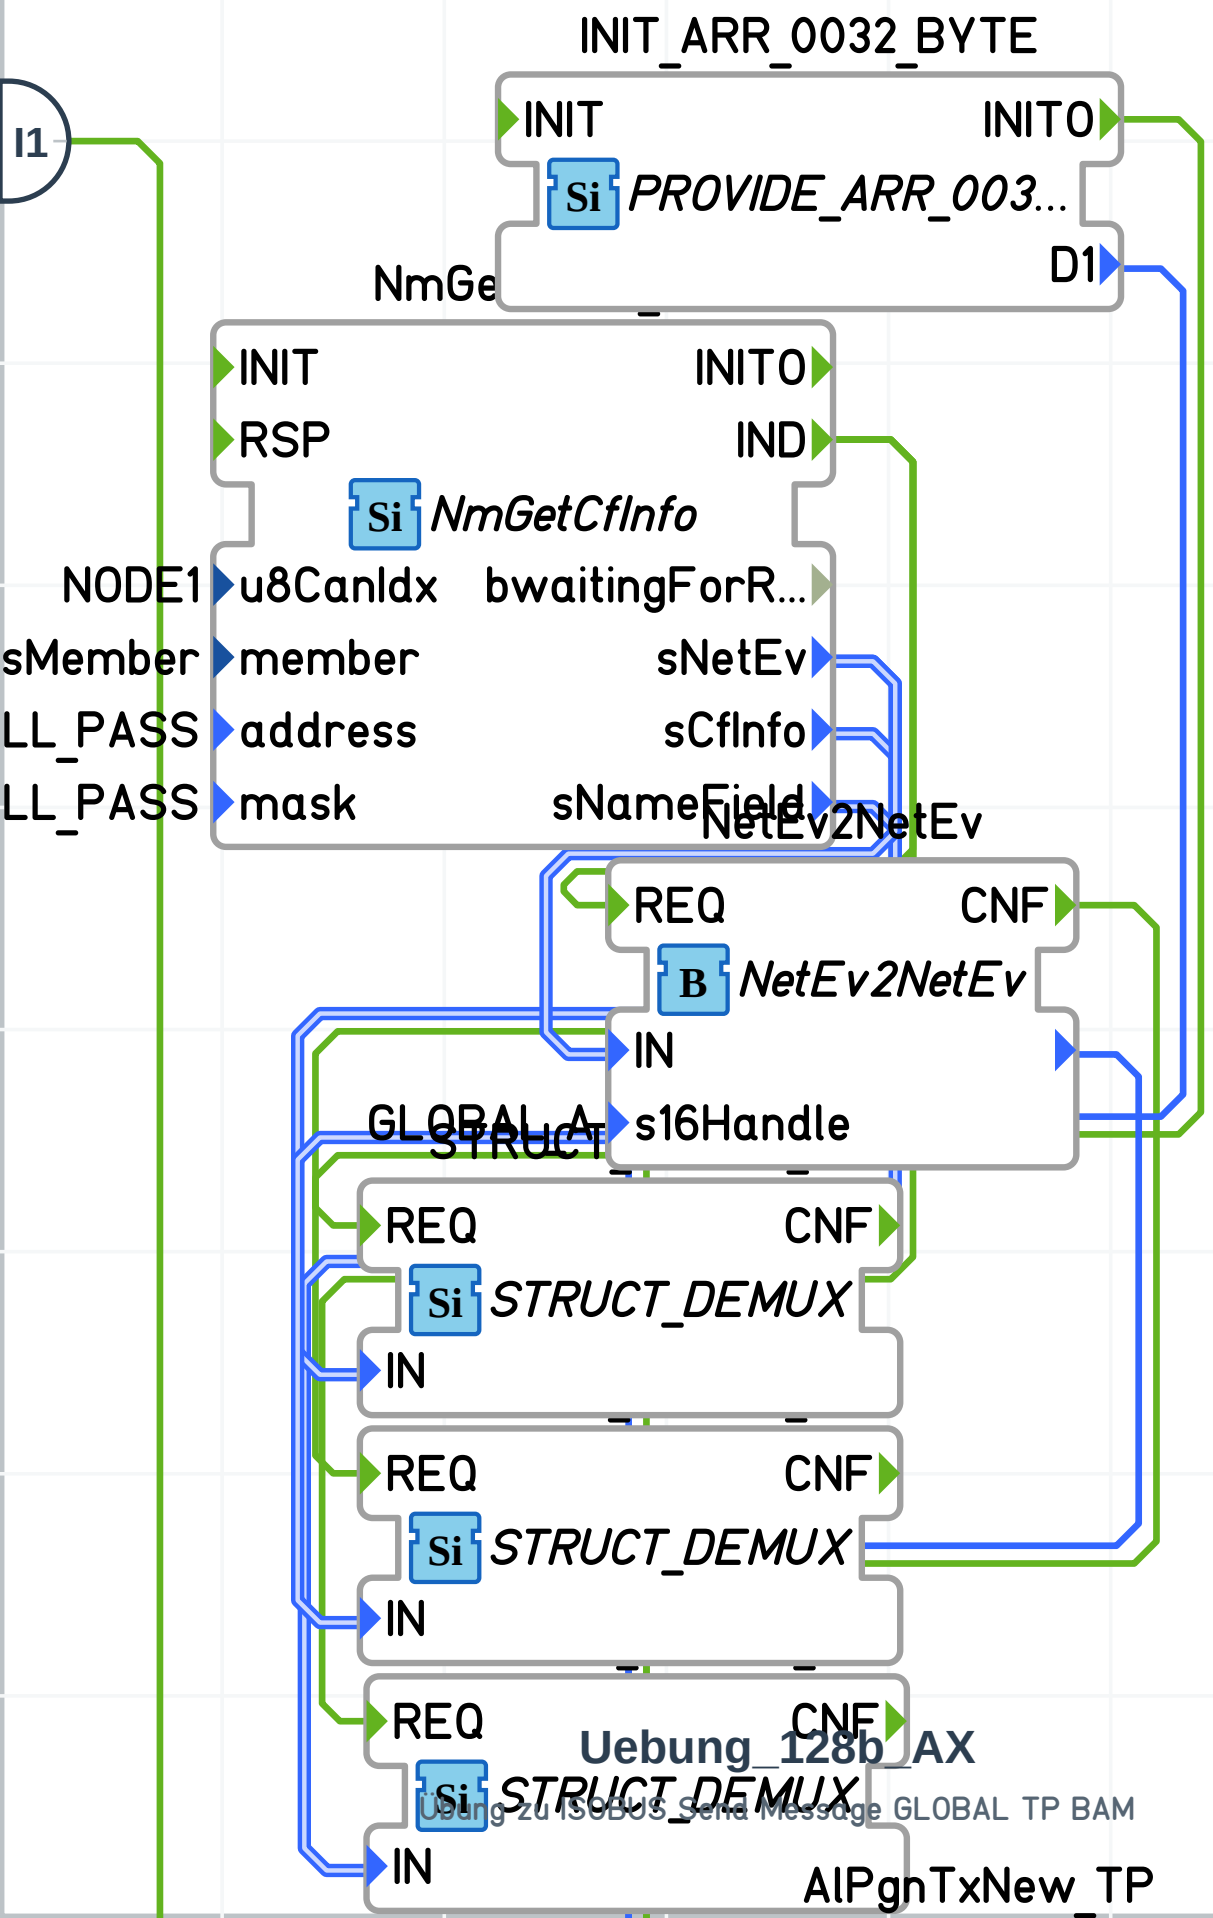
INIT_ARR_0032_BYTE
I1
INIT
INITO
Si
PROVIDE_ARR_003...
D1
NmGe
INIT
INITO
RSP
IND
Si
NmGetCfInfo
NODE1
u8CanIdx
bwaitingForR...
sMember
member
sNetEv
LL_PASS
address
sCfInfo
LL_PASS
mask
sNameField
NetEv2NetEv
REQ
CNF
B
NetEv2NetEv
IN
GLOBAL_A
STRUCT
s16Handle
REQ
CNF
Si
STRUCT_DEMUX
IN
REQ
CNF
Si
STRUCT_DEMUX
IN
REQ
CNF
Uebung_128b_AX
Si
STRUCT_DEMUX
Übung zu ISOBUS Send Message GLOBAL TP BAM
IN
AIPgnTxNew_TP