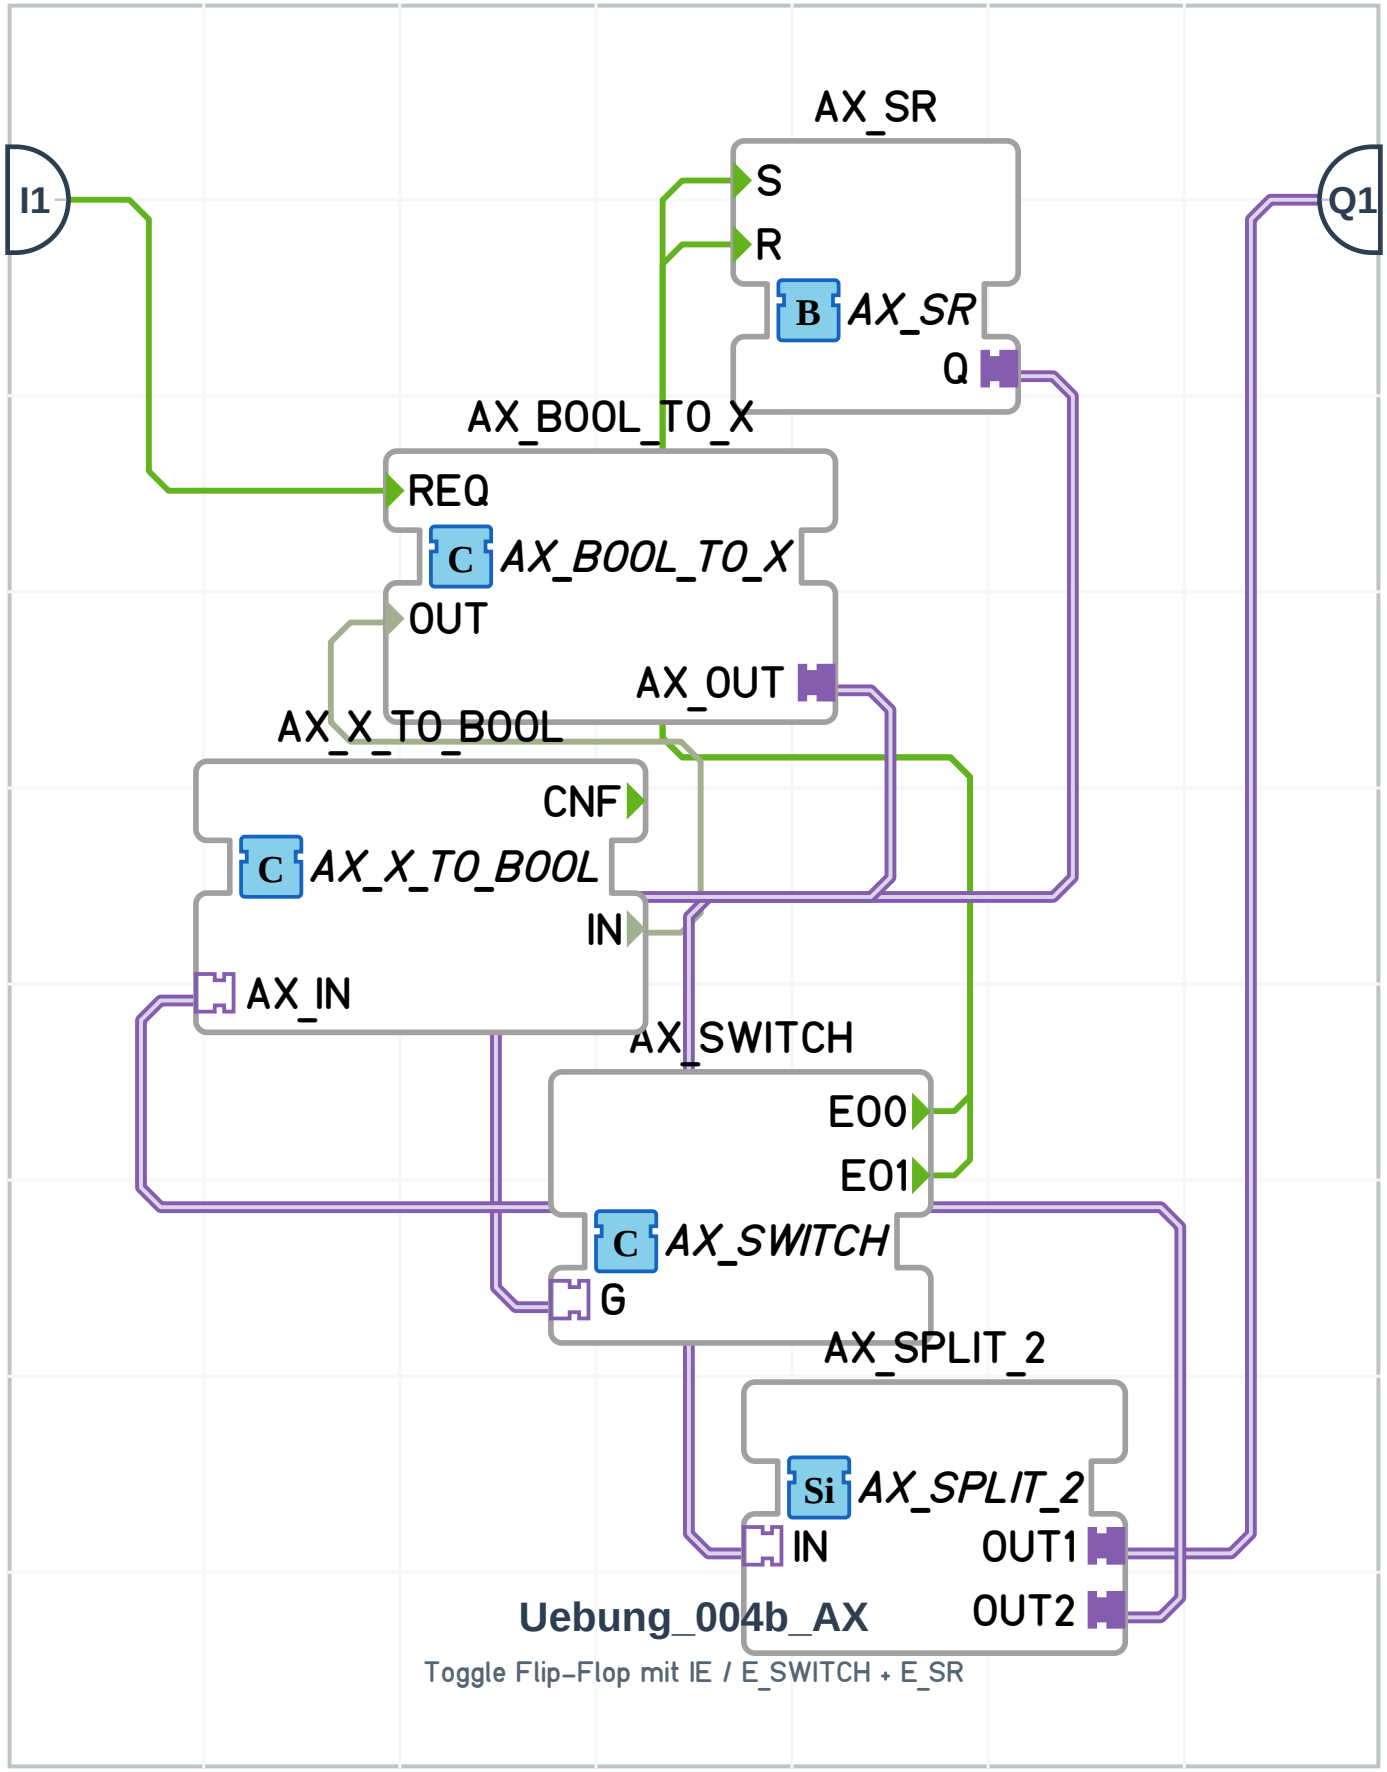
I1
Q1
AX_SR
S
R
B
AX_SR
Q
AX_BOOL_TO_X
REQ
C
AX_BOOL_TO_X
OUT
AX_OUT
AX_X_TO_BOOL
CNF
C
AX_X_TO_BOOL
IN
AX_IN
AX_SWITCH
E00
E01
C
AX_SWITCH
G
AX_SPLIT_2
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
Uebung_004b_AX
Toggle Flip-Flop mit IE / E_SWITCH + E_SR