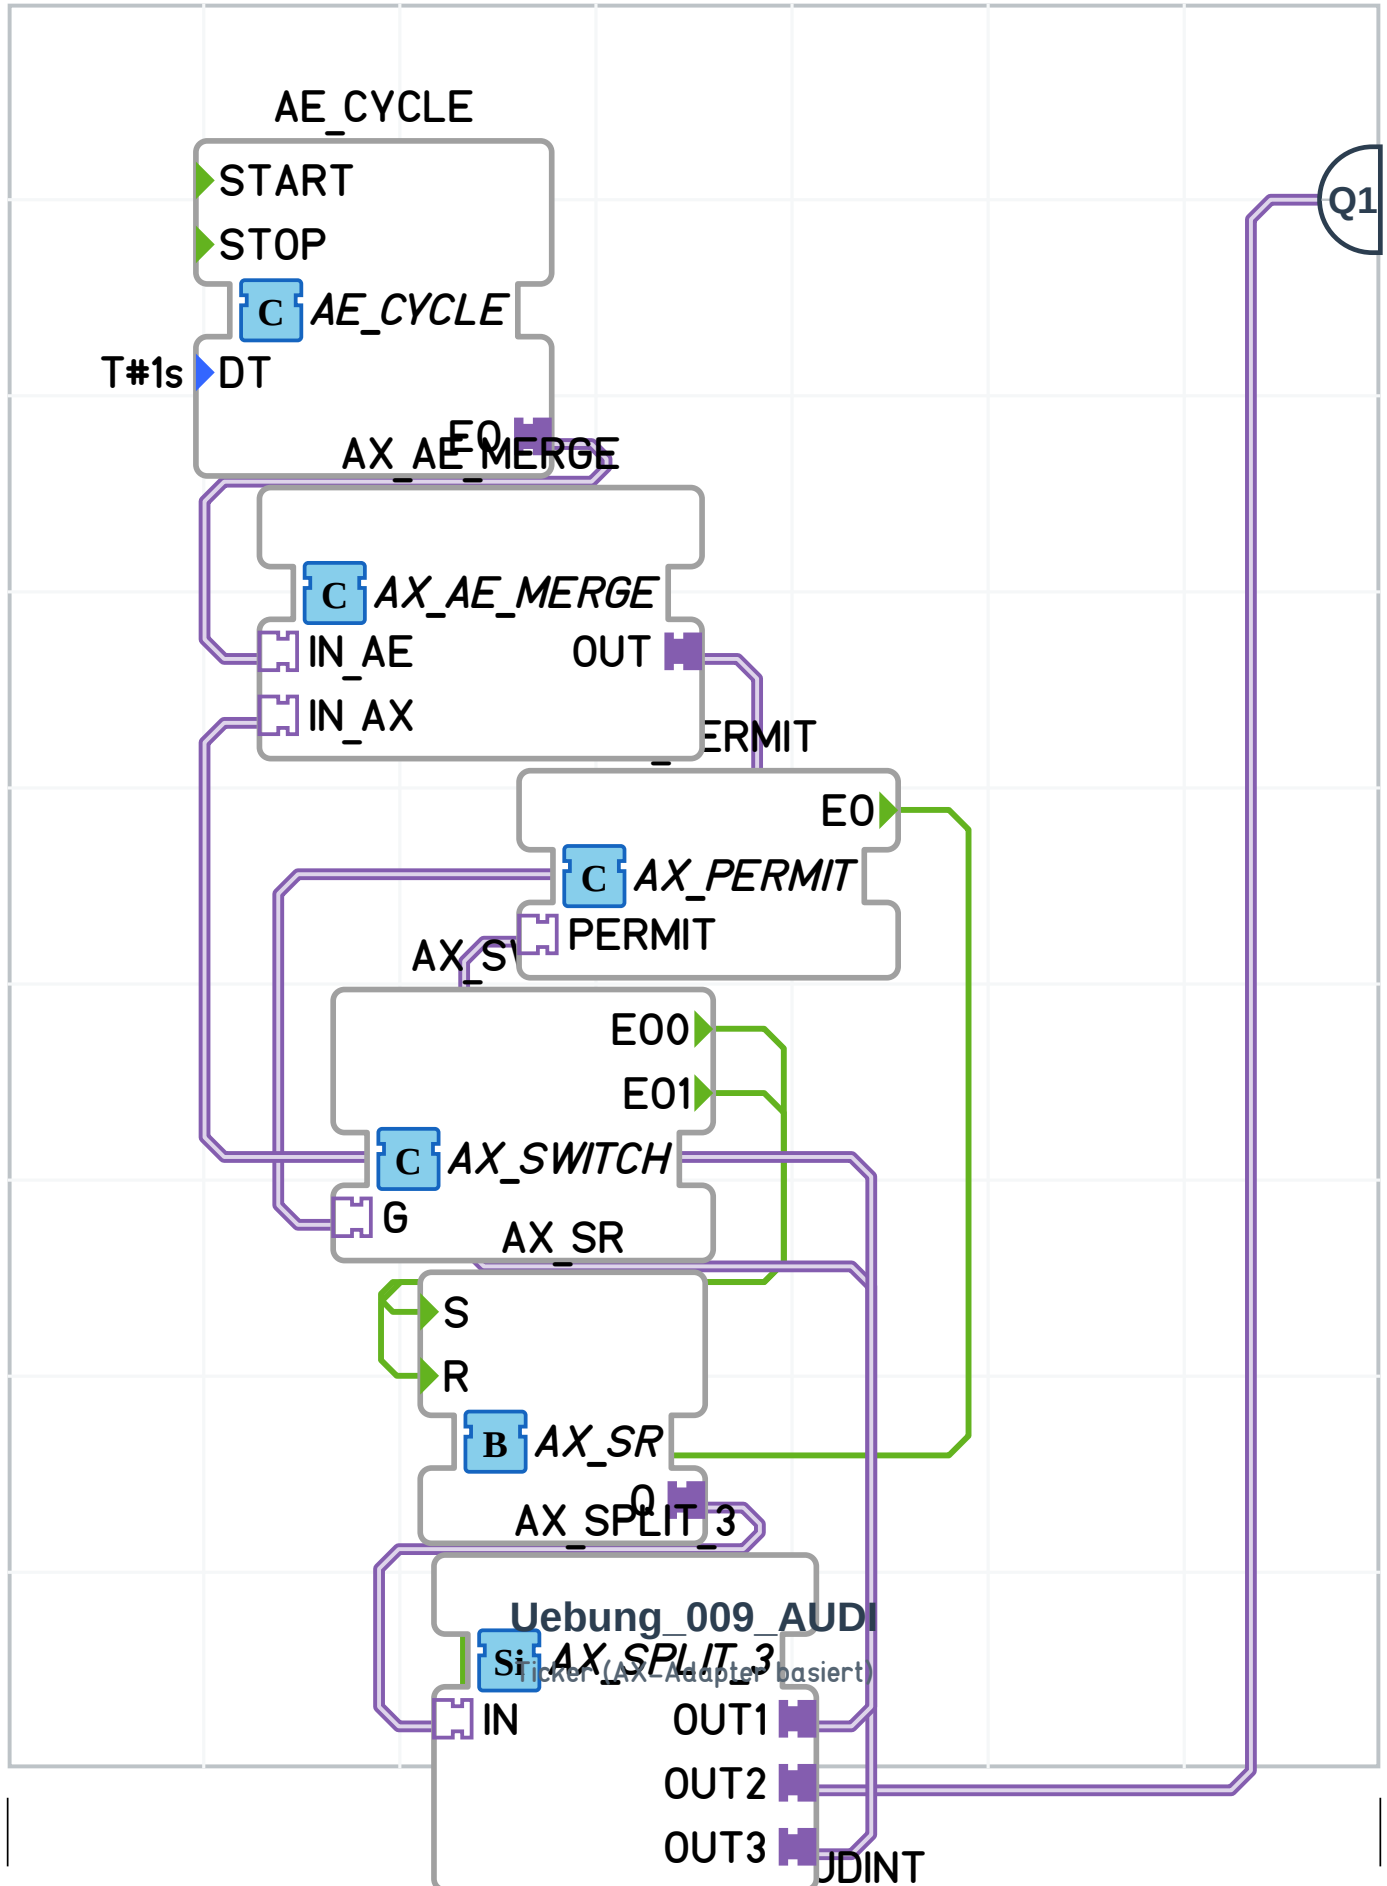
AE_CYCLE
START
STOP
C AE_CYCLE
T#1s DT
EO
AX_AE_MERGE
C AX_AE_MERGE
IN_AE
IN_AX
OUT
ERMIT
EO
C AX_PERMIT
PERMIT
AX_S
EO0
EO1
C AX_SWITCH
G
AX_SR
S
R
B AX_SR
Q
AX_SPLIT_3
Uebung_009_AUDI
Si AX_SPLIT_3
Ticker (AX-Adapter basiert)
IN
OUT1
OUT2
OUT3
JDINT
Q1