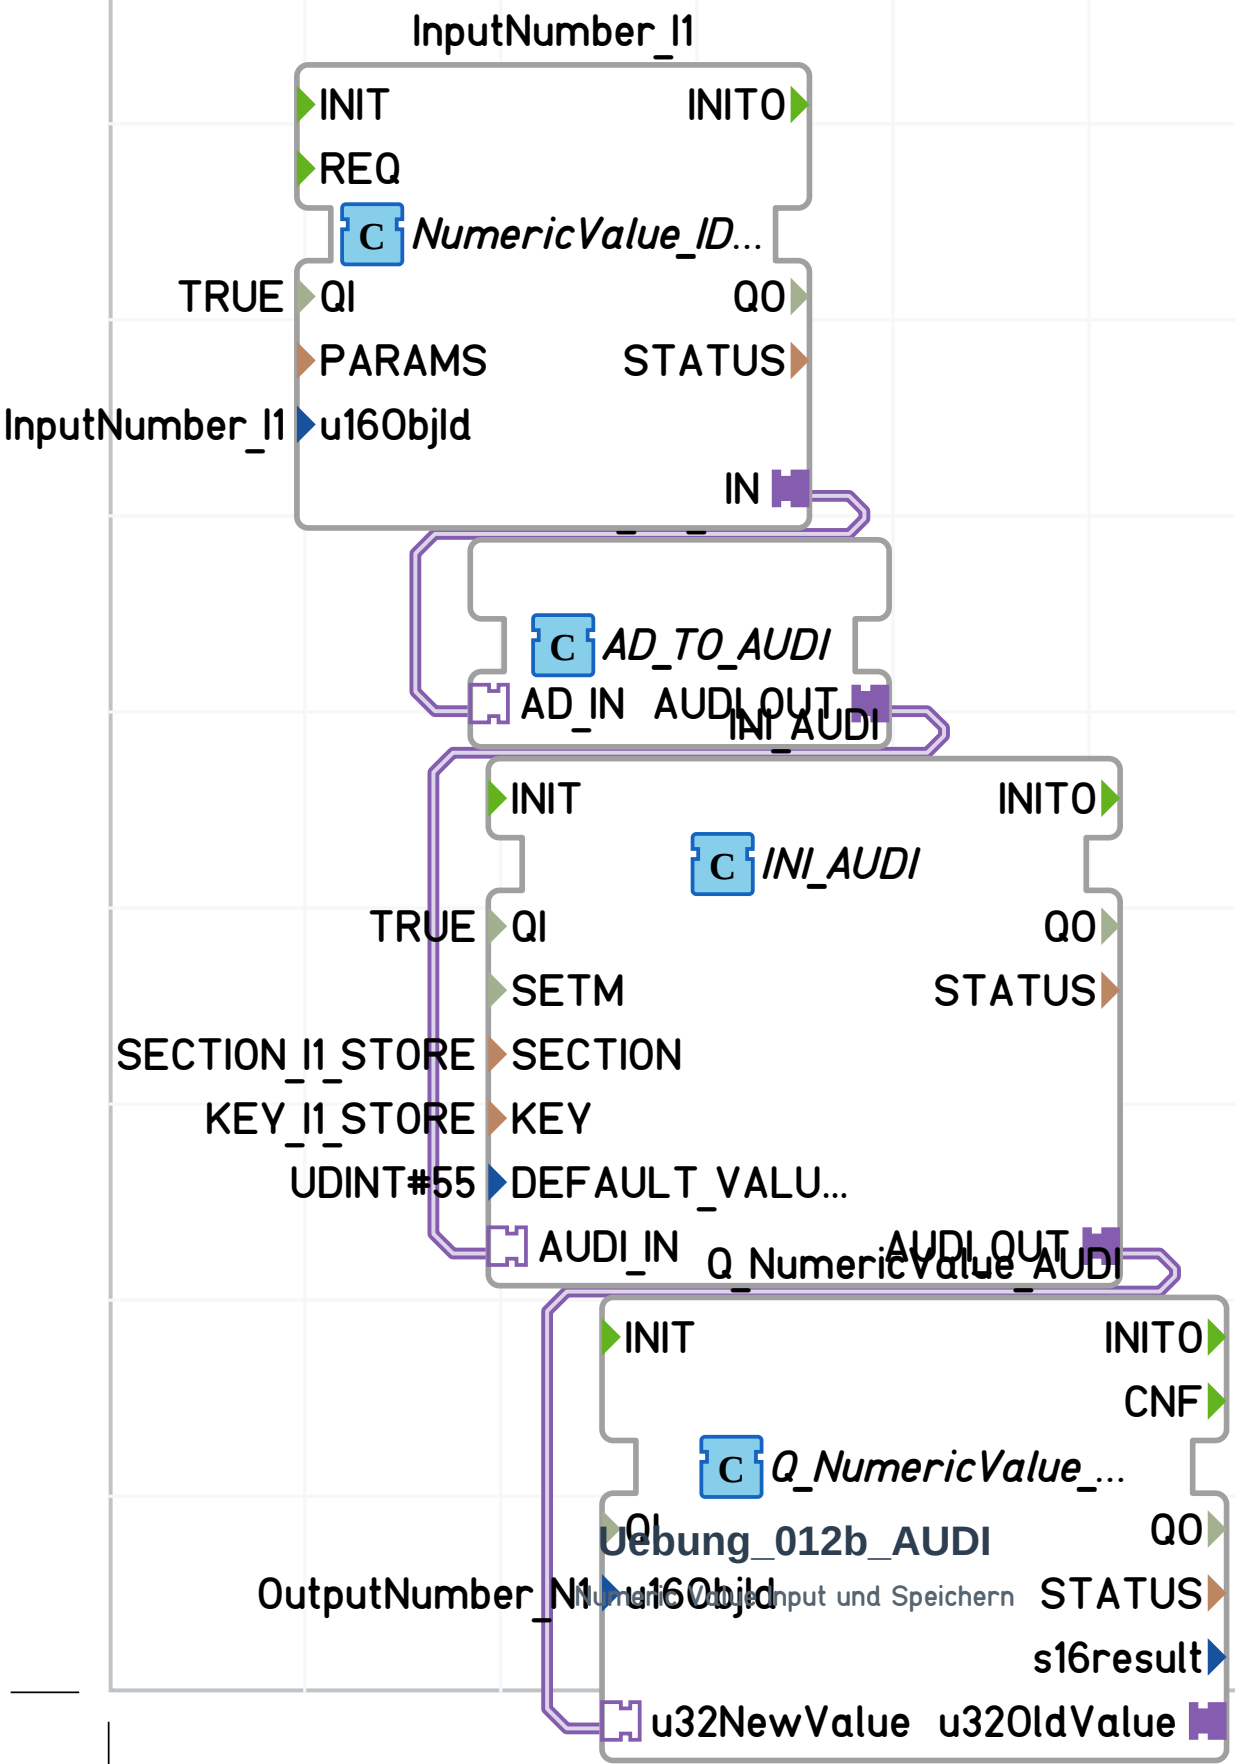
InputNumber_I1
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I1
u16ObjId
IN
C
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
INI_AUDI
INIT
INITO
C
INI_AUDI
TRUE
QI
QO
SETM
STATUS
SECTION_I1_STORE
SECTION
KEY_I1_STORE
KEY
UDINT#55
DEFAULT_VALU...
AUDI_IN
AUDI_OUT
Q_NumericValue_AUDI
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
Uebung_012b_AUDI
Numeric Value Input und Speichern