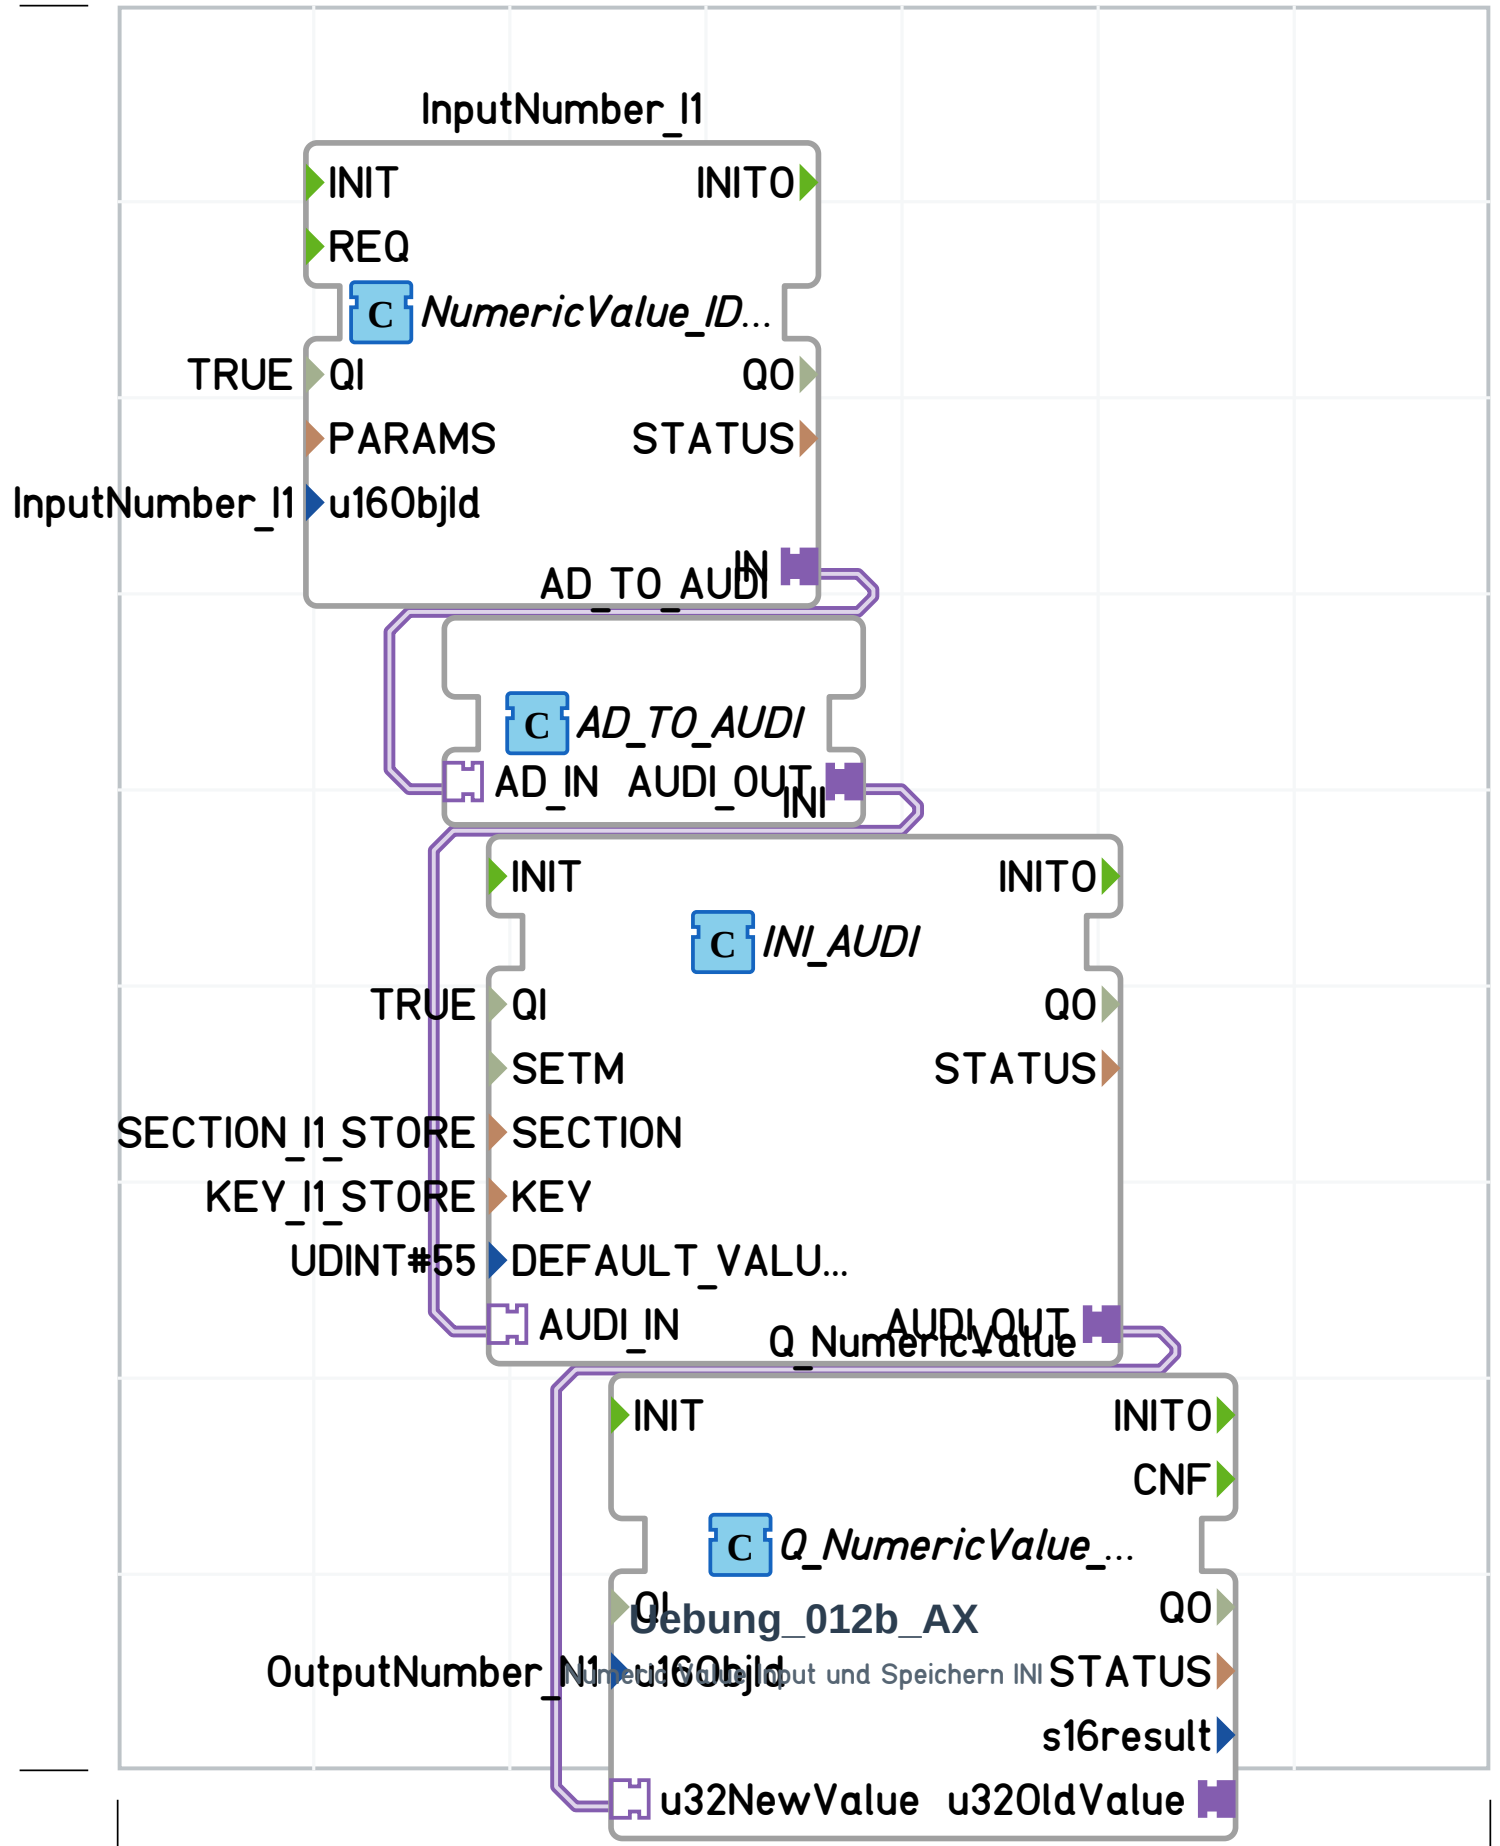
InputNumber_I1
INIT
INITO
REQ
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I1
u16ObjId
IN
AD_TO_AUDI
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
INI
INIT
INITO
INI_AUDI
TRUE
QI
QO
SETM
STATUS
SECTION_I1_STORE
SECTION
KEY_I1_STORE
KEY
UDINT#55
DEFAULT_VALU...
AUDI_IN
AUDI_OUT
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
Uebung_012b_AX
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
Numeric Value Input und Speichern INI
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue