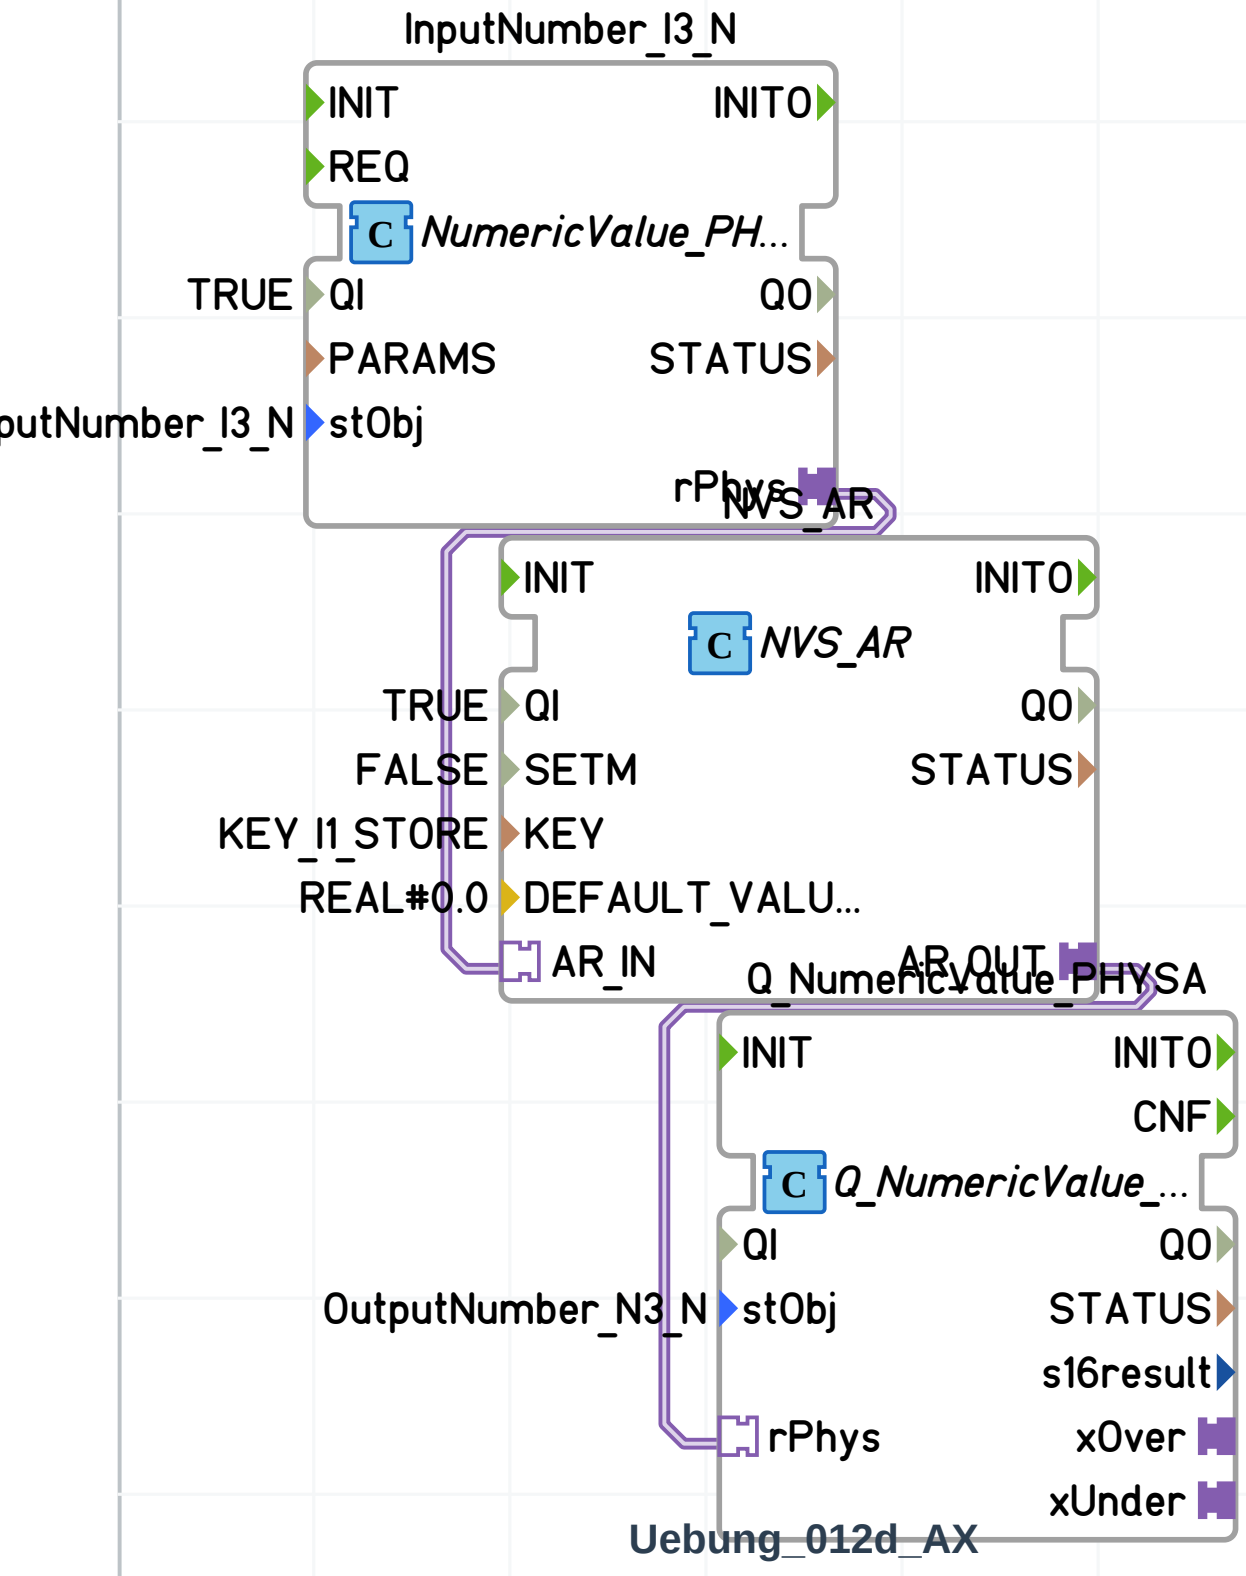
InputNumber_I3_N
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
putNumber_I3_N
stObj
rPhys
NVS_AR
INIT
INITO
C
NVS_AR
TRUE
QI
QO
FALSE
SETM
STATUS
KEY_I1_STORE
KEY
REAL#0.0
DEFAULT_VALU...
AR_IN
AR_OUT
Q_NumericValue_PHYSA
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N3_N
stObj
STATUS
s16result
rPhys
xOver
xUnder
Uebung_012d_AX
Numeric Value Input PHYS und Speichern NVS