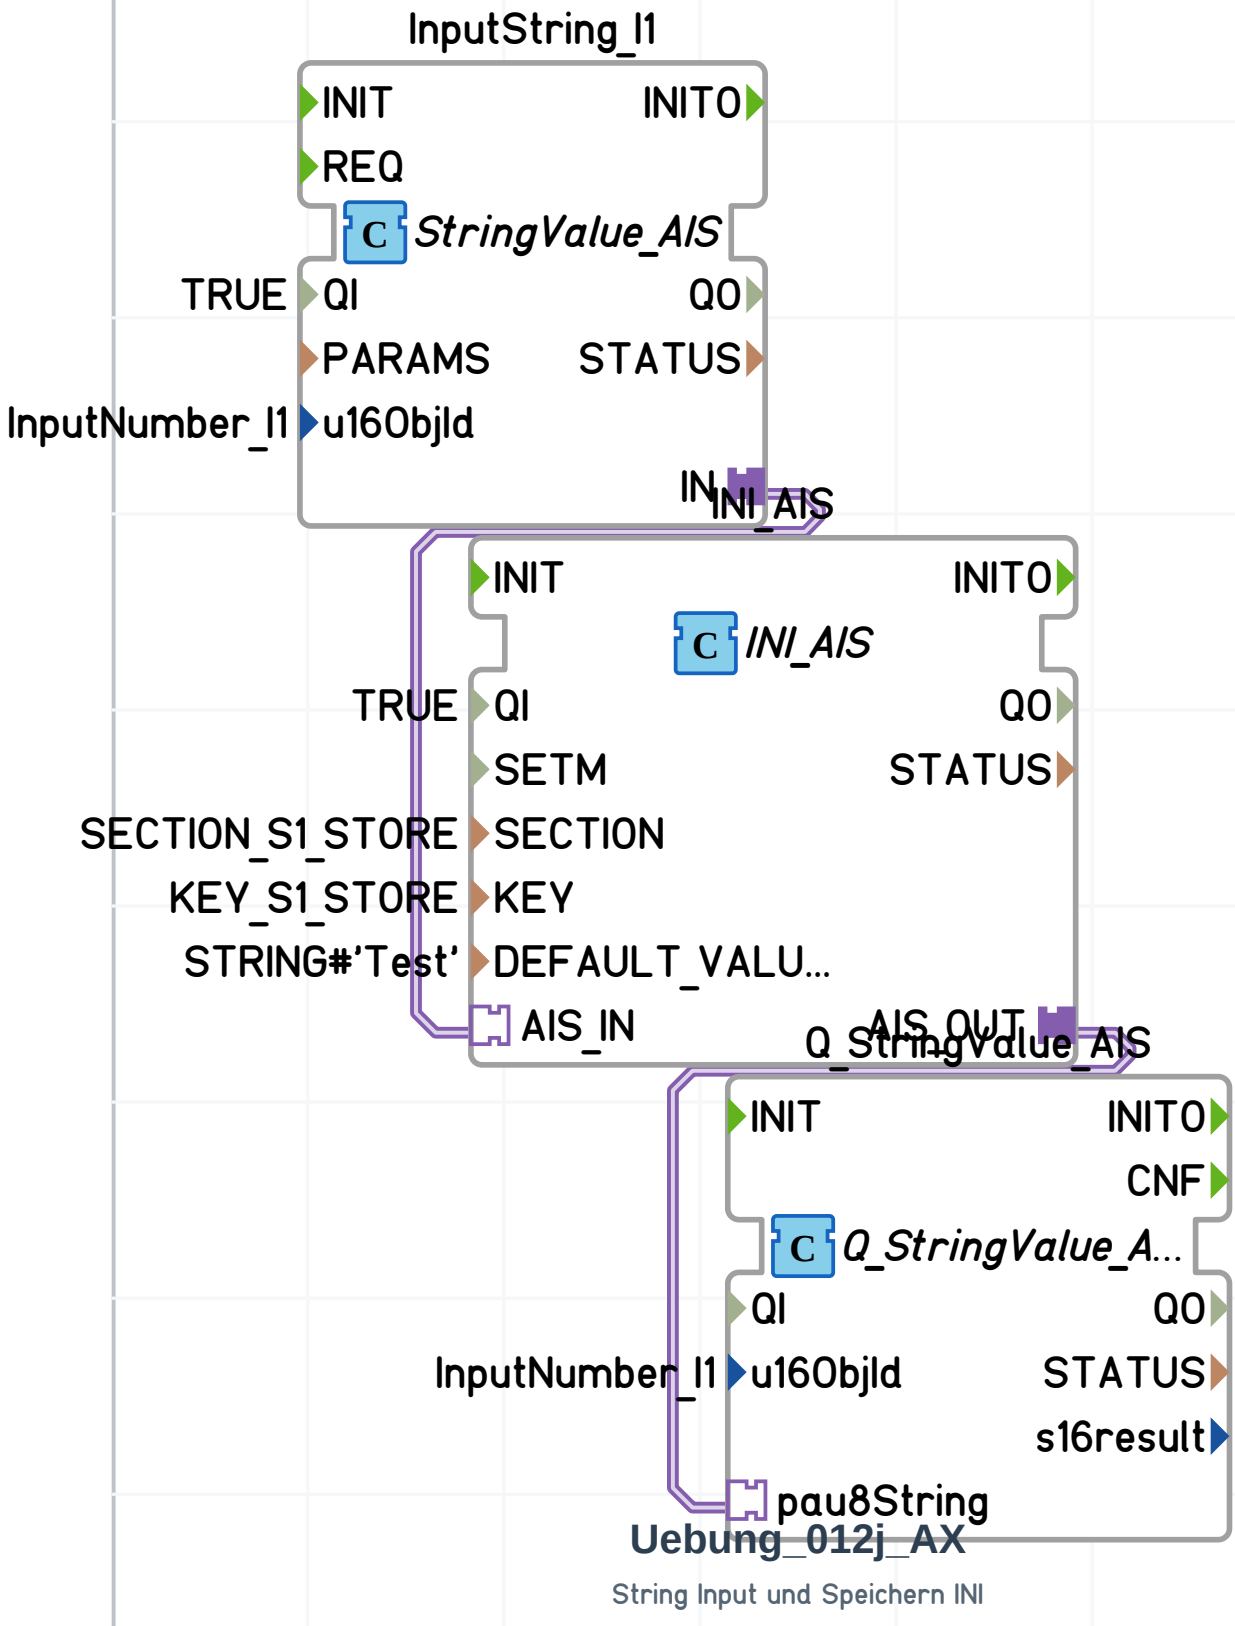
InputString_I1
INIT
INITO
REQ
C
StringValue_AIS
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I1
u16ObjId
IN
INI_AIS
INIT
INITO
C
INI_AIS
TRUE
QI
QO
SETM
STATUS
SECTION_S1_STORE
SECTION
KEY_S1_STORE
KEY
STRING#'Test'
DEFAULT_VALU...
AIS_IN
AIS_OUT
Q_StringValue_AIS
INIT
INITO
CNF
C
Q_StringValue_A...
QI
QO
InputNumber_I1
u16ObjId
STATUS
s16result
pau8String
Uebung_012j_AX
String Input und Speichern INI