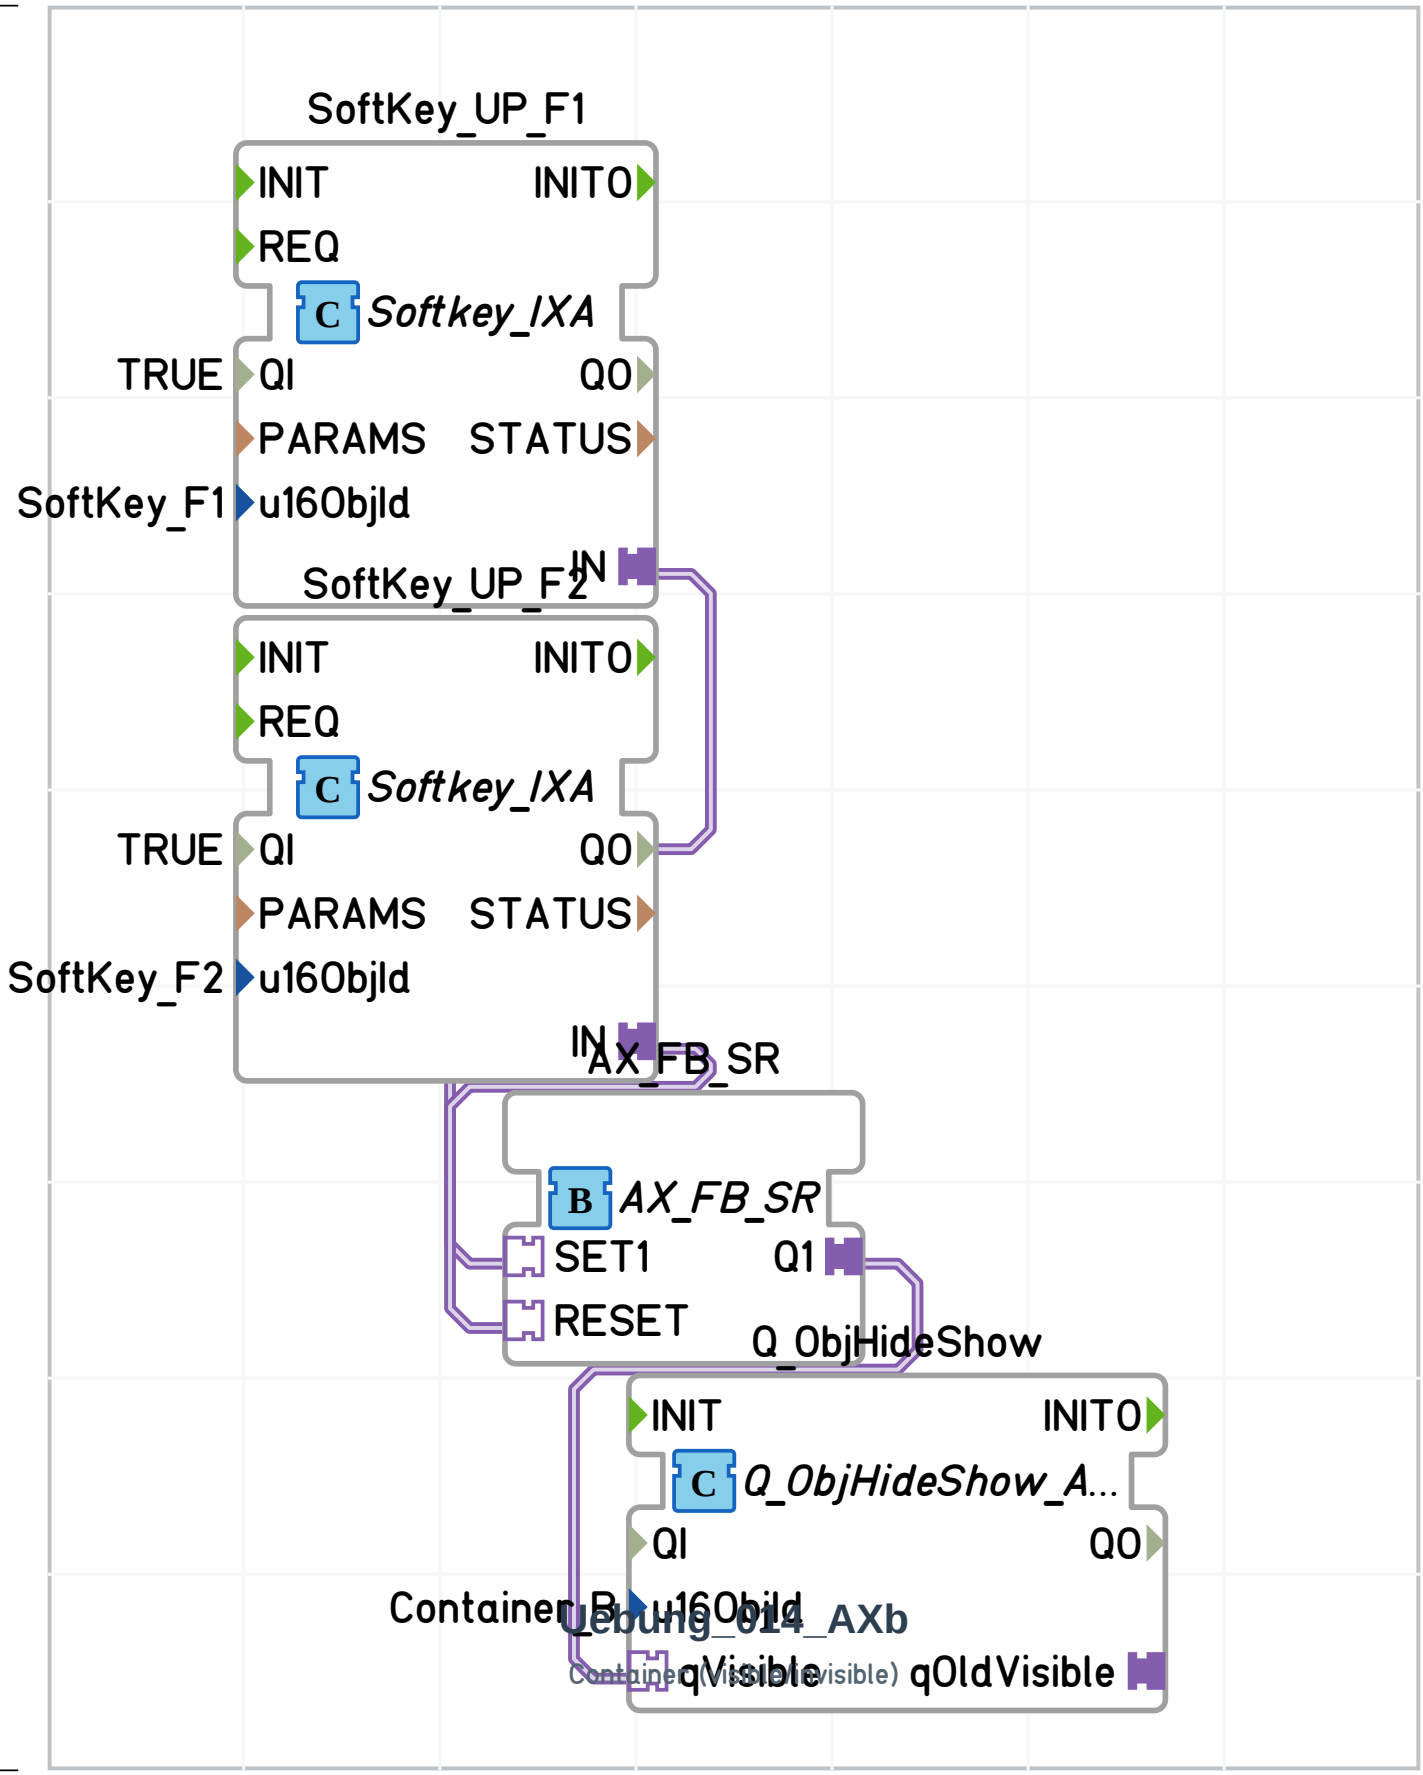
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
IN
SoftKey_UP_F2
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
IN
AX_FB_SR
B
AX_FB_SR
SET1
Q1
RESET
Q_ObjHideShow
INIT
INITO
C
Q_ObjHideShow_A...
QI
QO
Container_B
u16ObjId
Debug_014_AXb
qVisible
qOldVisible