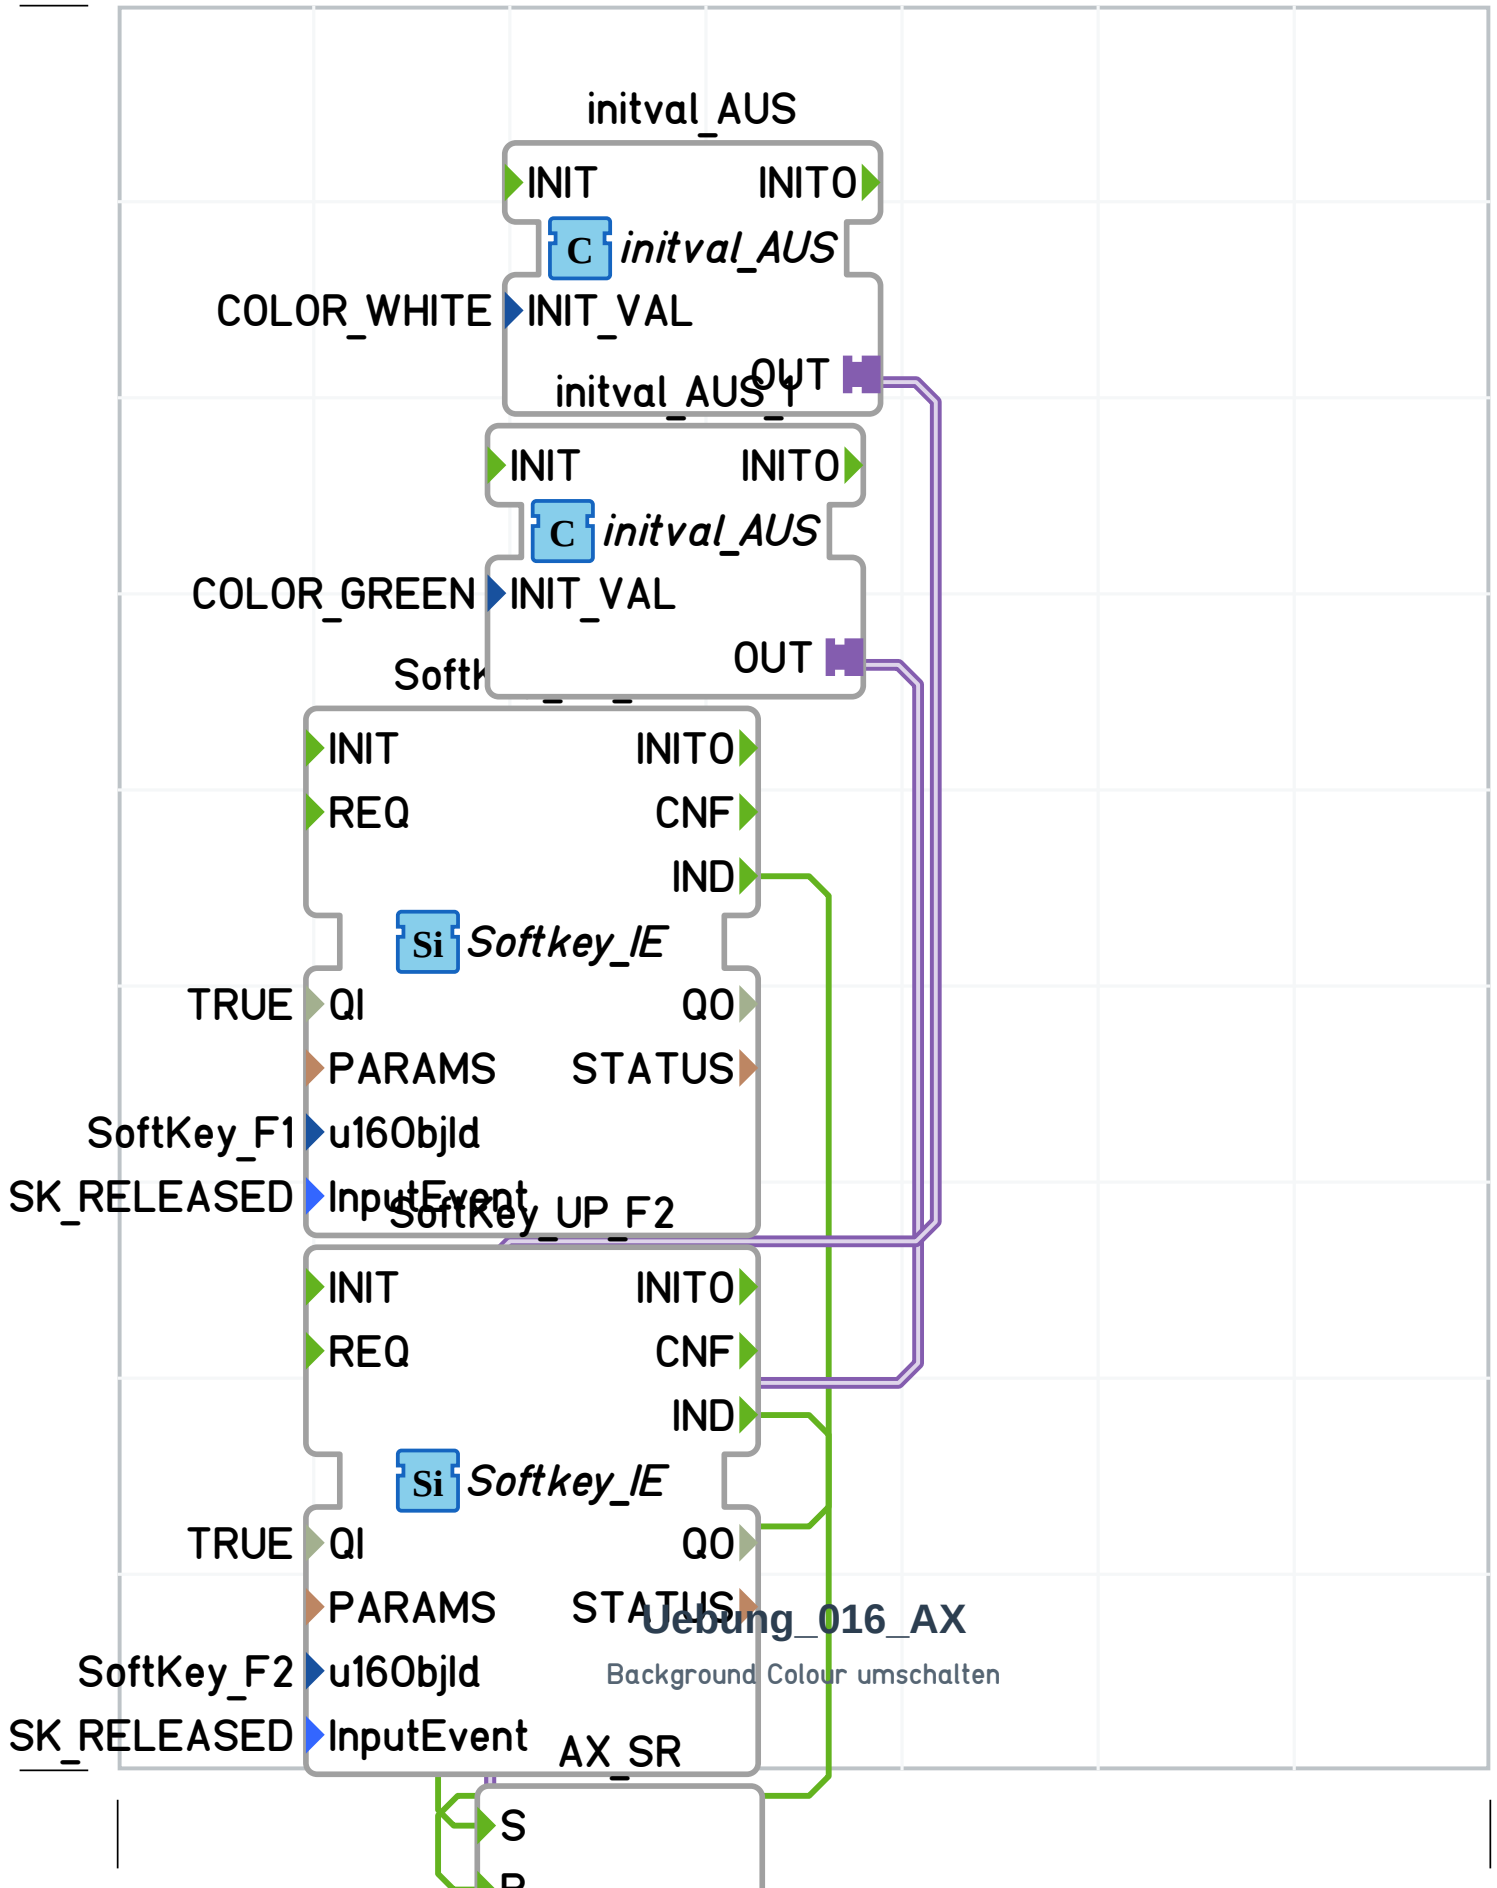
initval_AUS
INIT
INITO
C
initval_AUS
COLOR_WHITE
INIT_VAL
OUT
initval_AUS_1
INIT
INITO
C
initval_AUS
COLOR_GREEN
INIT_VAL
OUT
Softk
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
Uebung_016_AX
Background Colour umschalten
AX_SR
S