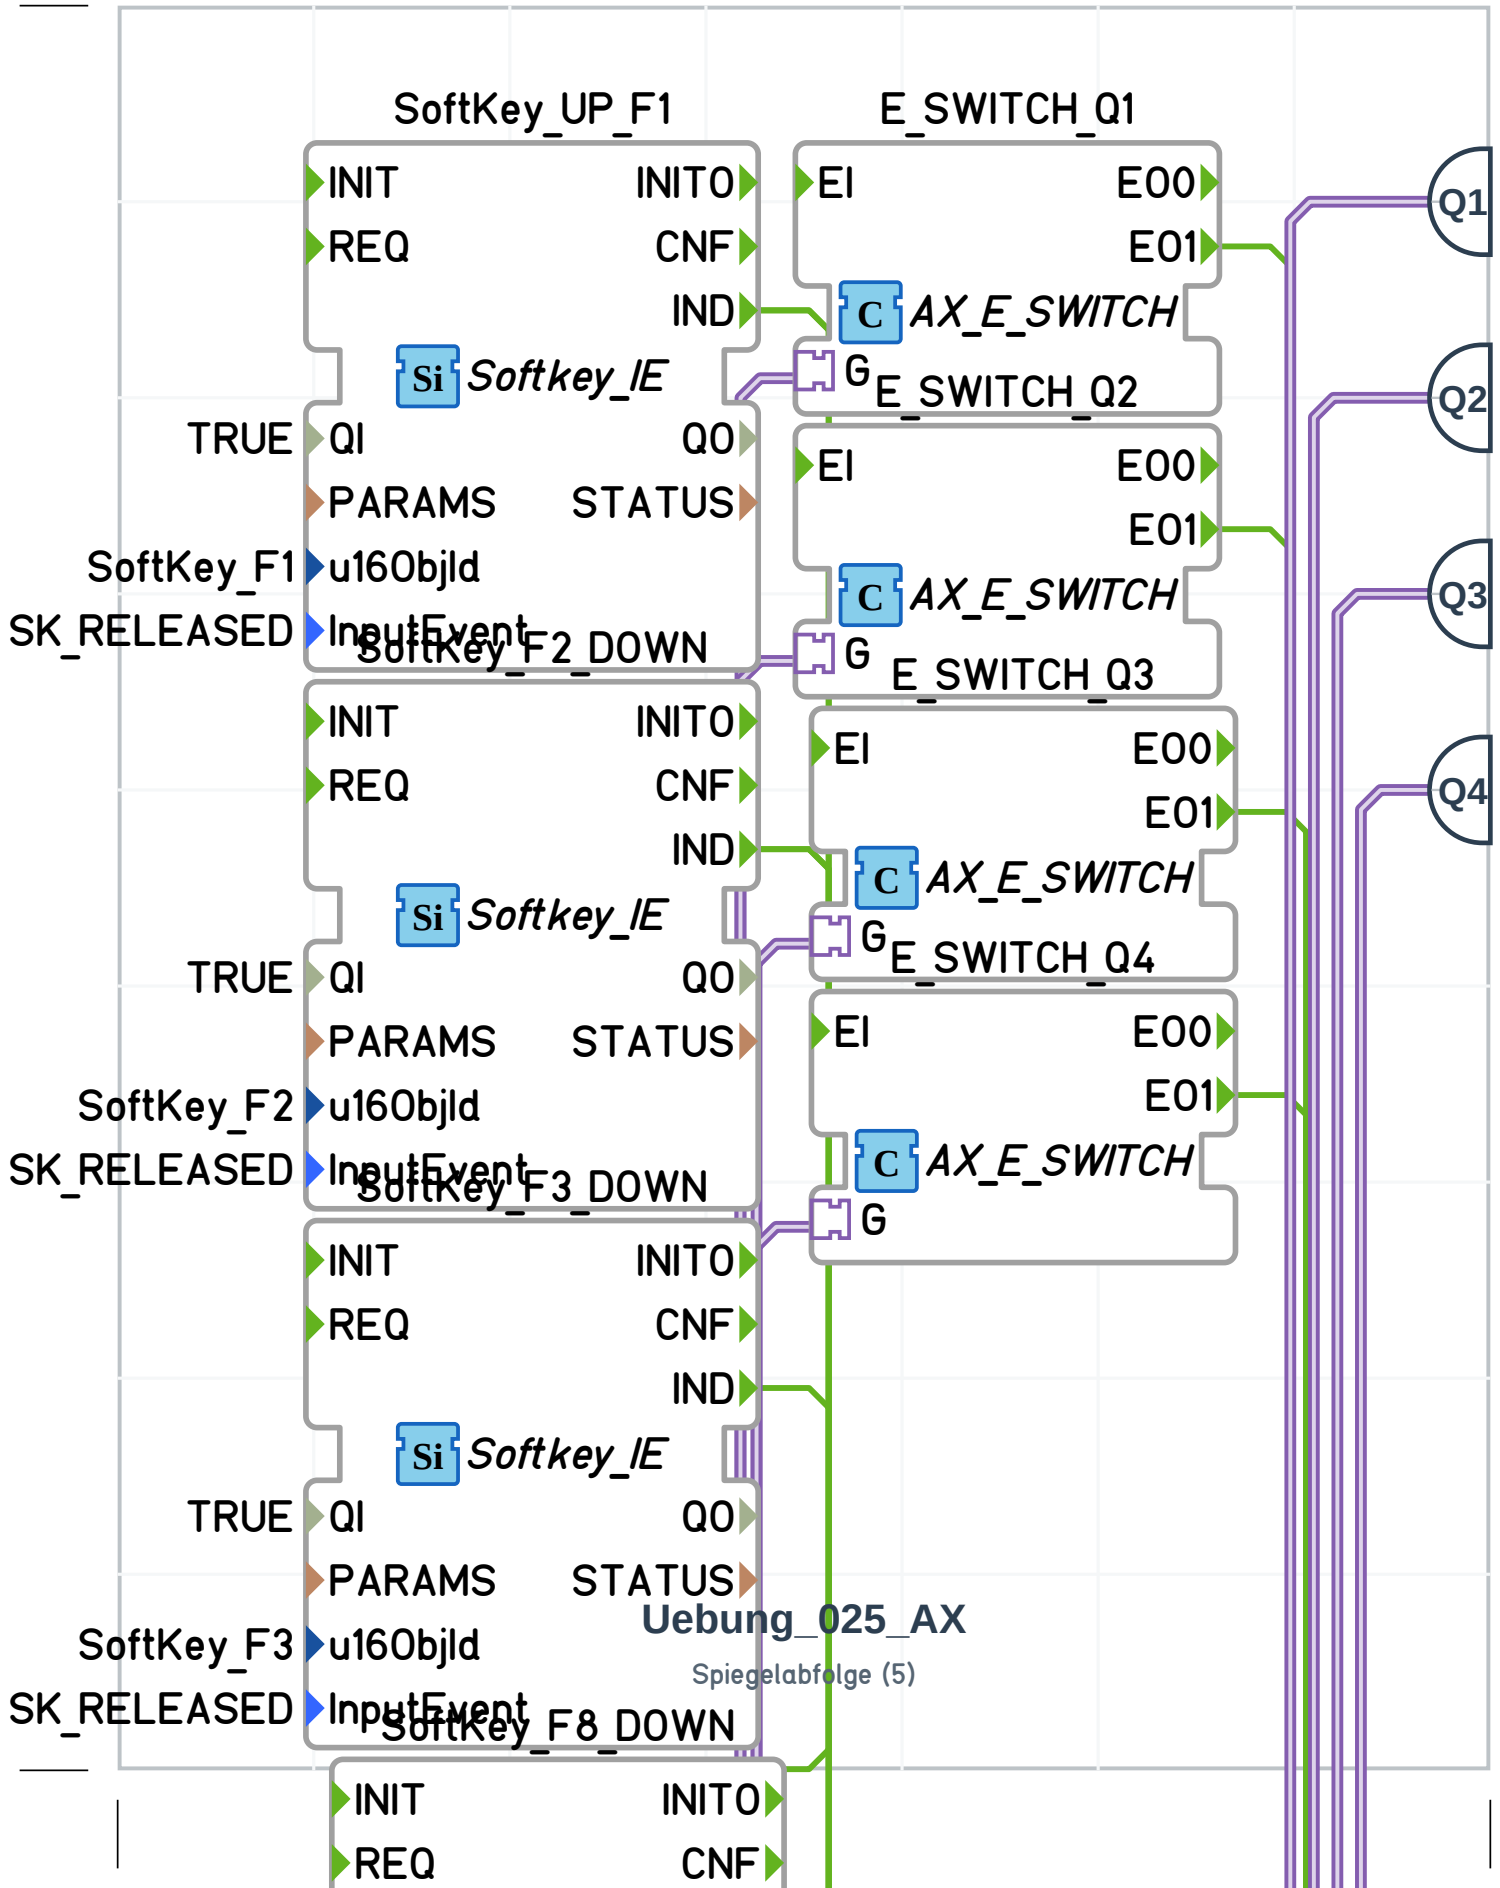
SoftKey_UP_F1
E_SWITCH_Q1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_F2_DOWN
SoftKey_F2
SoftKey_F3_DOWN
SoftKey_F3
SoftKey_F8_DOWN
EI
EO0
EO1
AX_E_SWITCH
G
E_SWITCH_Q2
E_SWITCH_Q3
E_SWITCH_Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Uebung_025_AX
Spiegelabfolge (5)