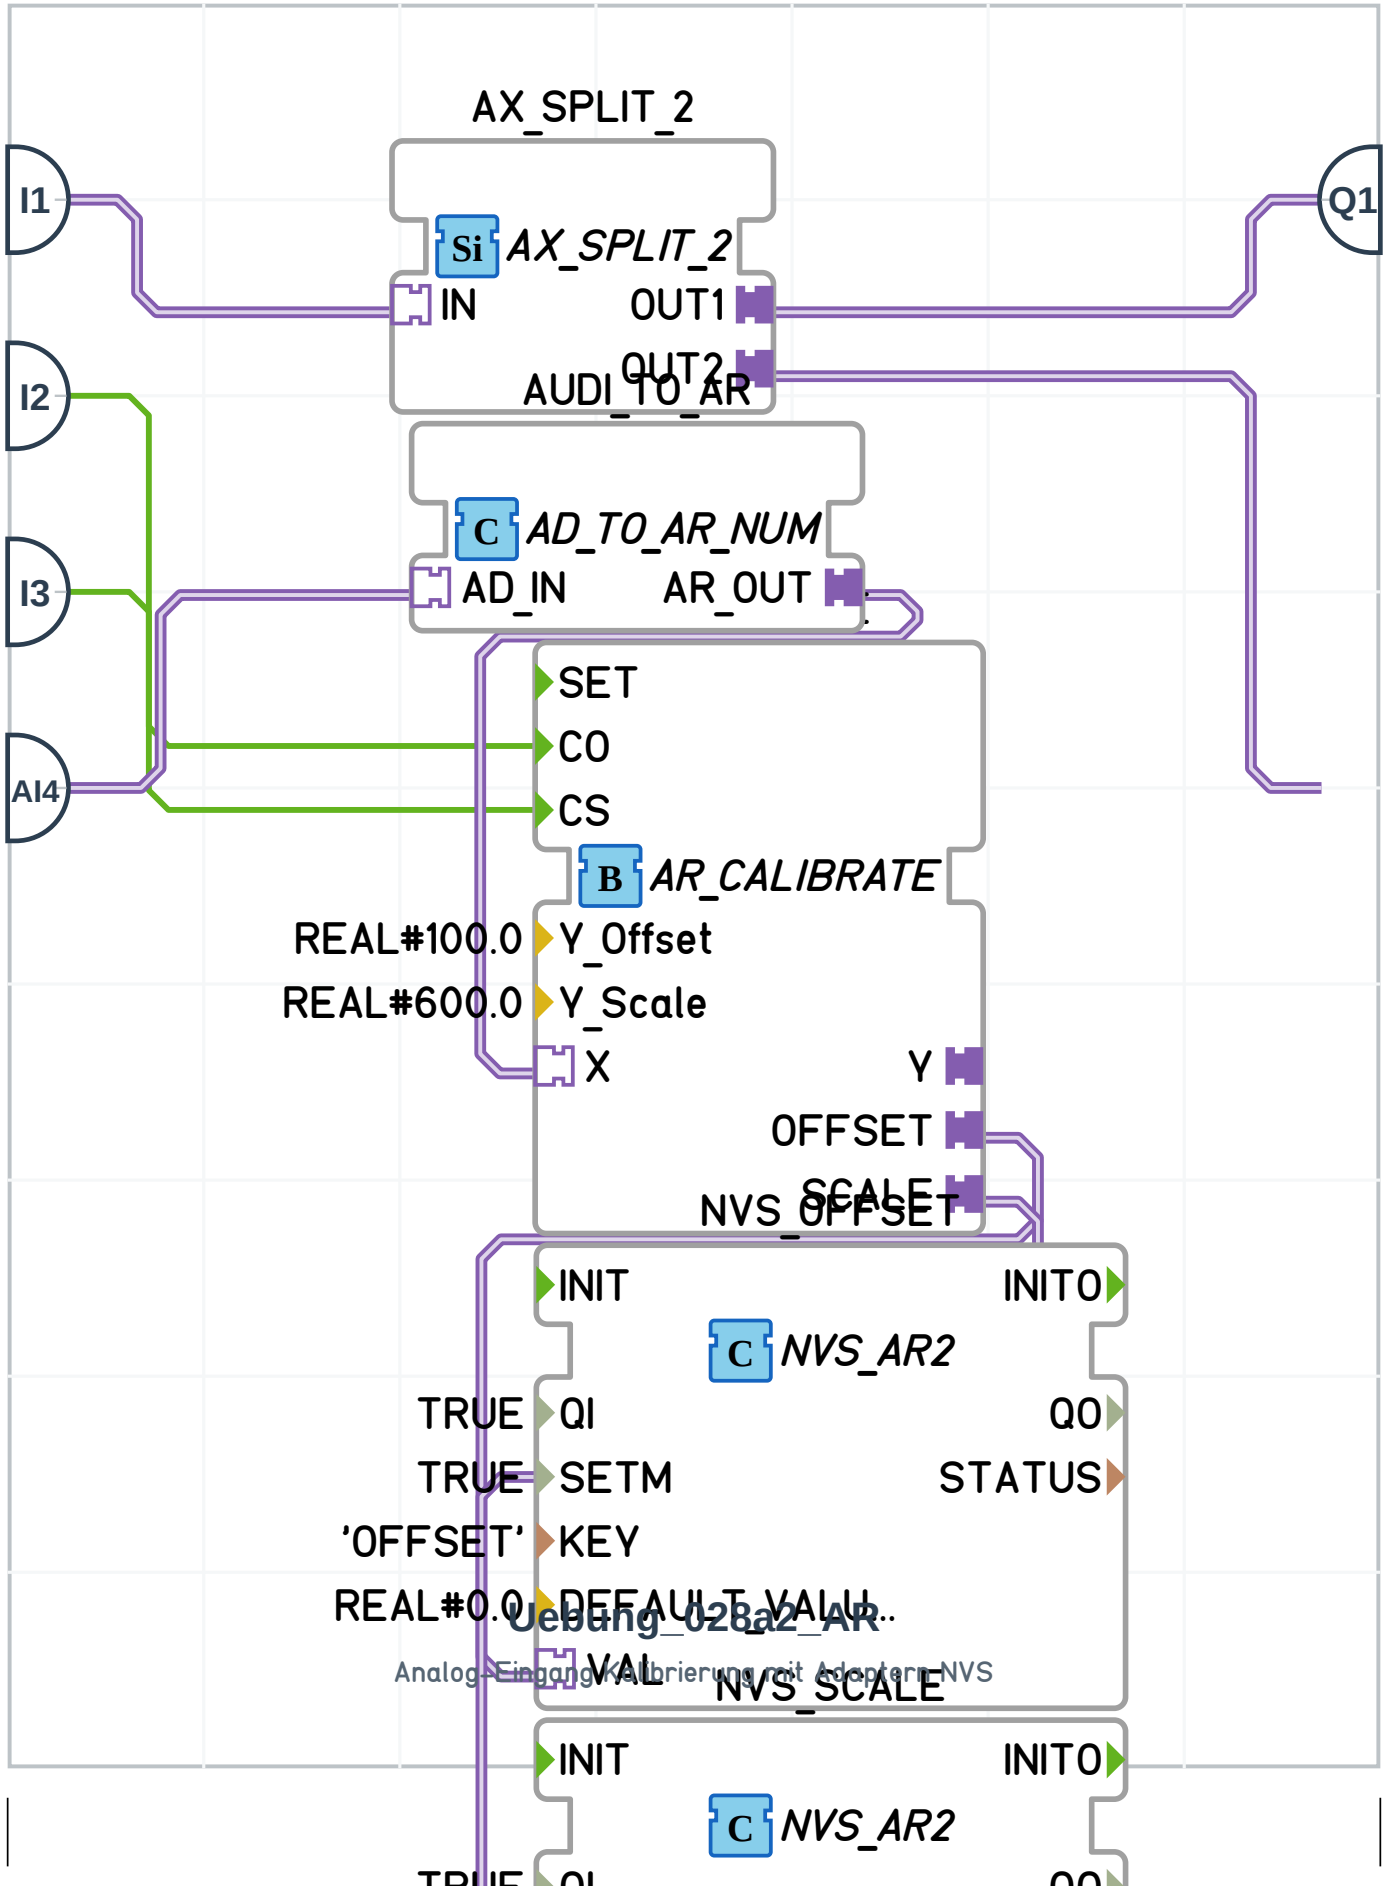
AX_SPLIT_2
I1
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AUDI_TO_AR
Q1
I2
C
AD_TO_AR_NUM
I3
AD_IN
AR_OUT
SET
CO
AI4
CS
B
AR_CALIBRATE
REAL#100.0
Y_Offset
REAL#600.0
Y_Scale
X
Y
OFFSET
SCALE
NVS_OFFSET
INIT
INITO
C
NVS_AR2
TRUE
QI
QO
TRUE
SETM
STATUS
'OFFSET'
KEY
REAL#0.0
DEFAULT_VALU..
VAL
NVS_SCALE
Uebung_028a2_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adapter im NVS
INIT
INITO
C
NVS_AR2