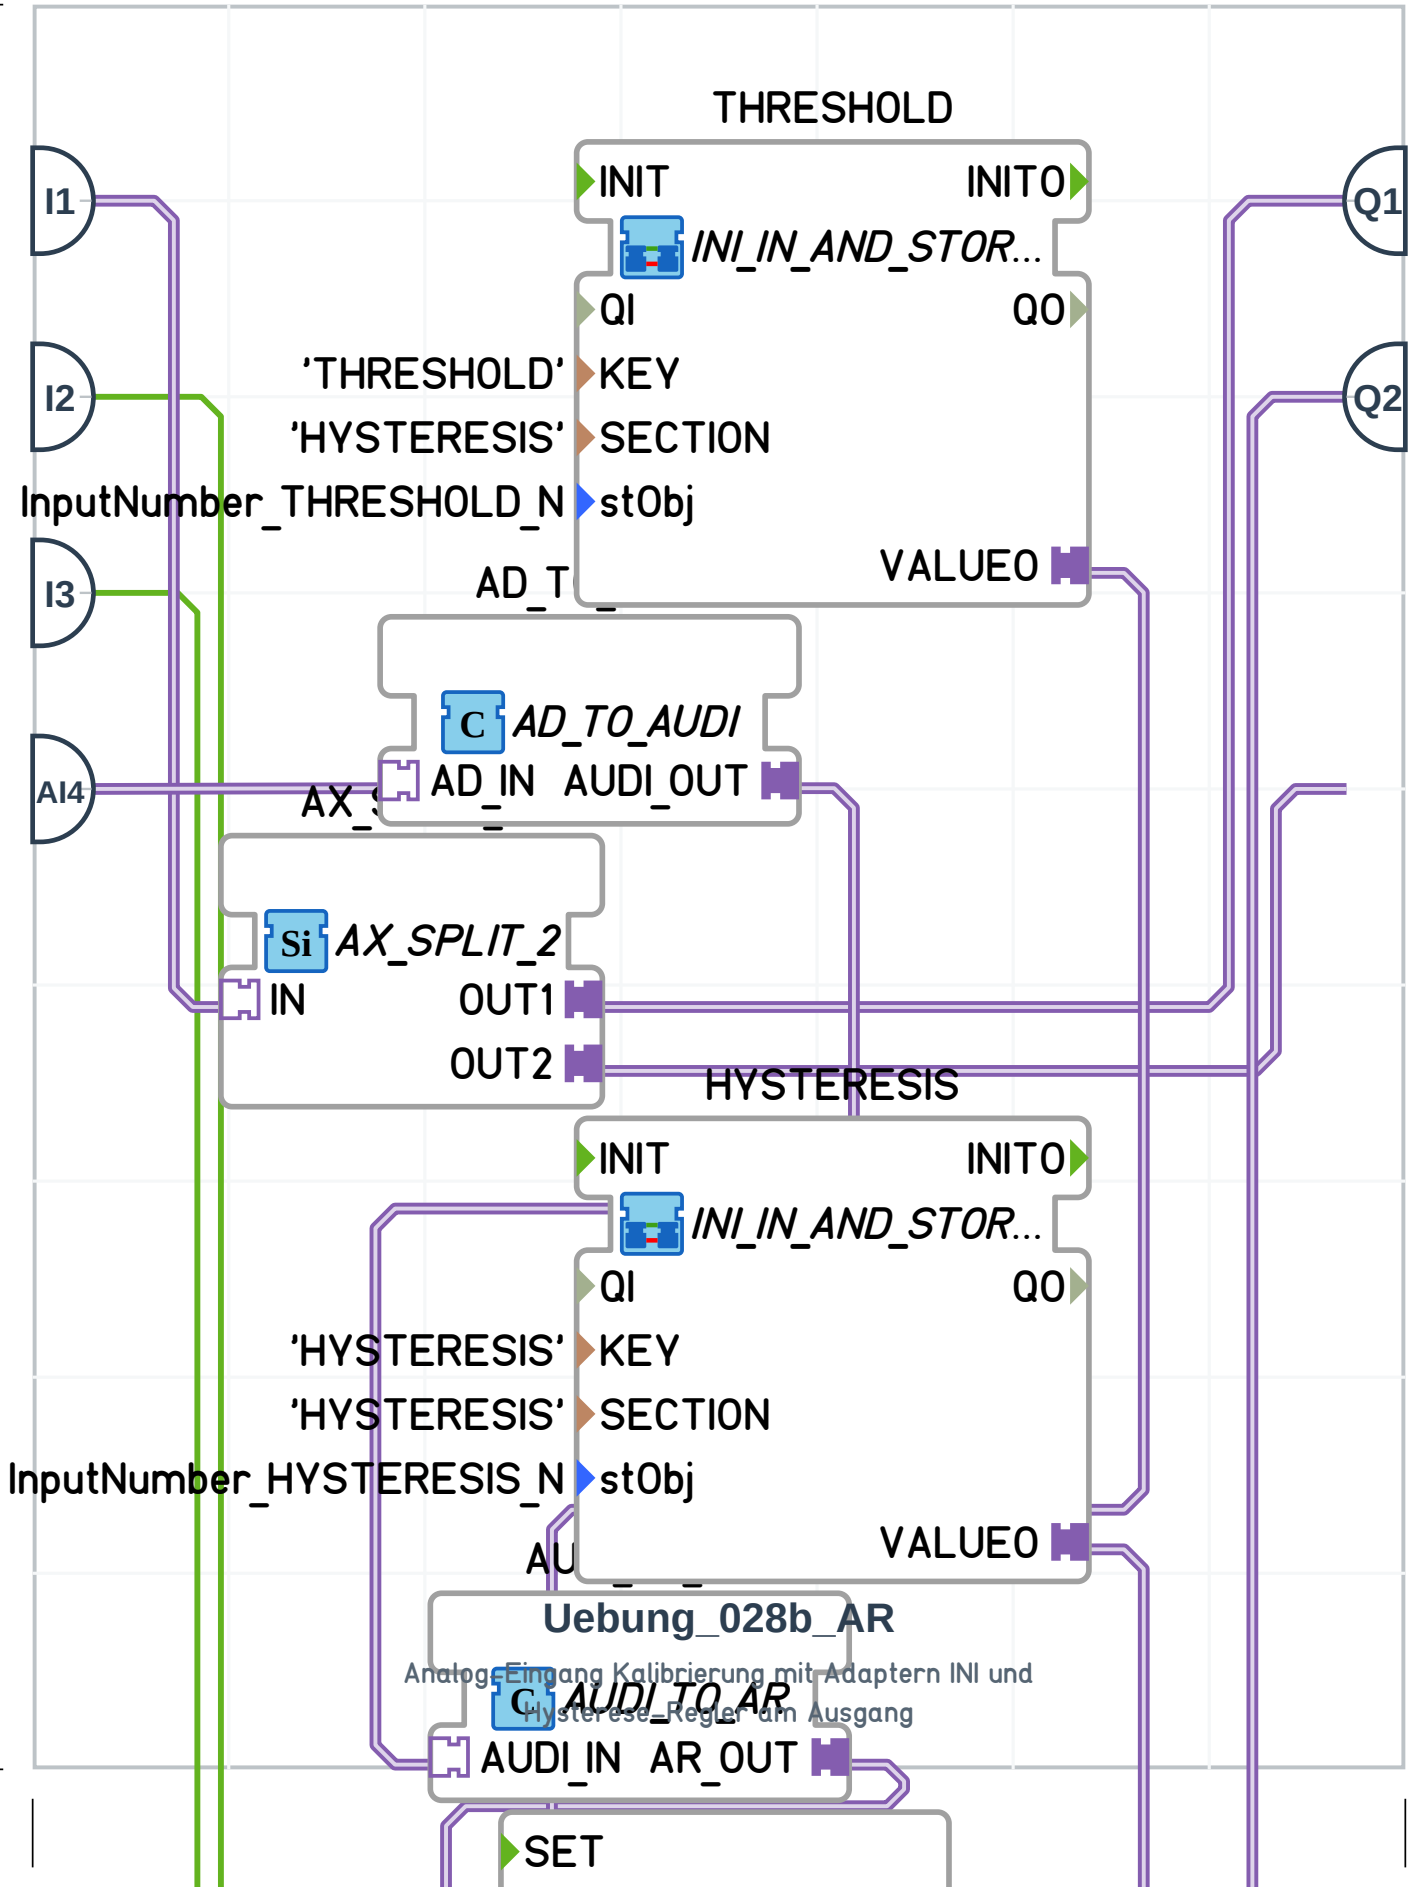
THRESHOLD
INIT
INITO
INI_IN_AND_STOR...
QI
QO
'THRESHOLD'
KEY
'HYSTERESIS'
SECTION
InputNumber_THRESHOLD_N
stObj
VALUEO
I1
I2
I3
AI4
Q1
Q2
C
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
HYSTERESIS
'HYSTERESIS'
InputNumber_HYSTERESIS_N
Uebung_028b_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI und
Hysterese-Regler am Ausgang
AUDI_TO_AR
AUDI_IN
AR_OUT
SET