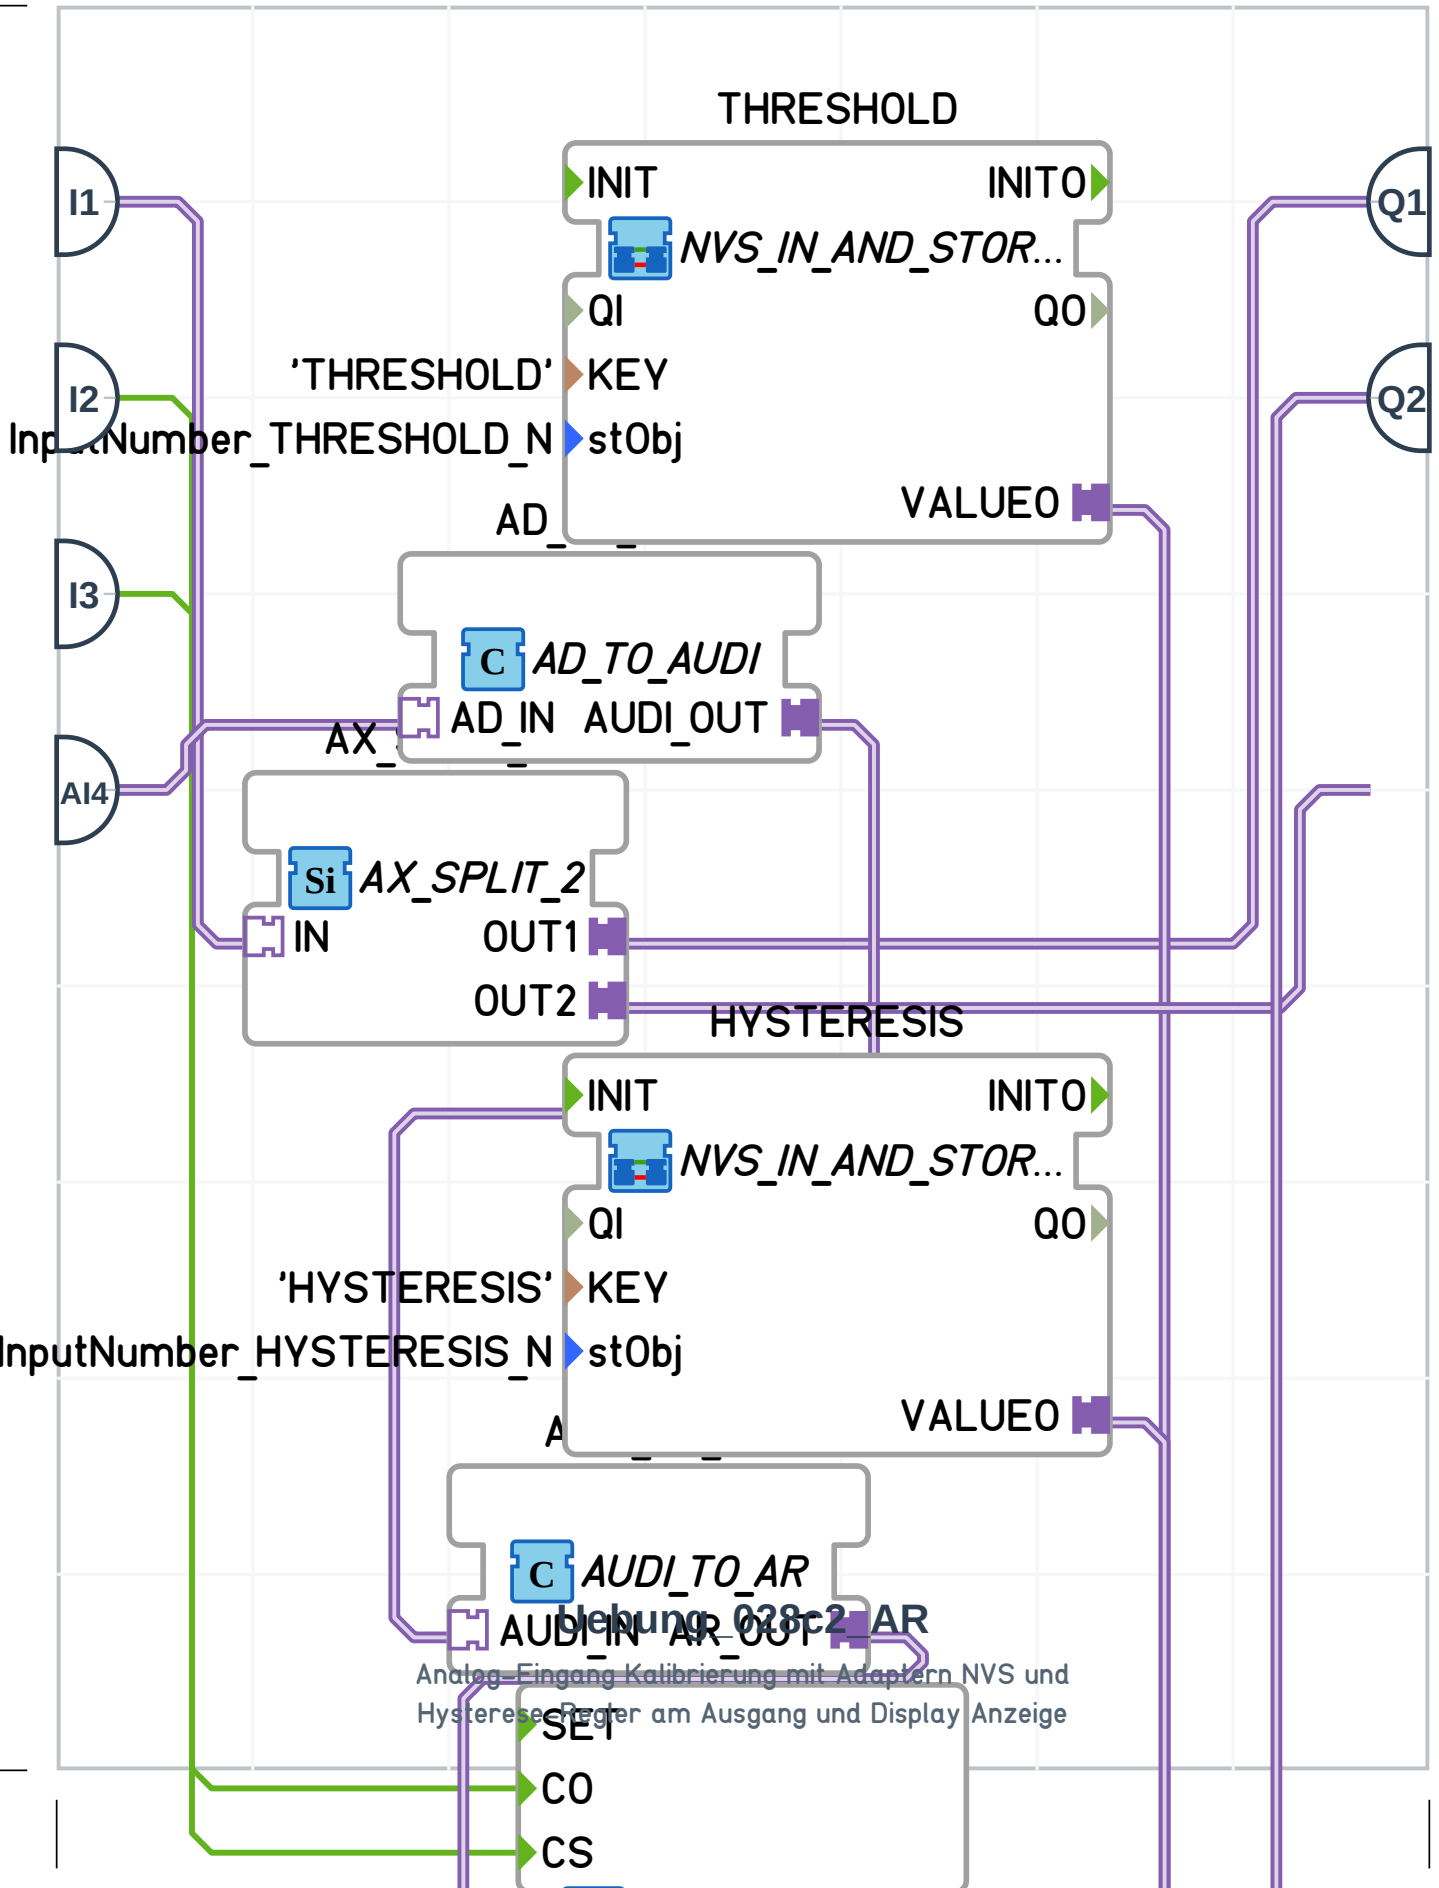

Uebung 028c2

Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern NVS und Hysteresse-Regler am Ausgang und Display Anzeige