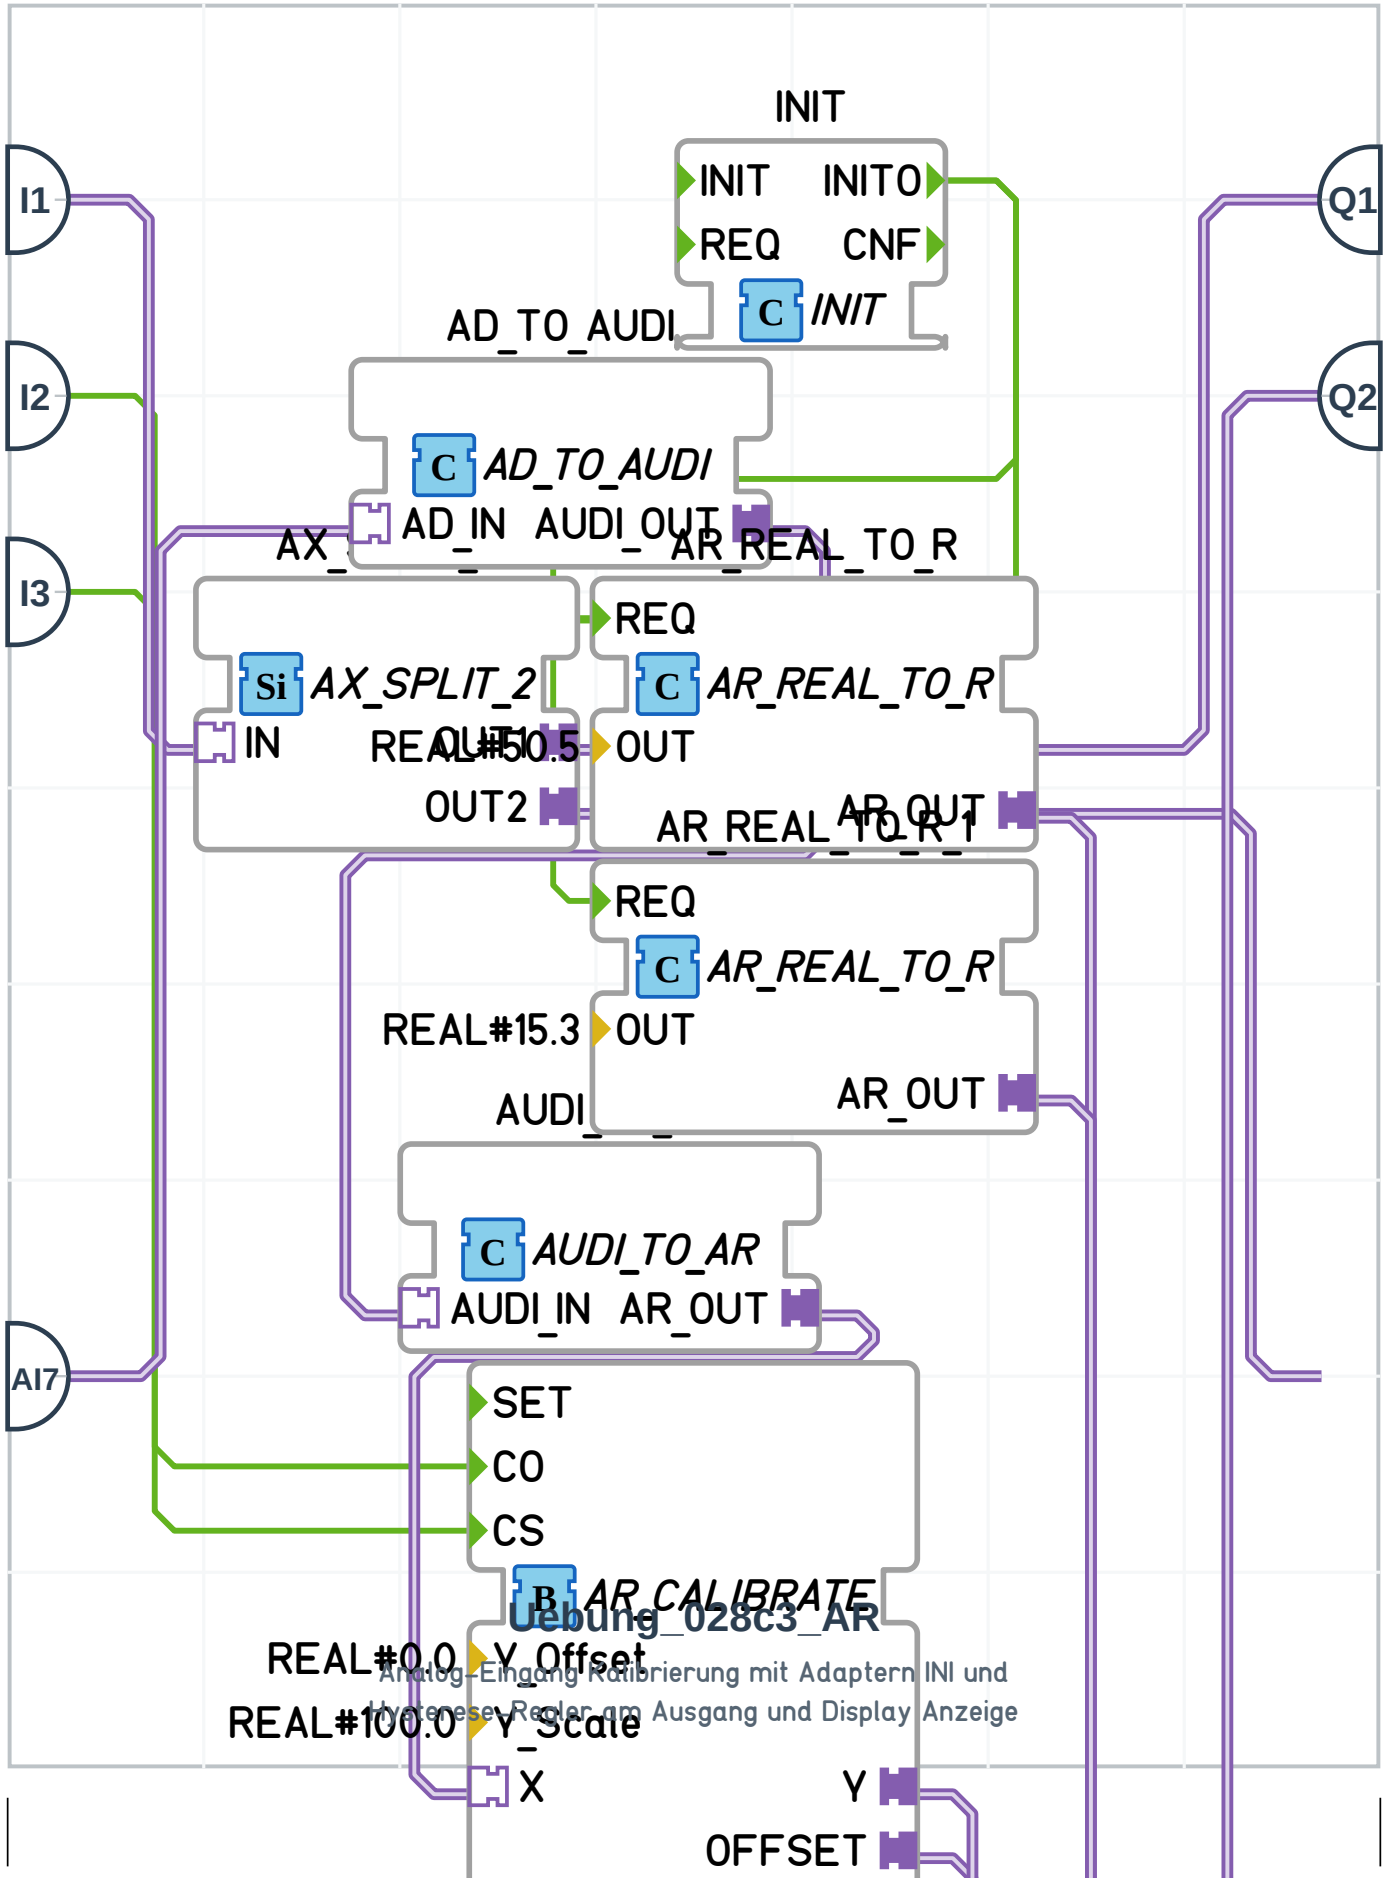
INIT
INIT
INITO
REQ
CNF
C
INIT
AD_TO_AUDI
C
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
AX_
AR_REAL_TO_R
REQ
Si
AX_SPLIT_2
IN
REAL#50.5
OUT1
OUT2
C
AR_REAL_TO_R
OUT
AR_OUT
AR_REAL_TO_R_1
REQ
C
AR_REAL_TO_R
REAL#15.3
OUT
AR_OUT
AUDI_
C
AUDI_TO_AR
AUDI_IN
AR_OUT
SET
CO
CS
B
AR_CALIBRATE
REAL#0.0
Y_Offset
REAL#100.0
Y_Scale
X
Y
OFFSET
I1
I2
I3
AI7
Q1
Q2
Uebung_028c3_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI und
Hyteresse-Regler am Ausgang und Display Anzeige