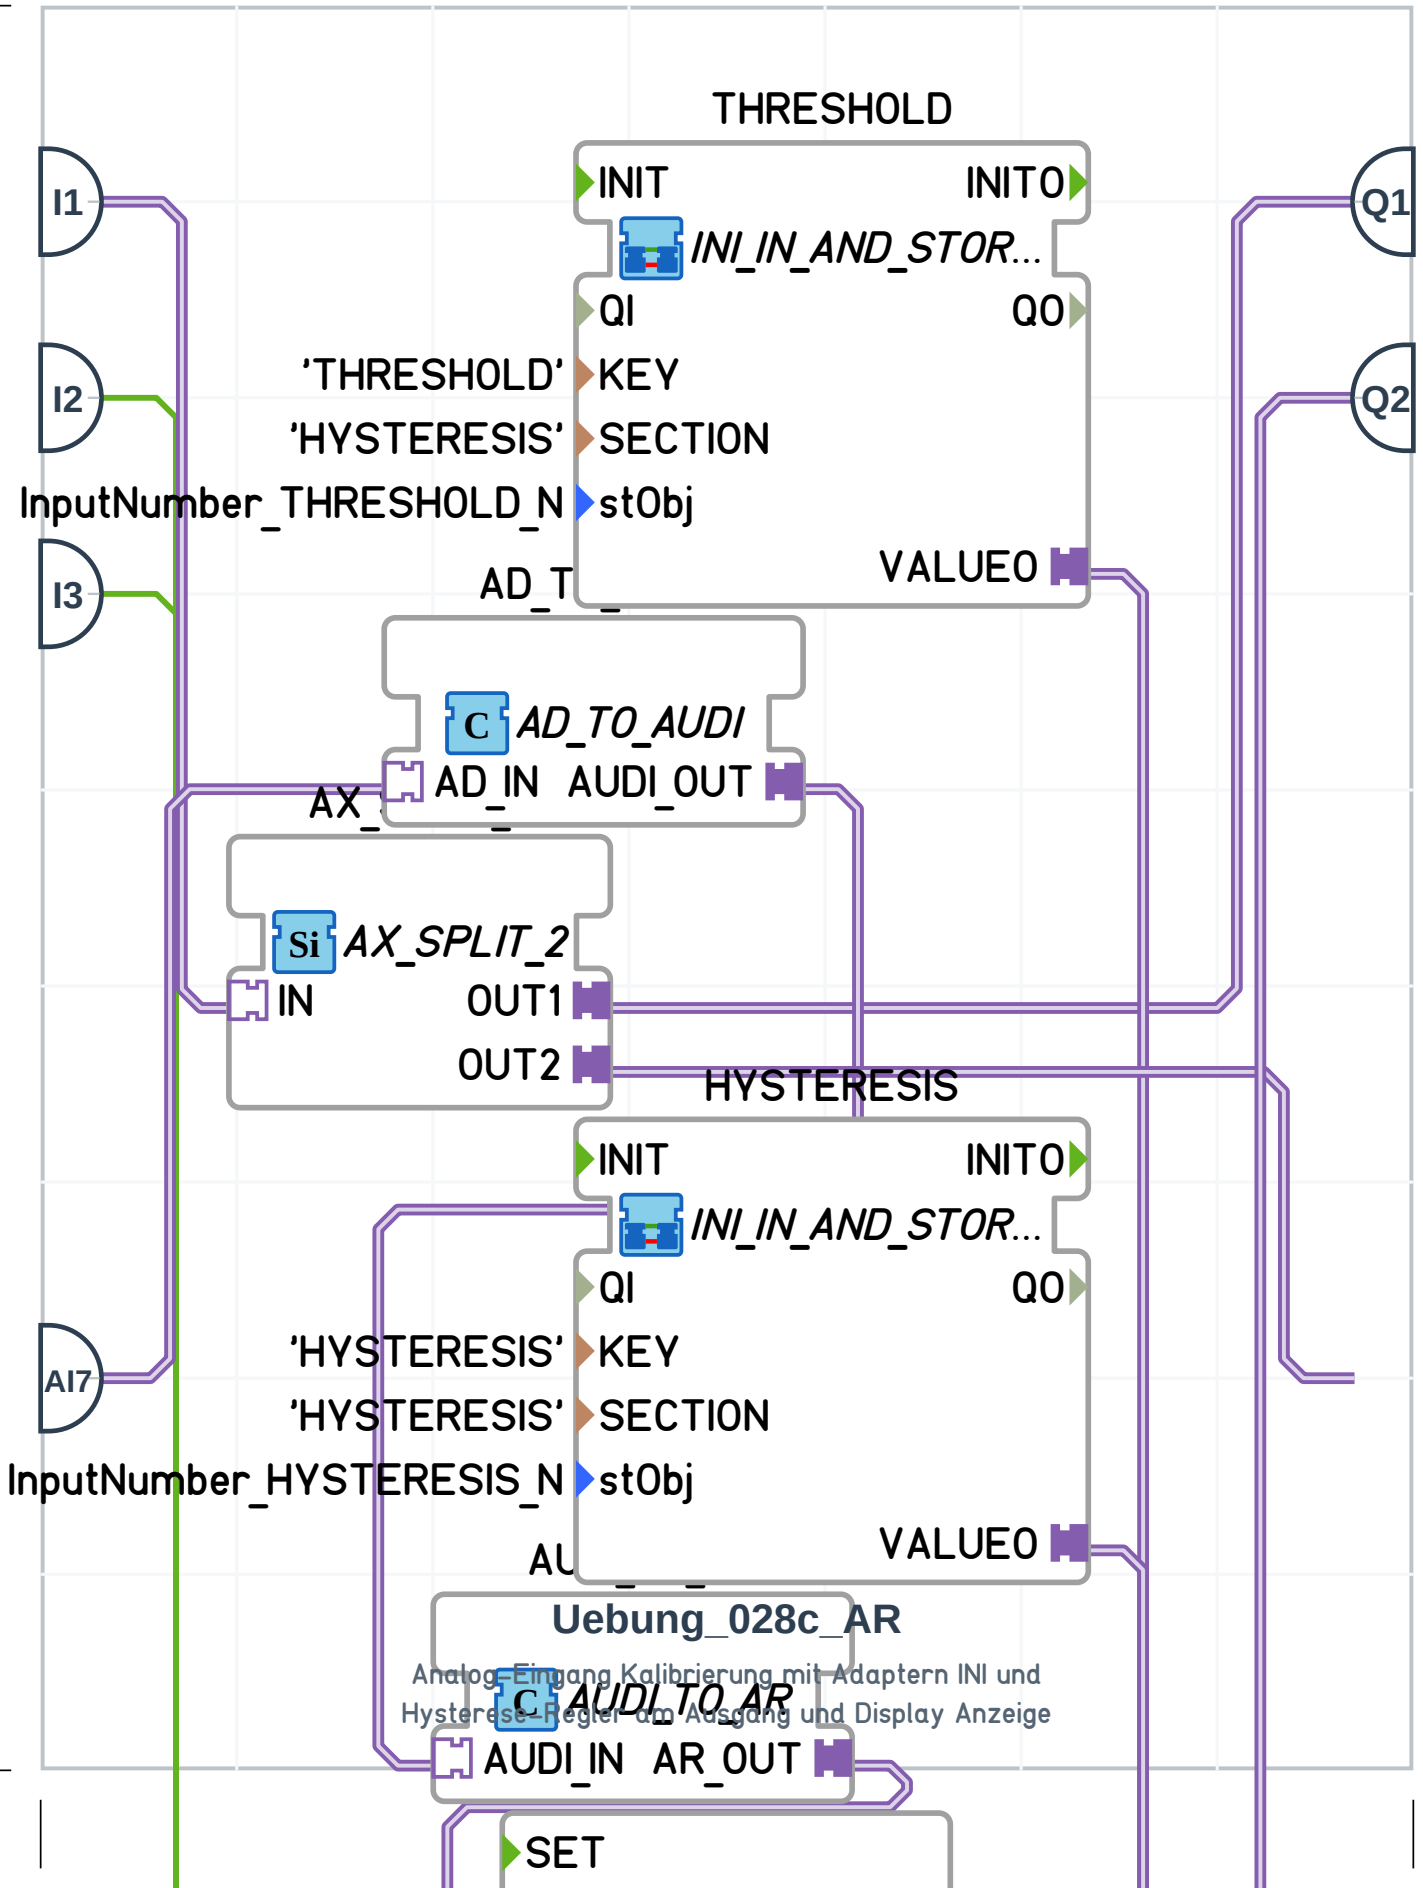
THRESHOLD
I1
INIT
INITO
Q1
INI_IN_AND_STOR...
QI
QO
I2
'THRESHOLD'
KEY
Q2
'HYSTERESIS'
SECTION
InputNumber_THRESHOLD_N
stObj
I3
VALUEO
AD_T
C
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
AX_
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
HYSTERESIS
INIT
INITO
INI_IN_AND_STOR...
QI
QO
AI7
'HYSTERESIS'
KEY
'HYSTERESIS'
SECTION
InputNumber_HYSTERESIS_N
stObj
VALUEO
AU
Uebung_028c_AR
Analog-Eingang Kalibrierung mit Adaptern INI und
Hysterese-Regler am Ausgang und Display Anzeige
C
AUDI_TO_AR
AUDI_IN
AR_OUT
SET