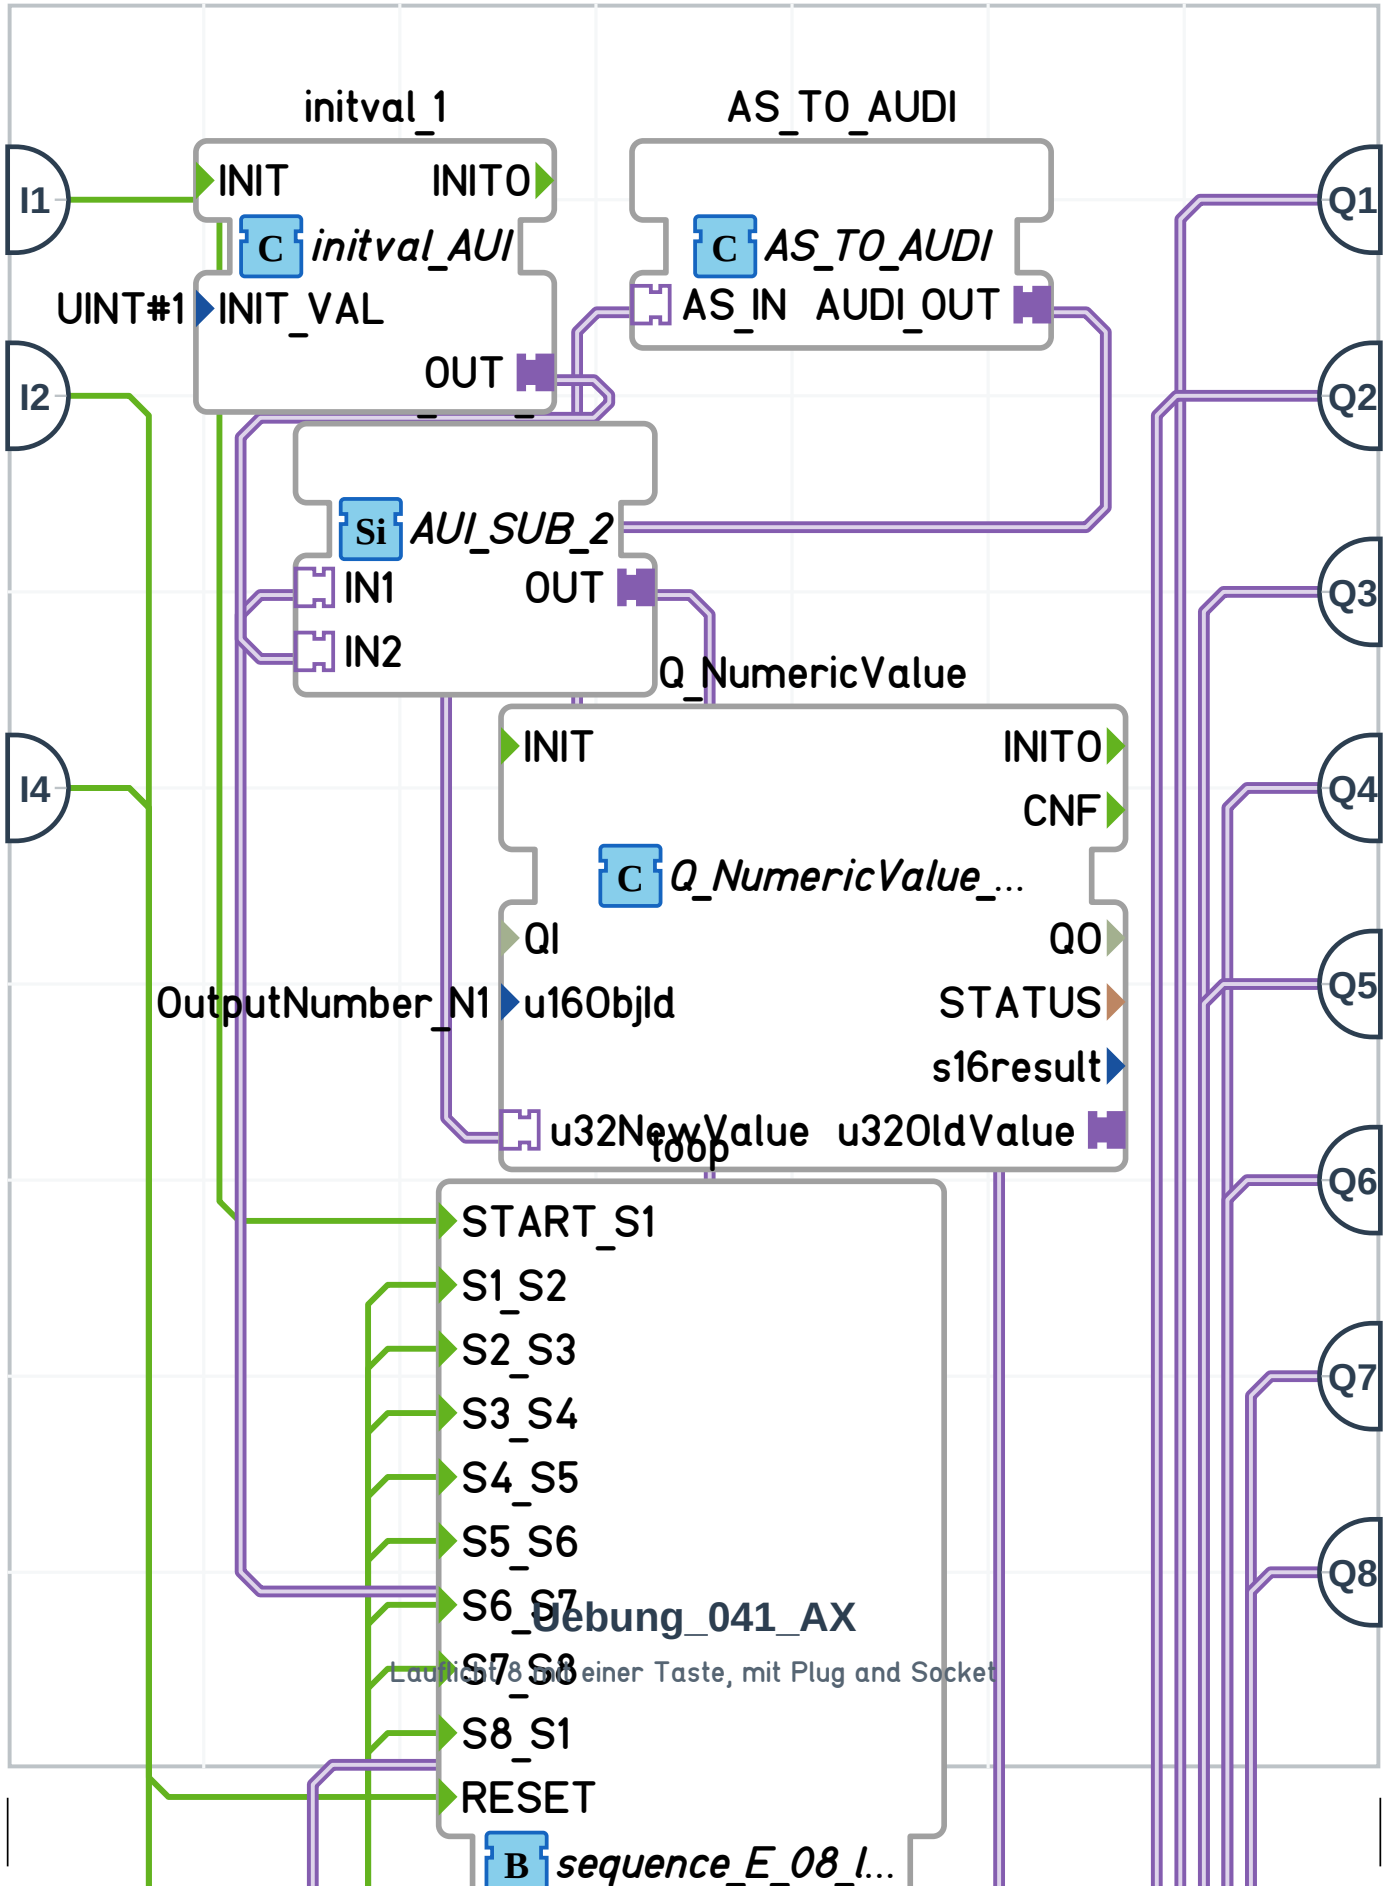
initval_1
AS_TO_AUDI
I1
I2
I4
INIT
INITO
C
initval_AUI
UINT#1
INIT_VAL
OUT
C
AS_TO_AUDI
AS_IN
AUDI_OUT
Si
AUI_SUB_2
IN1
IN2
OUT
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
loop
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_S5
S5_S6
S6_S7
S7_S8
S8_S1
RESET
B
sequence_E_08_l...
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_041_AX
Lauflicht 8 mit einer Taste, mit Plug and Socket