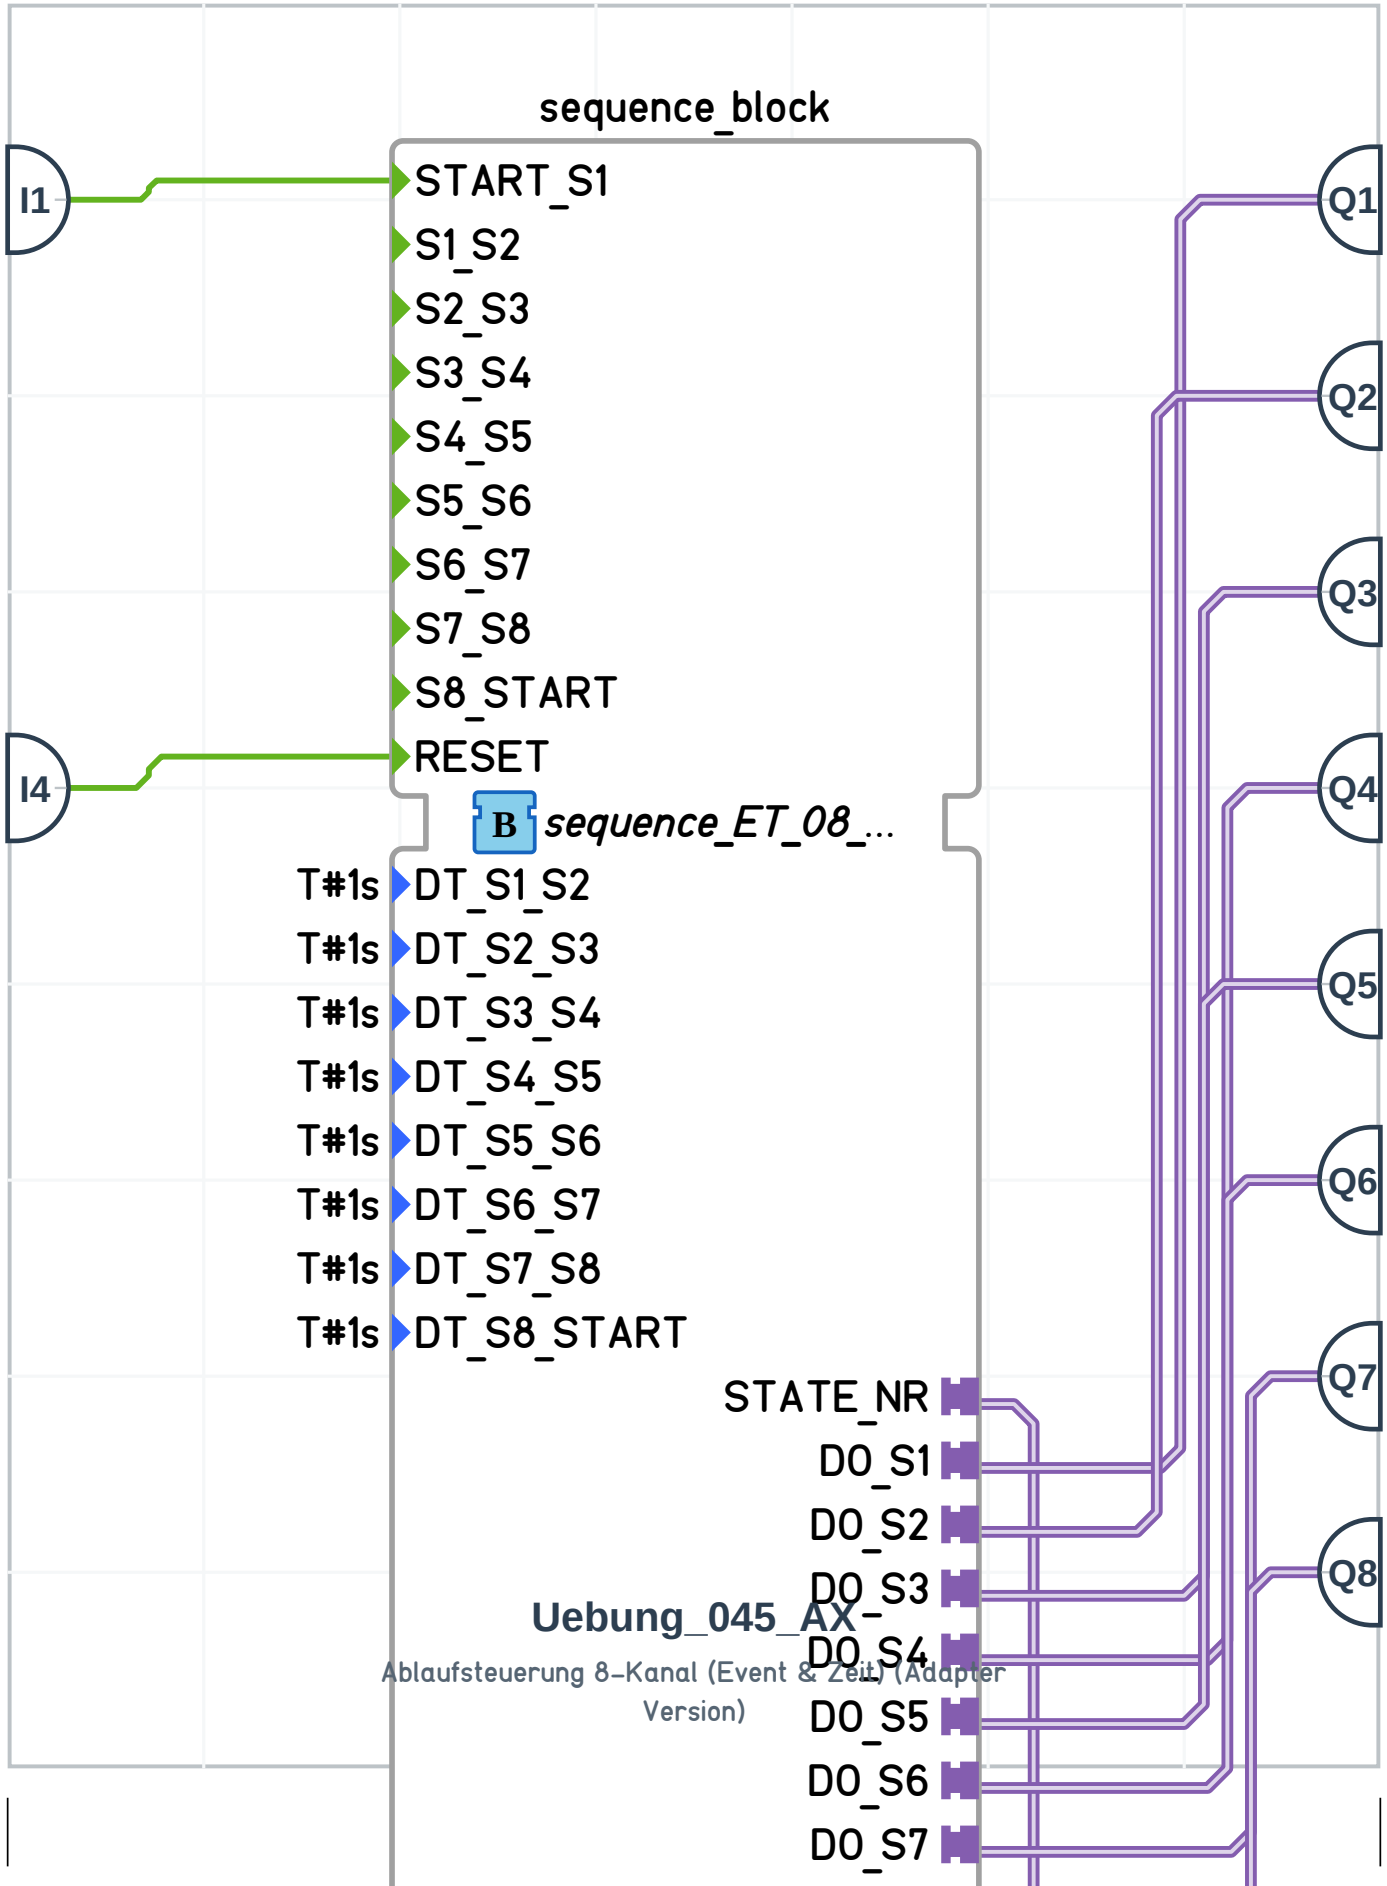
sequence_block
I1
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_S5
S5_S6
S6_S7
S7_S8
S8_START
I4
RESET
B
sequence_ET_08_...
T#1s
DT_S1_S2
T#1s
DT_S2_S3
T#1s
DT_S3_S4
T#1s
DT_S4_S5
T#1s
DT_S5_S6
T#1s
DT_S6_S7
T#1s
DT_S7_S8
T#1s
DT_S8_START
STATE_NR
DO_S1
DO_S2
DO_S3
DO_S4
DO_S5
DO_S6
DO_S7
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_045_AX
Ablaufsteuerung 8-Kanal (Event & Zeit) (Adapter Version)