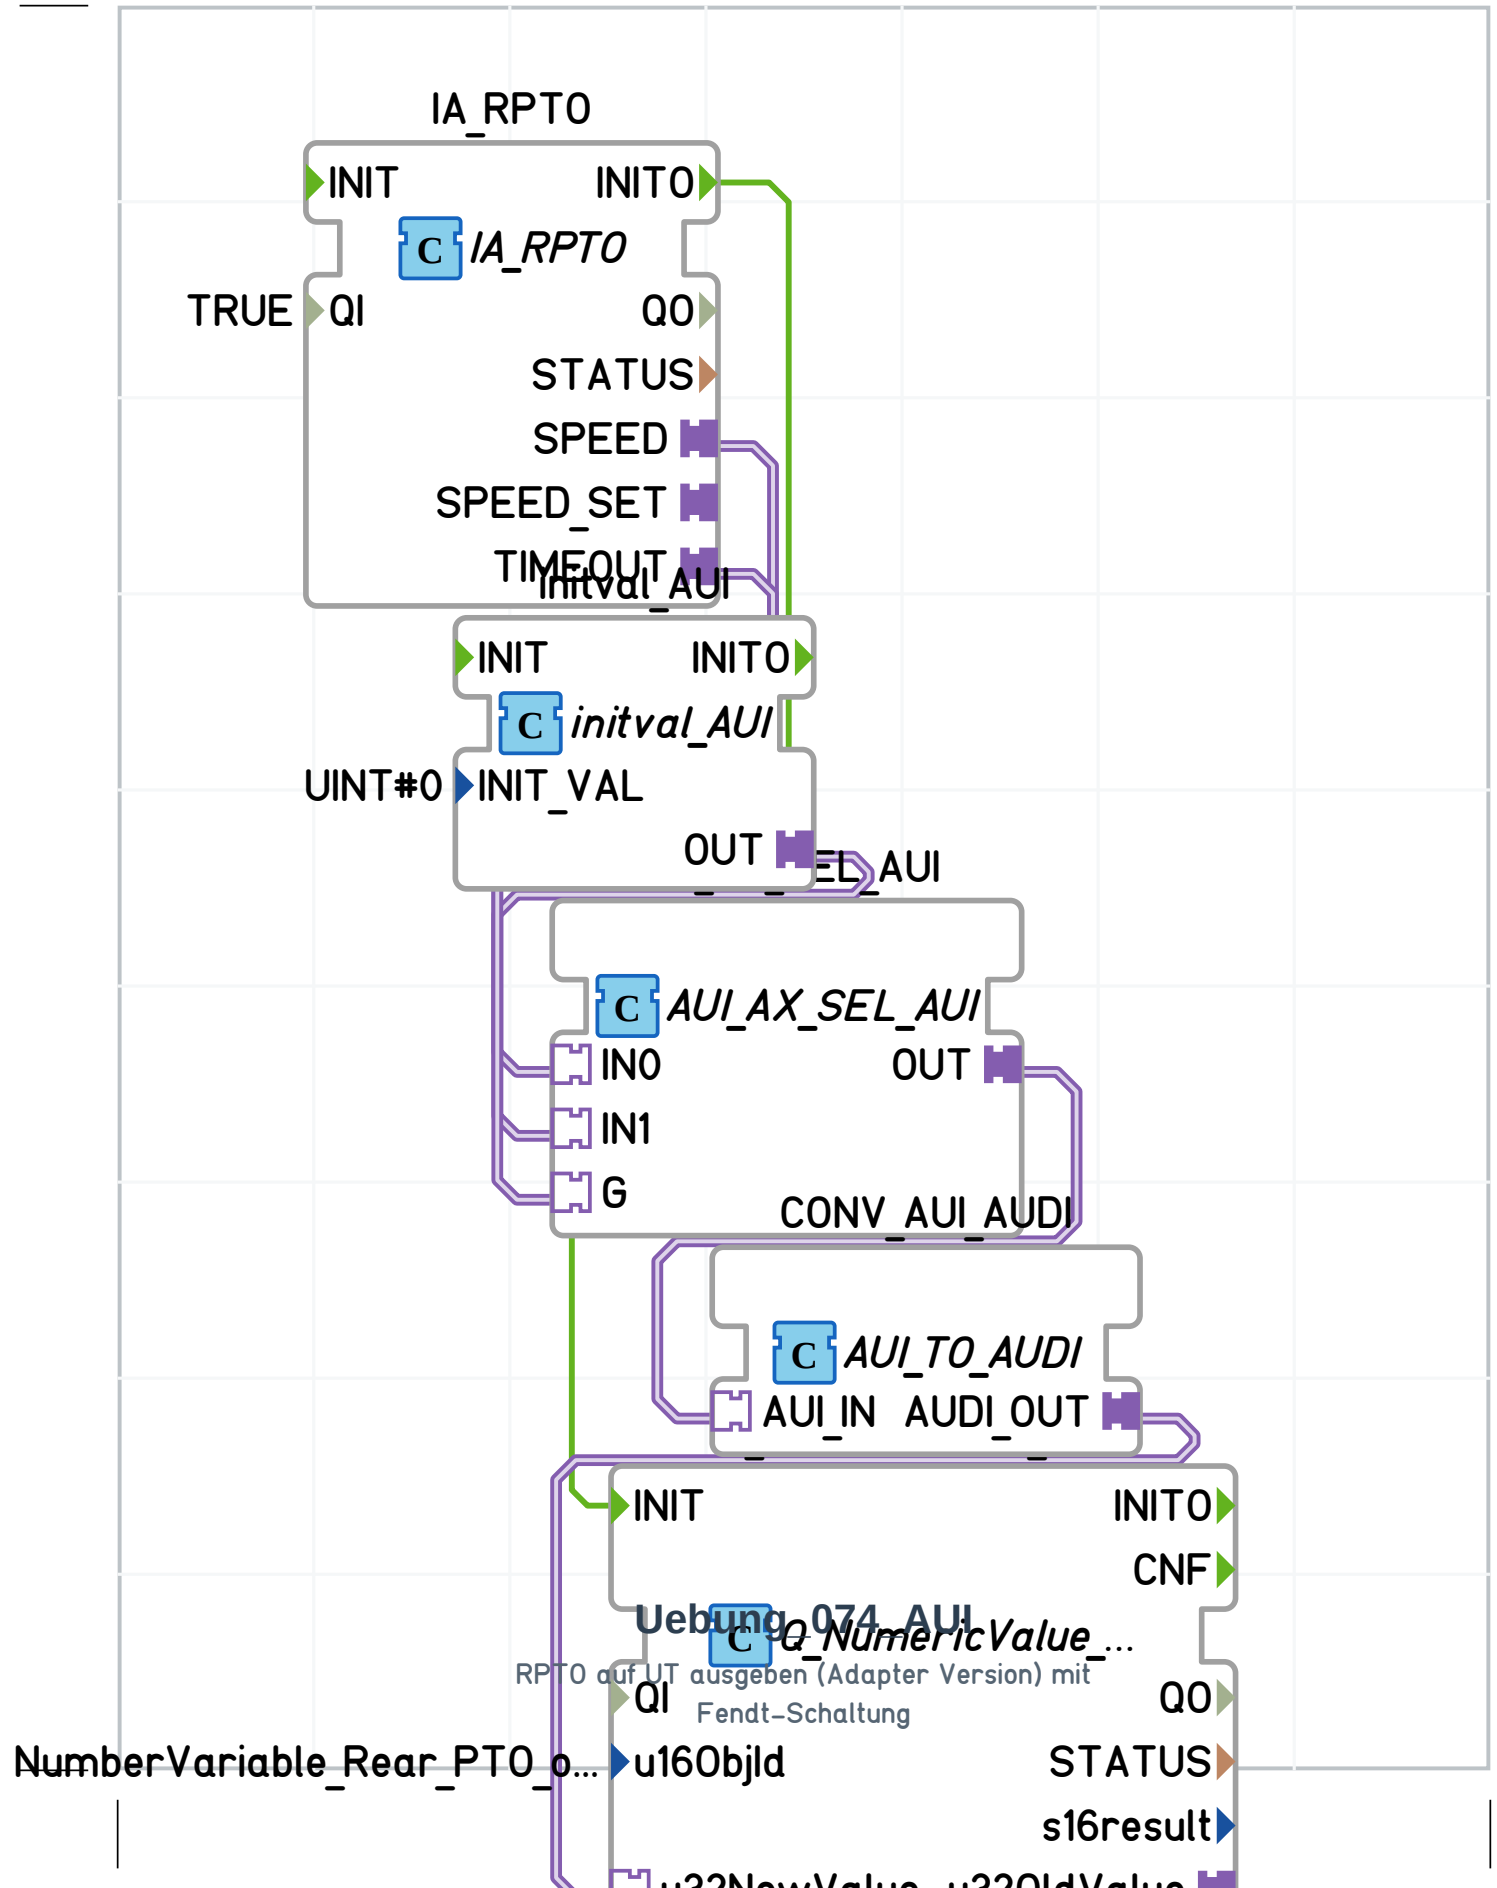
IA_RPTO
INIT
INITO
IA_RPTO
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
SPEED_SET
TIMEOUT
initval_AUI
INIT
INITO
initval_AUI
UINT#0
INIT_VAL
OUT
AUI_AX_SEL_AUI
IN0
OUT
IN1
G
CONV_AUI_AUDI
AUI_TO_AUDI
AUI_IN
AUDI_OUT
INIT
INITO
CNF
Uebung_074_AUI
Q_NumericValue_...
RPTO auf UT ausgeben (Adapter Version) mit
Fendt-Schaltung
QI
QO
NumberVariable_Rear_PTO_o...
u16ObjId
STATUS
s16result