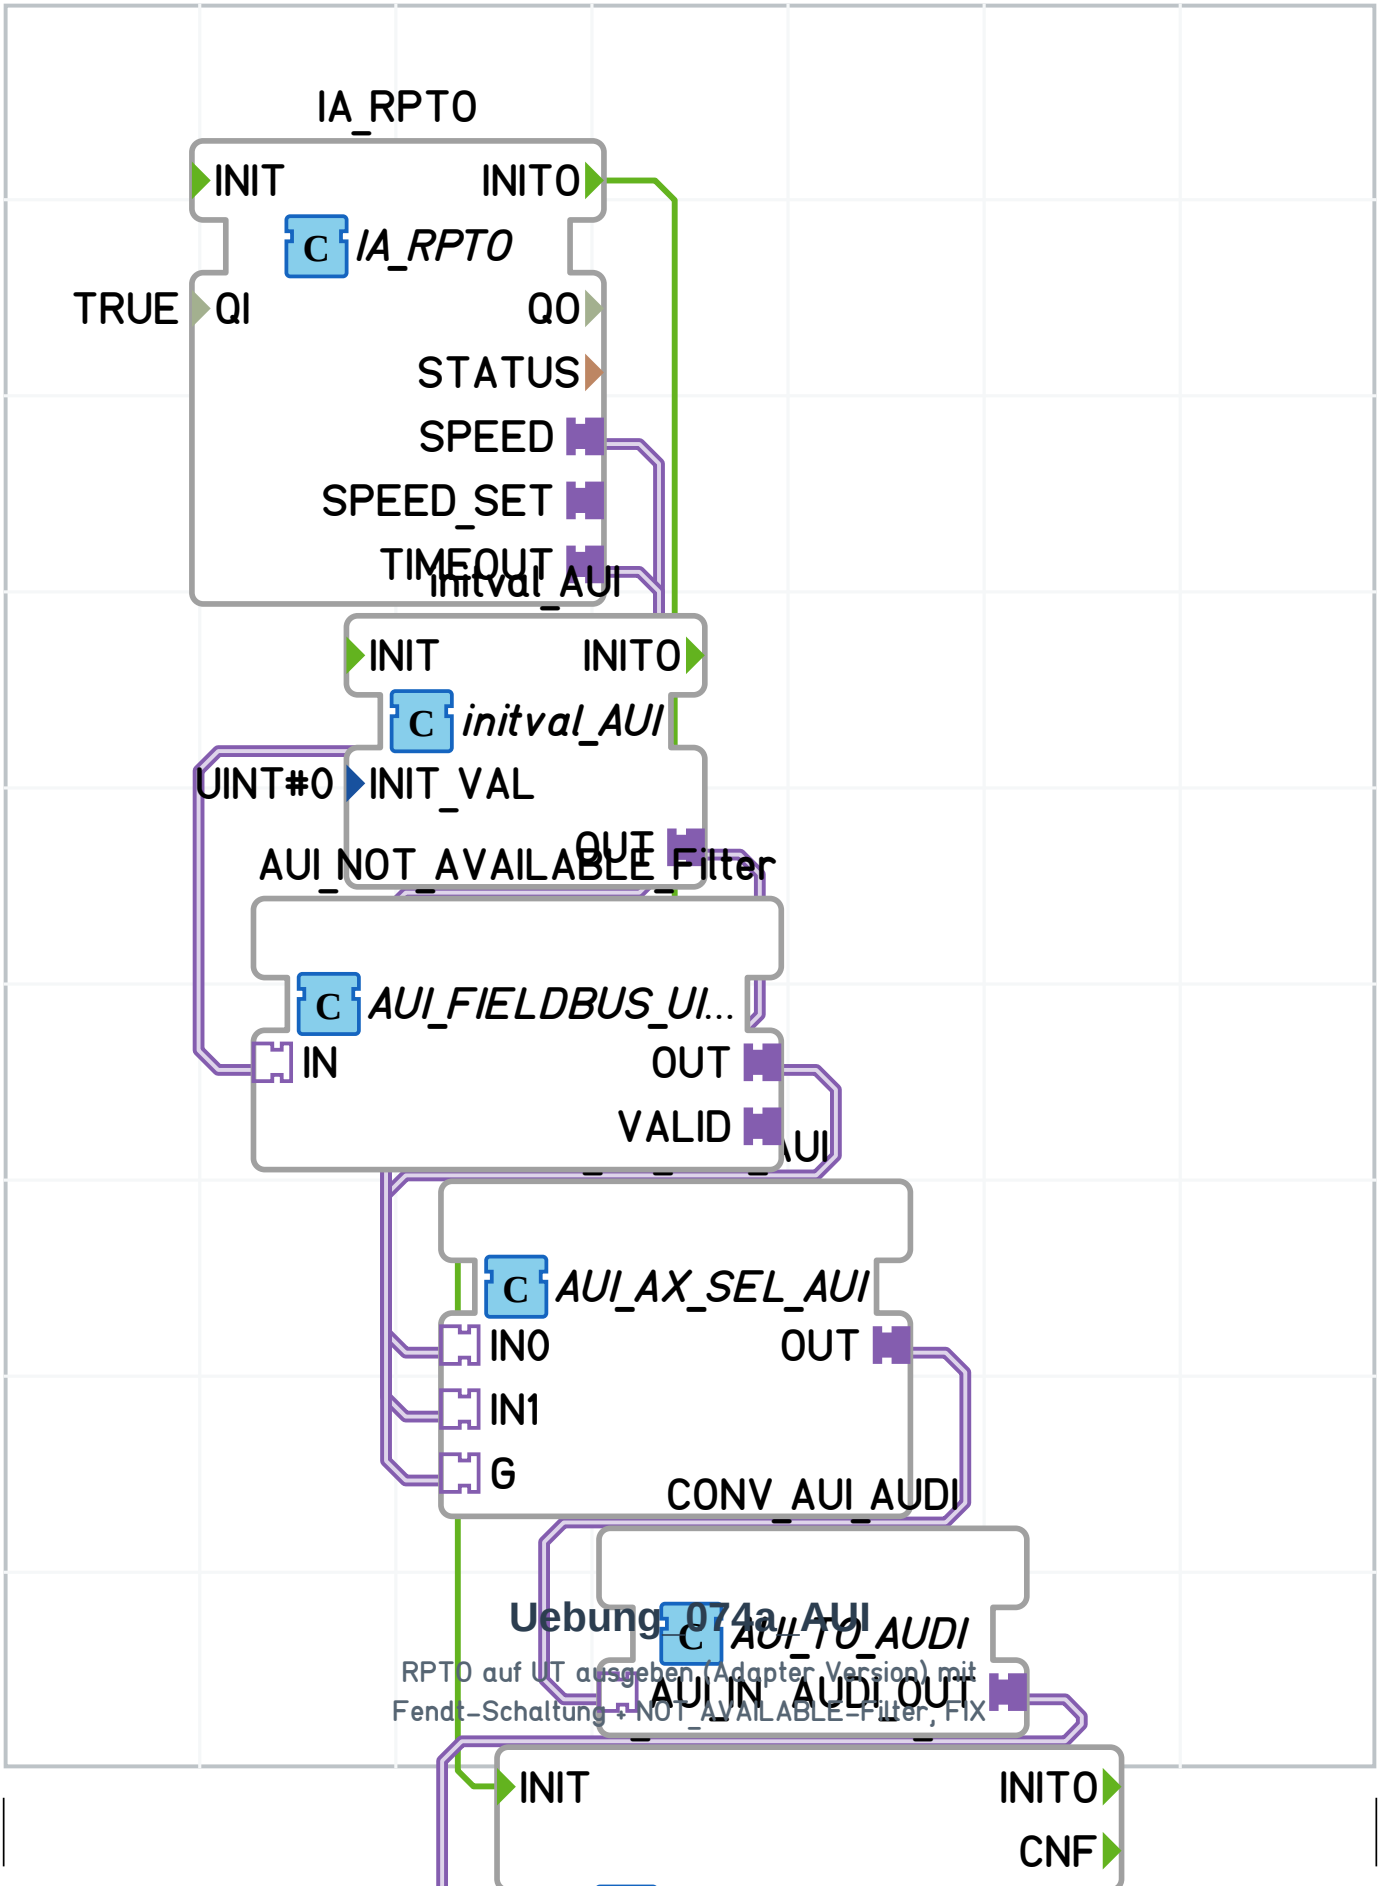
IA_RPTO
INIT
INITO
C
IA_RPTO
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
SPEED_SET
TIMEOUT
initval_AUI
INIT
INITO
C
initval_AUI
UINT#0
INIT_VAL
OUT
AUI_NOT_AVAILABLE_Filter
C
AUI_FIELDBUS_UI...
IN
OUT
VALID
C
AUI_AX_SEL_AUI
IN0
OUT
IN1
G
CONV_AUI_AUDI
Uebung_074a_AUI
RPTO auf UT ausgeben (Adapter Version) mit
Fendt-Schaltung + NOT_AVAILABLE-Filter, FIX
C
AUI_TO_AUDI
AUI_IN
AUDI_OUT
INIT
INITO
CNF