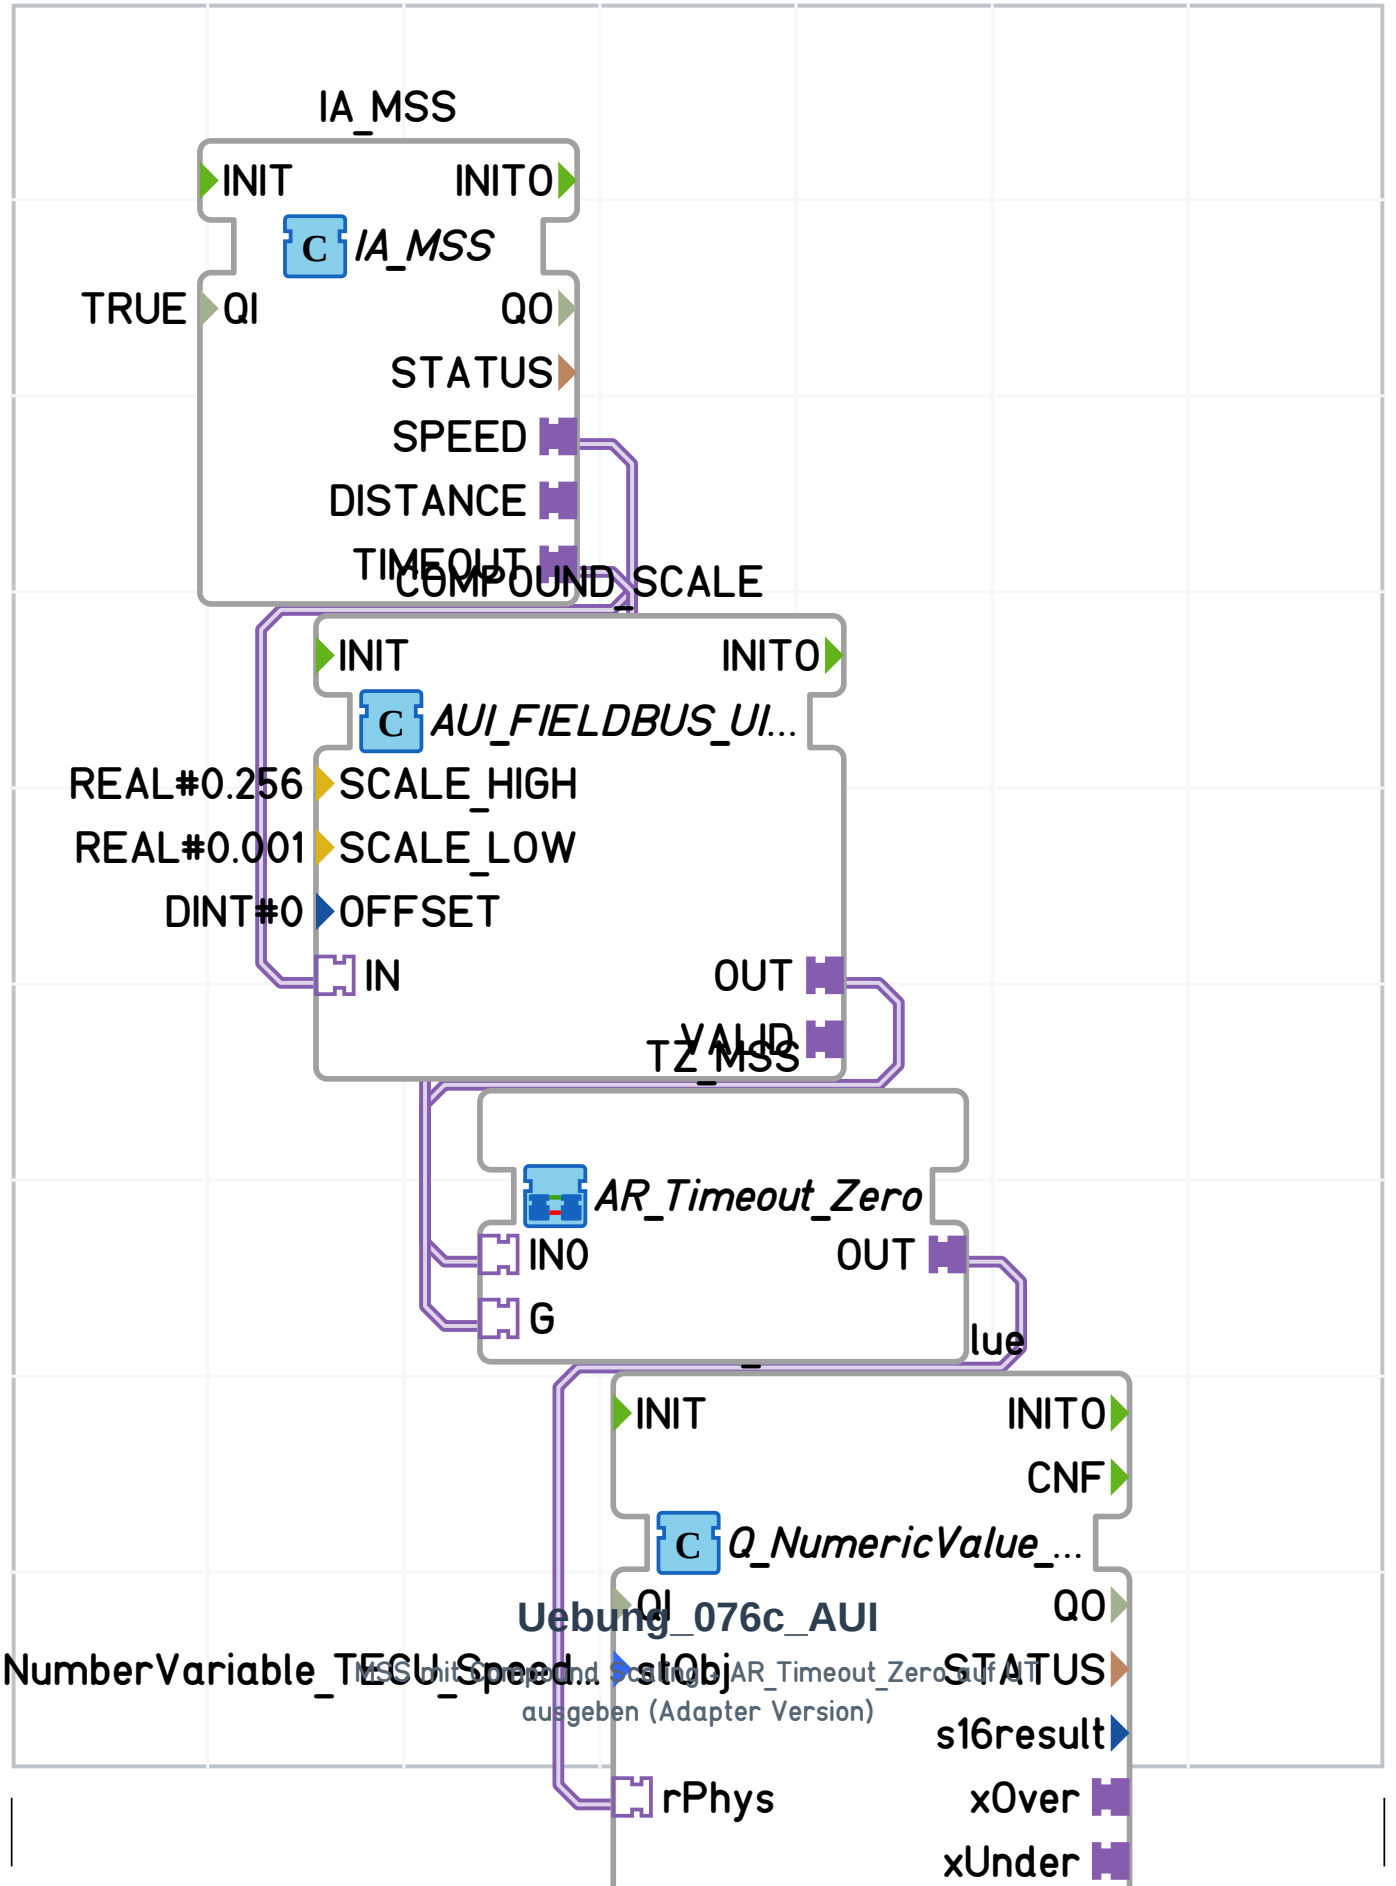
IA_MSS
INIT
INITO
IA_MSS
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
COMPOUND_SCALE
INIT
INITO
AUI_FIELDBUS_UI...
REAL#0.256
SCALE_HIGH
REAL#0.001
SCALE_LOW
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
VALID
TZ_MSS
AR_Timeout_Zero
IN0
OUT
G
lue
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
Uebung_076c_AUI
NumberVariable_TECU_Speed...
stObj
STATUS
MSS Init Speed and Setting AR_Timeout_Zero auf AT
ausgeben (Adapter Version)
s16result
rPhys
xOver
xUnder