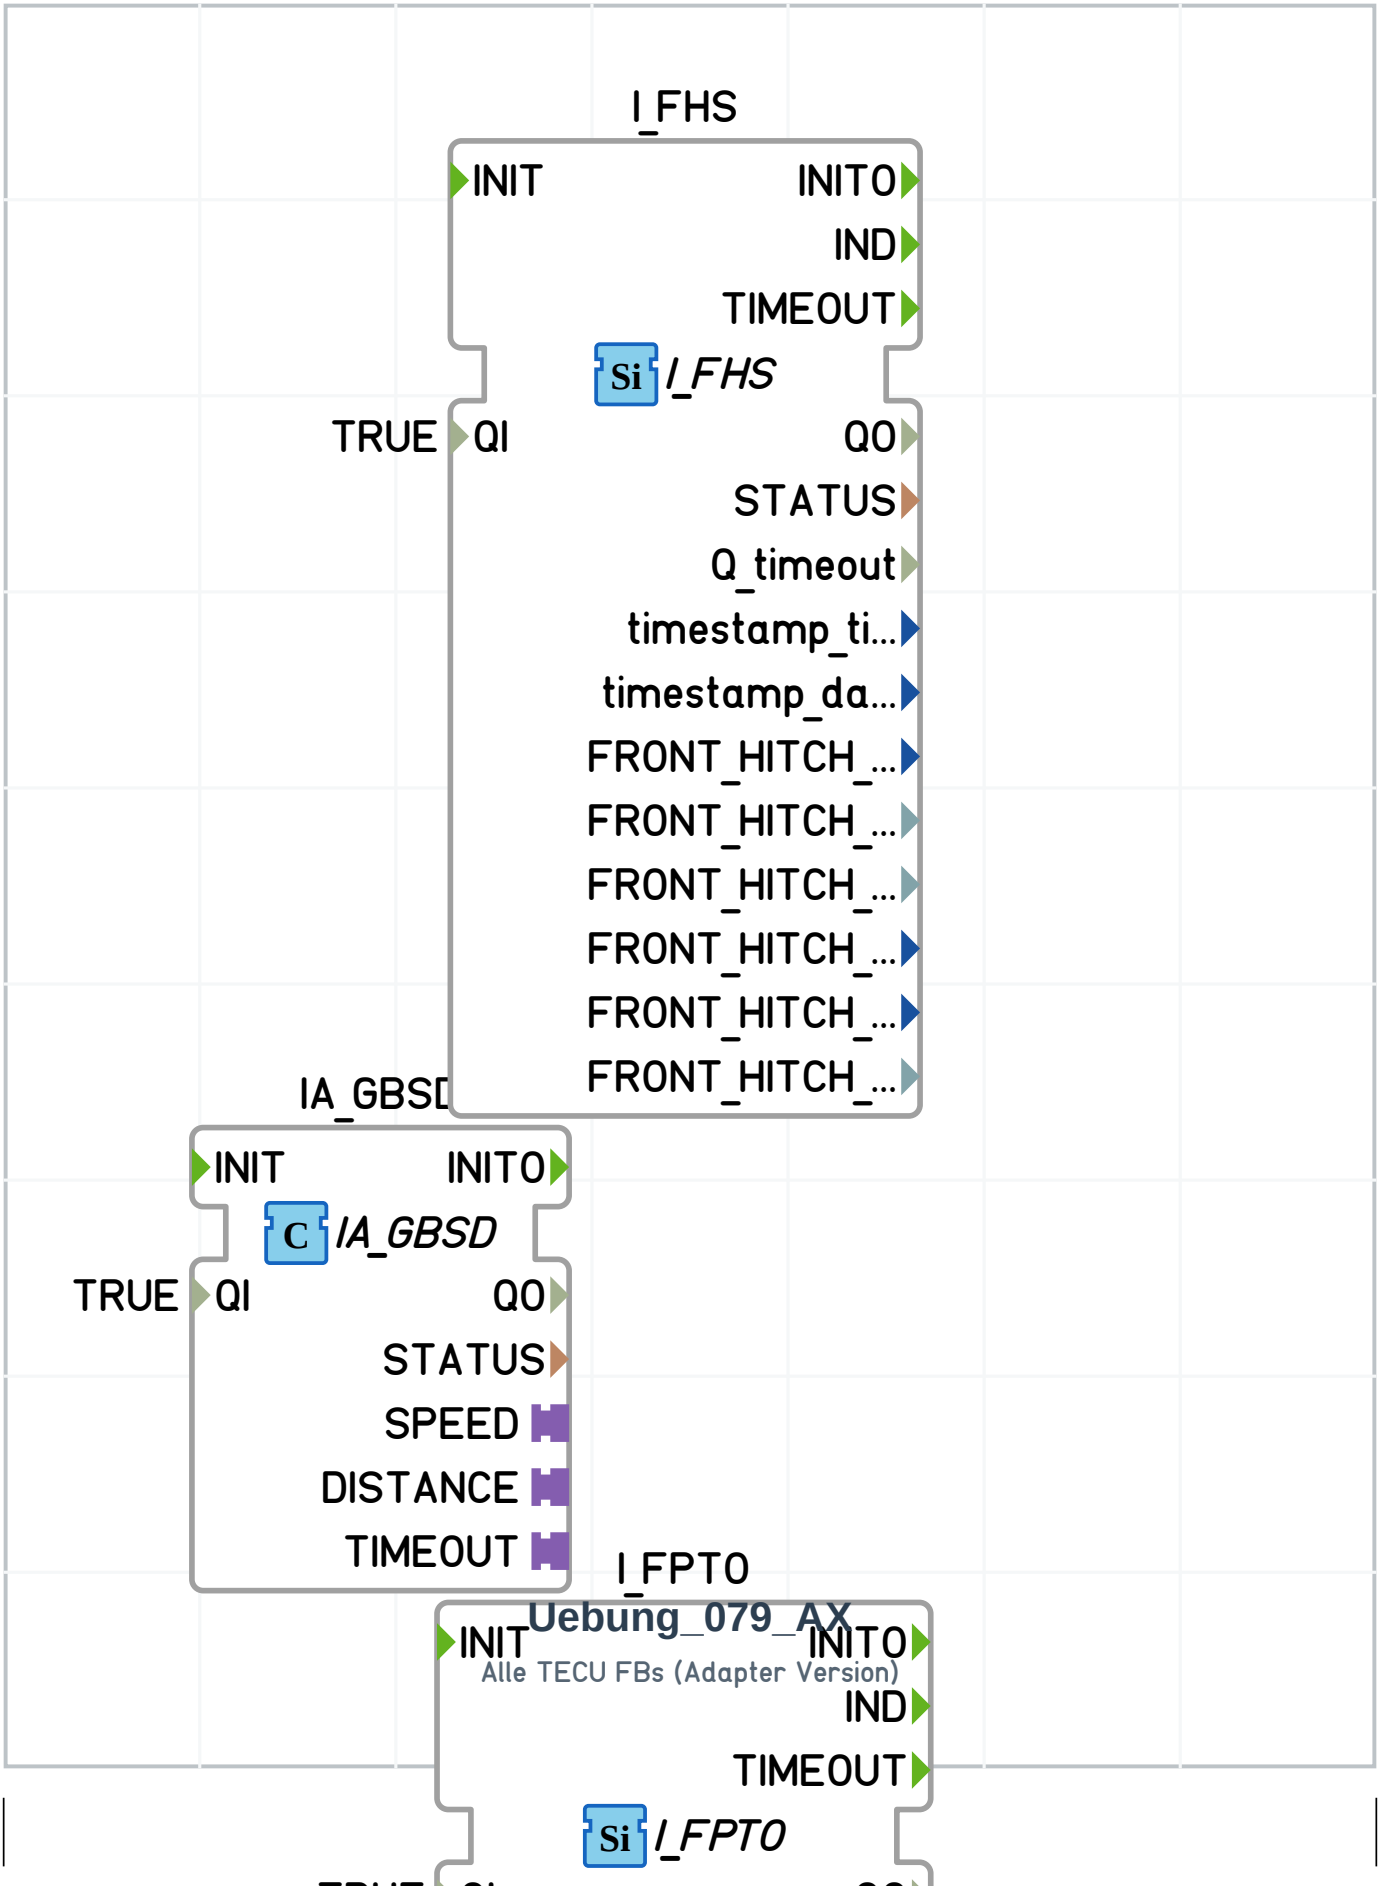
I_FHS
INIT
INITO
IND
TIMEOUT
Si
I_FHS
TRUE
QI
QO
STATUS
Q_timeout
timestamp_ti...
timestamp_da...
FRONT_HITCH_...
FRONT_HITCH_...
FRONT_HITCH_...
FRONT_HITCH_...
FRONT_HITCH_...
FRONT_HITCH_...
IA_GBSD
INIT
INITO
C
IA_GBSD
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
I_FPTO
Uebung_079_AX
Alle TECU FBs (Adapter Version)
INIT
INITO
IND
TIMEOUT
Si
I_FPTO