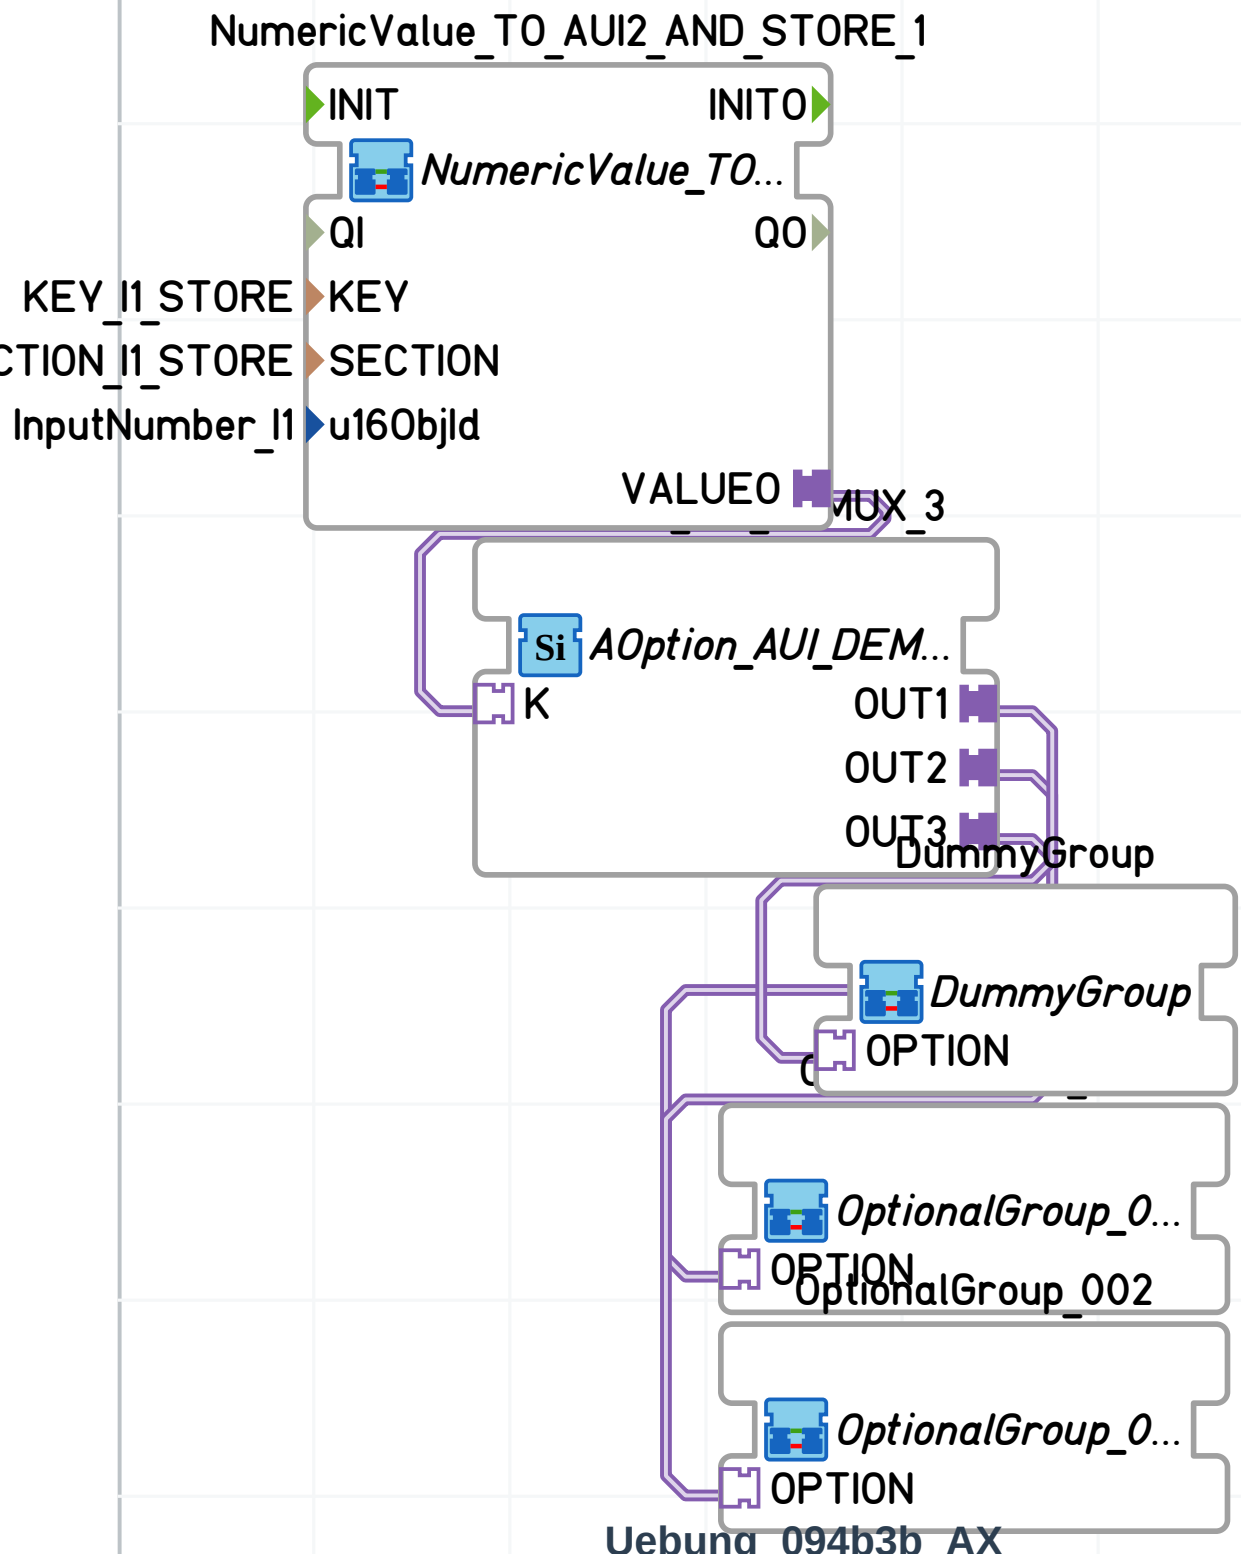
NumericValue_TO_AUI2_AND_STORE_1
INIT
INITO
NumericValue_TO...
QI
QO
KEY_I1_STORE
KEY
CTION_I1_STORE
SECTION
InputNumber_I1
u16ObjId
VALUEO
MUX_3
Si
AOption_AUI_DEM...
K
OUT1
OUT2
OUT3
DummyGroup
DummyGroup
OPTION
OptionalGroup_0...
OPTION
OptionalGroup_002
OptionalGroup_0...
OPTION
Uebung_094b3b_AX
Wie Uebung_094b3_AX, aber mit
MyLib::sys::NumericValue_TO_AUI2_AND_STORE statt
NumericValue_TO_AUI2: der Index (K) wird zusaetzlich