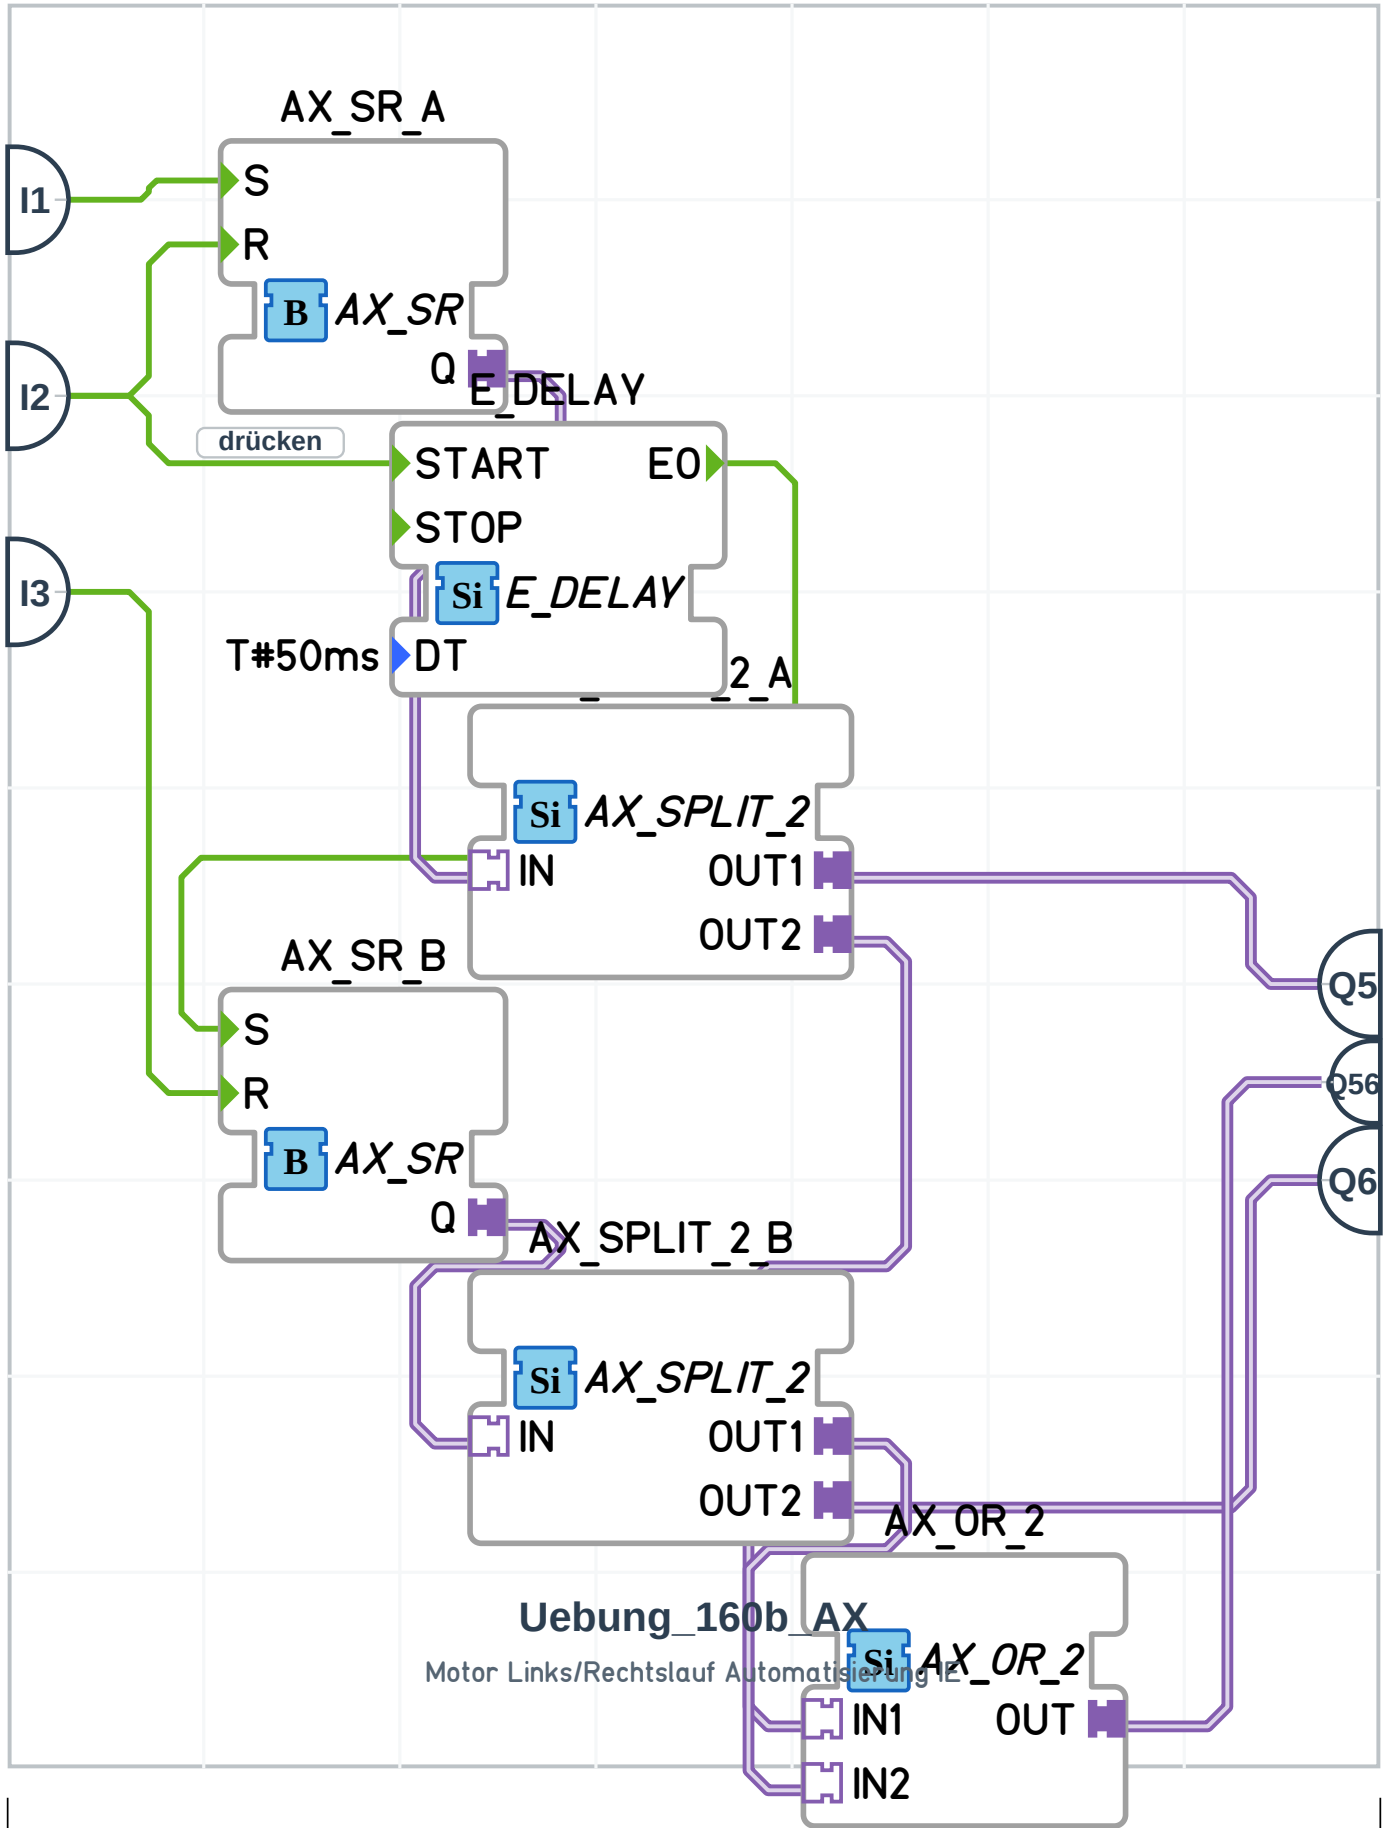
AX_SR_A
I1
S
R
B
AX_SR
I2
Q
E_DELAY
drücken
START
EO
STOP
I3
Si
E_DELAY
T#50ms
DT
2_A
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AX_SR_B
S
R
B
AX_SR
Q
AX_SPLIT_2_B
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AX_OR_2
Q5
Q56
Q6
Uebung_160b_AX
Motor Links/Rechtslauf Automatisierung IE
Si
AX_OR_2
IN1
OUT
IN2