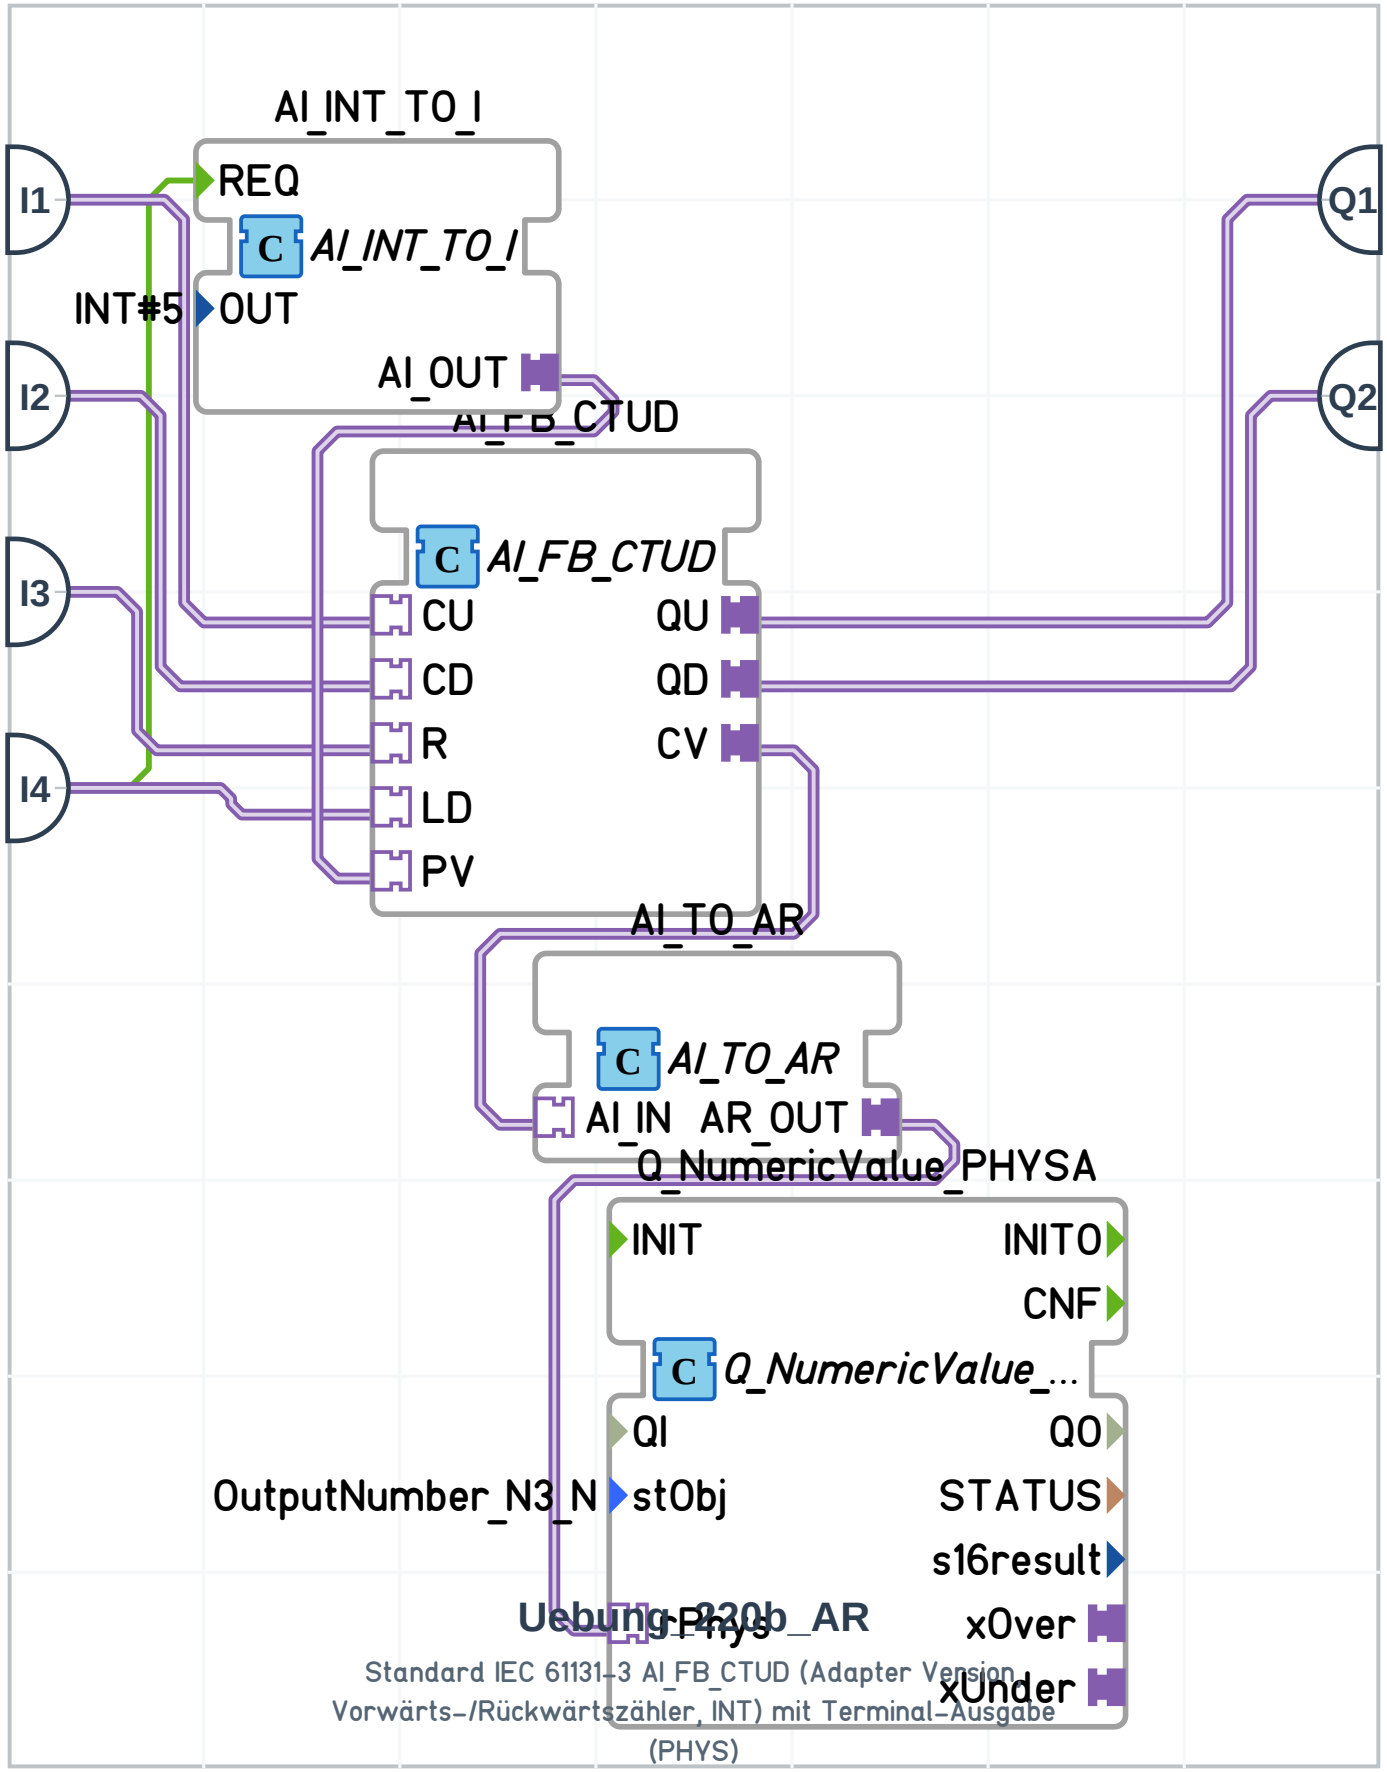
AI_INT_TO_I
REQ
C AI_INT_TO_I
INT#5
OUT
AI_OUT
I1
I2
I3
I4
Q1
Q2
AI_FB_CTUD
C AI_FB_CTUD
CU
CD
R
LD
PV
QU
QD
CV
AI_TO_AR
C AI_TO_AR
AI_IN
AR_OUT
Q_NumericValue_PHYSA
INIT
INITO
CNF
C Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N3_N
stObj
STATUS
s16result
xOver
xUnder
Uebung_220b_AR
Standard IEC 61131-3 AI_FB_CTUD (Adapter Version
Vorwärts-/Rückwärtszähler, INT) mit Terminal-Ausgabe
(PHYS)