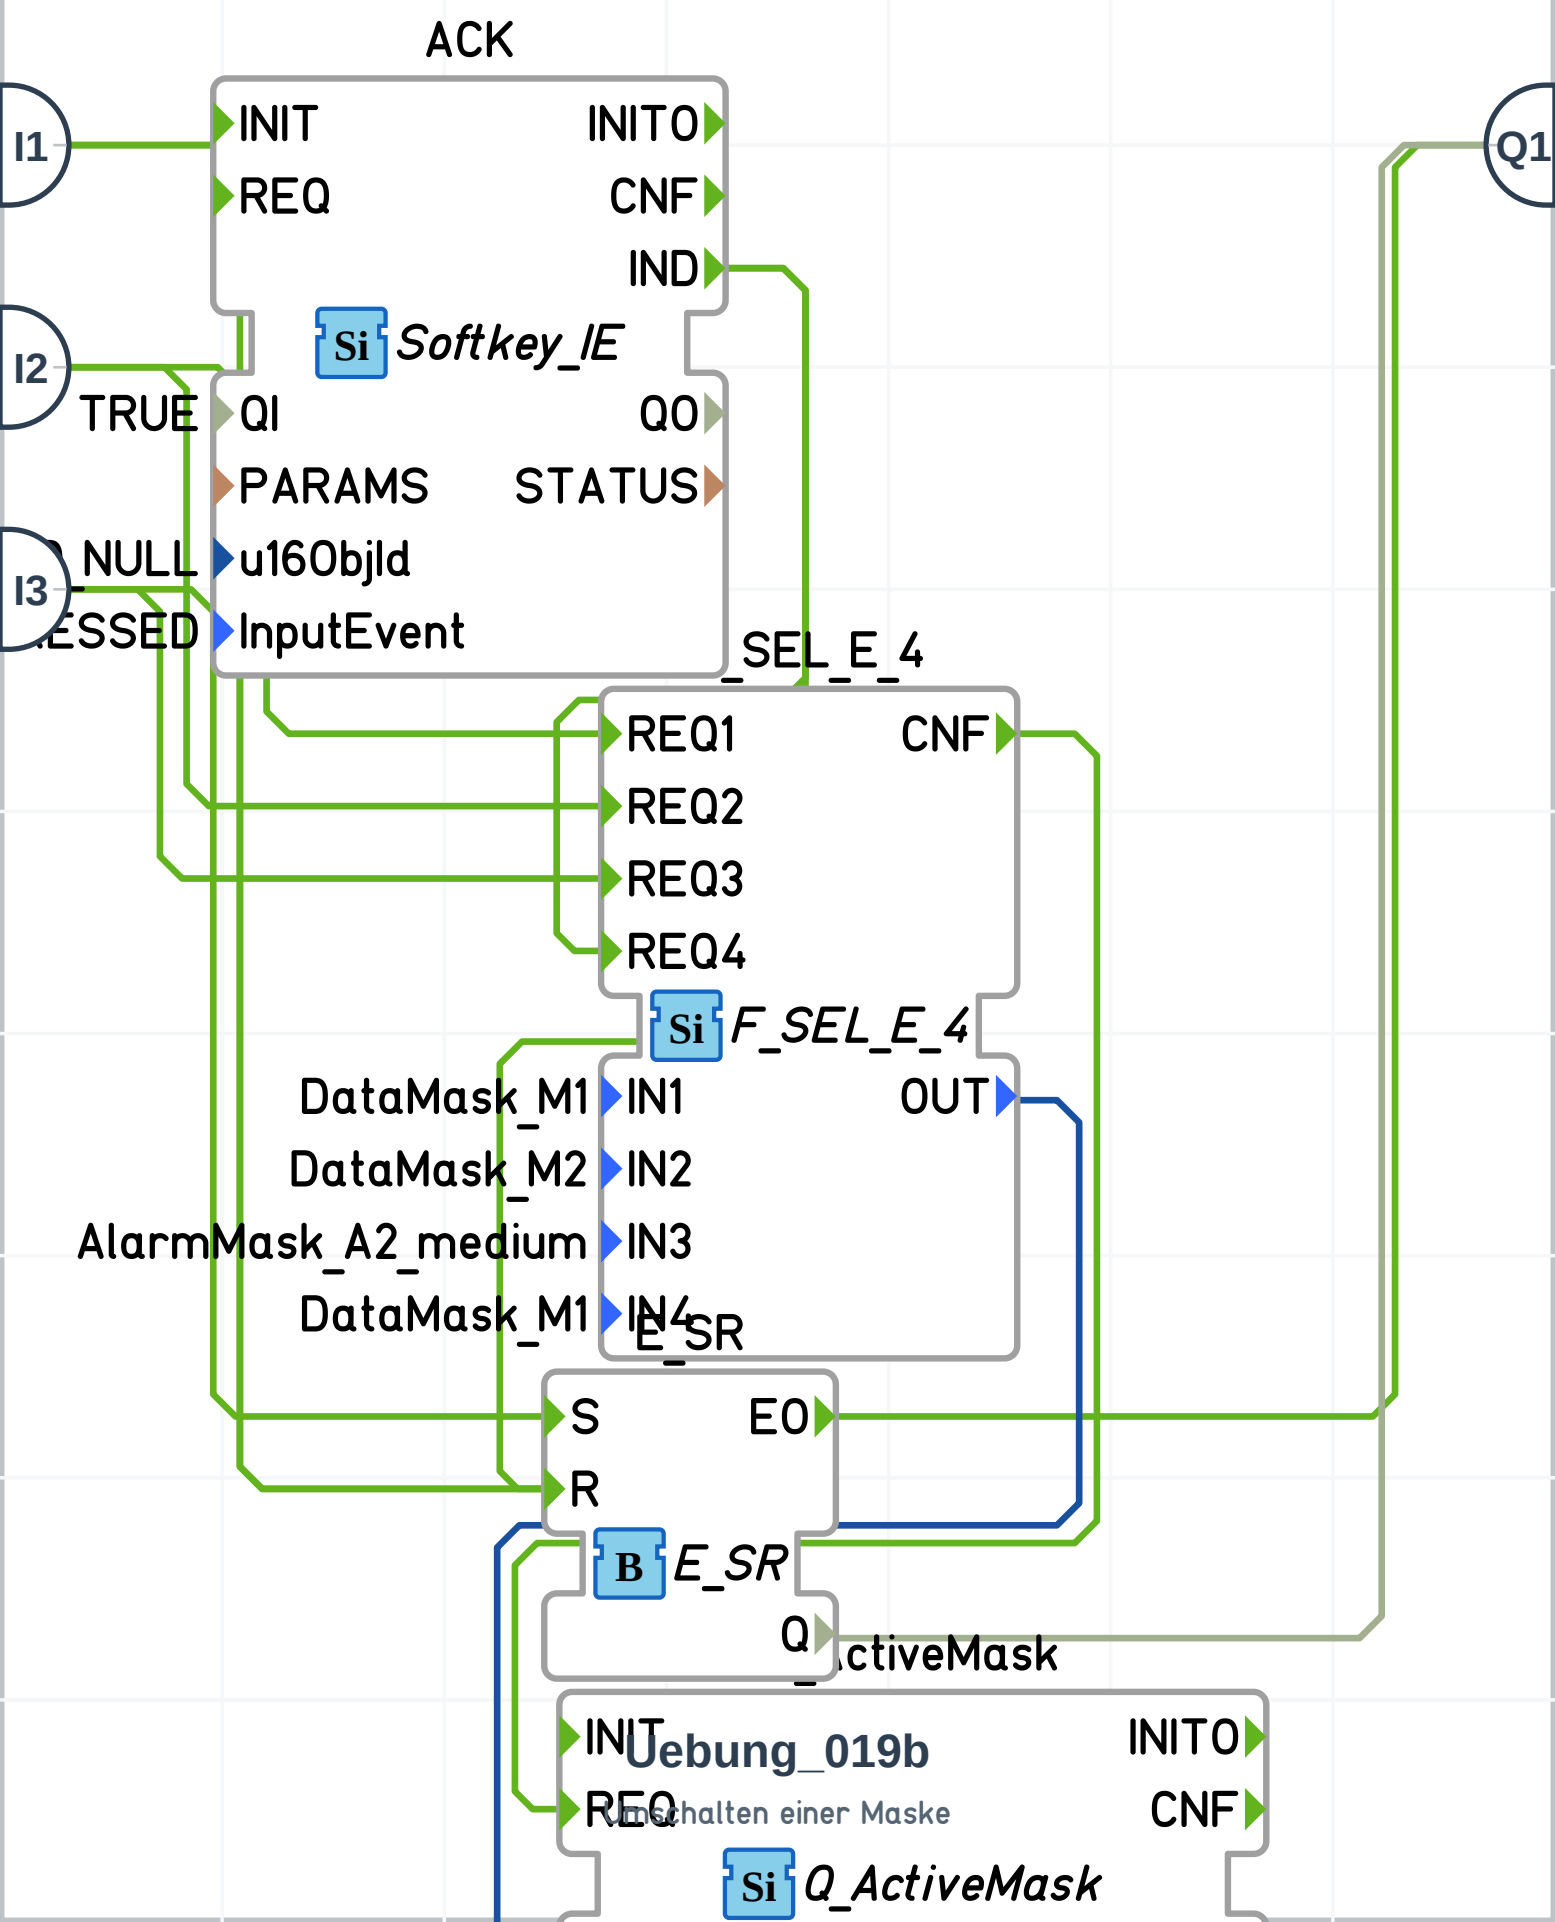
ACK
I1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Q1
I2
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
I3
NULL
u16ObjId
InputEvent
_SEL_E_4
REQ1
REQ2
REQ3
REQ4
CNF
Si
F_SEL_E_4
DataMask_M1
IN1
OUT
DataMask_M2
IN2
AlarmMask_A2_medium
IN3
DataMask_M1
IN4
E_SR
S
R
EO
B
E_SR
Q
ctiveMask
INIT
REQ
Uebung_019b
Umschalten einer Maske
INITO
CNF
Si
Q_ActiveMask