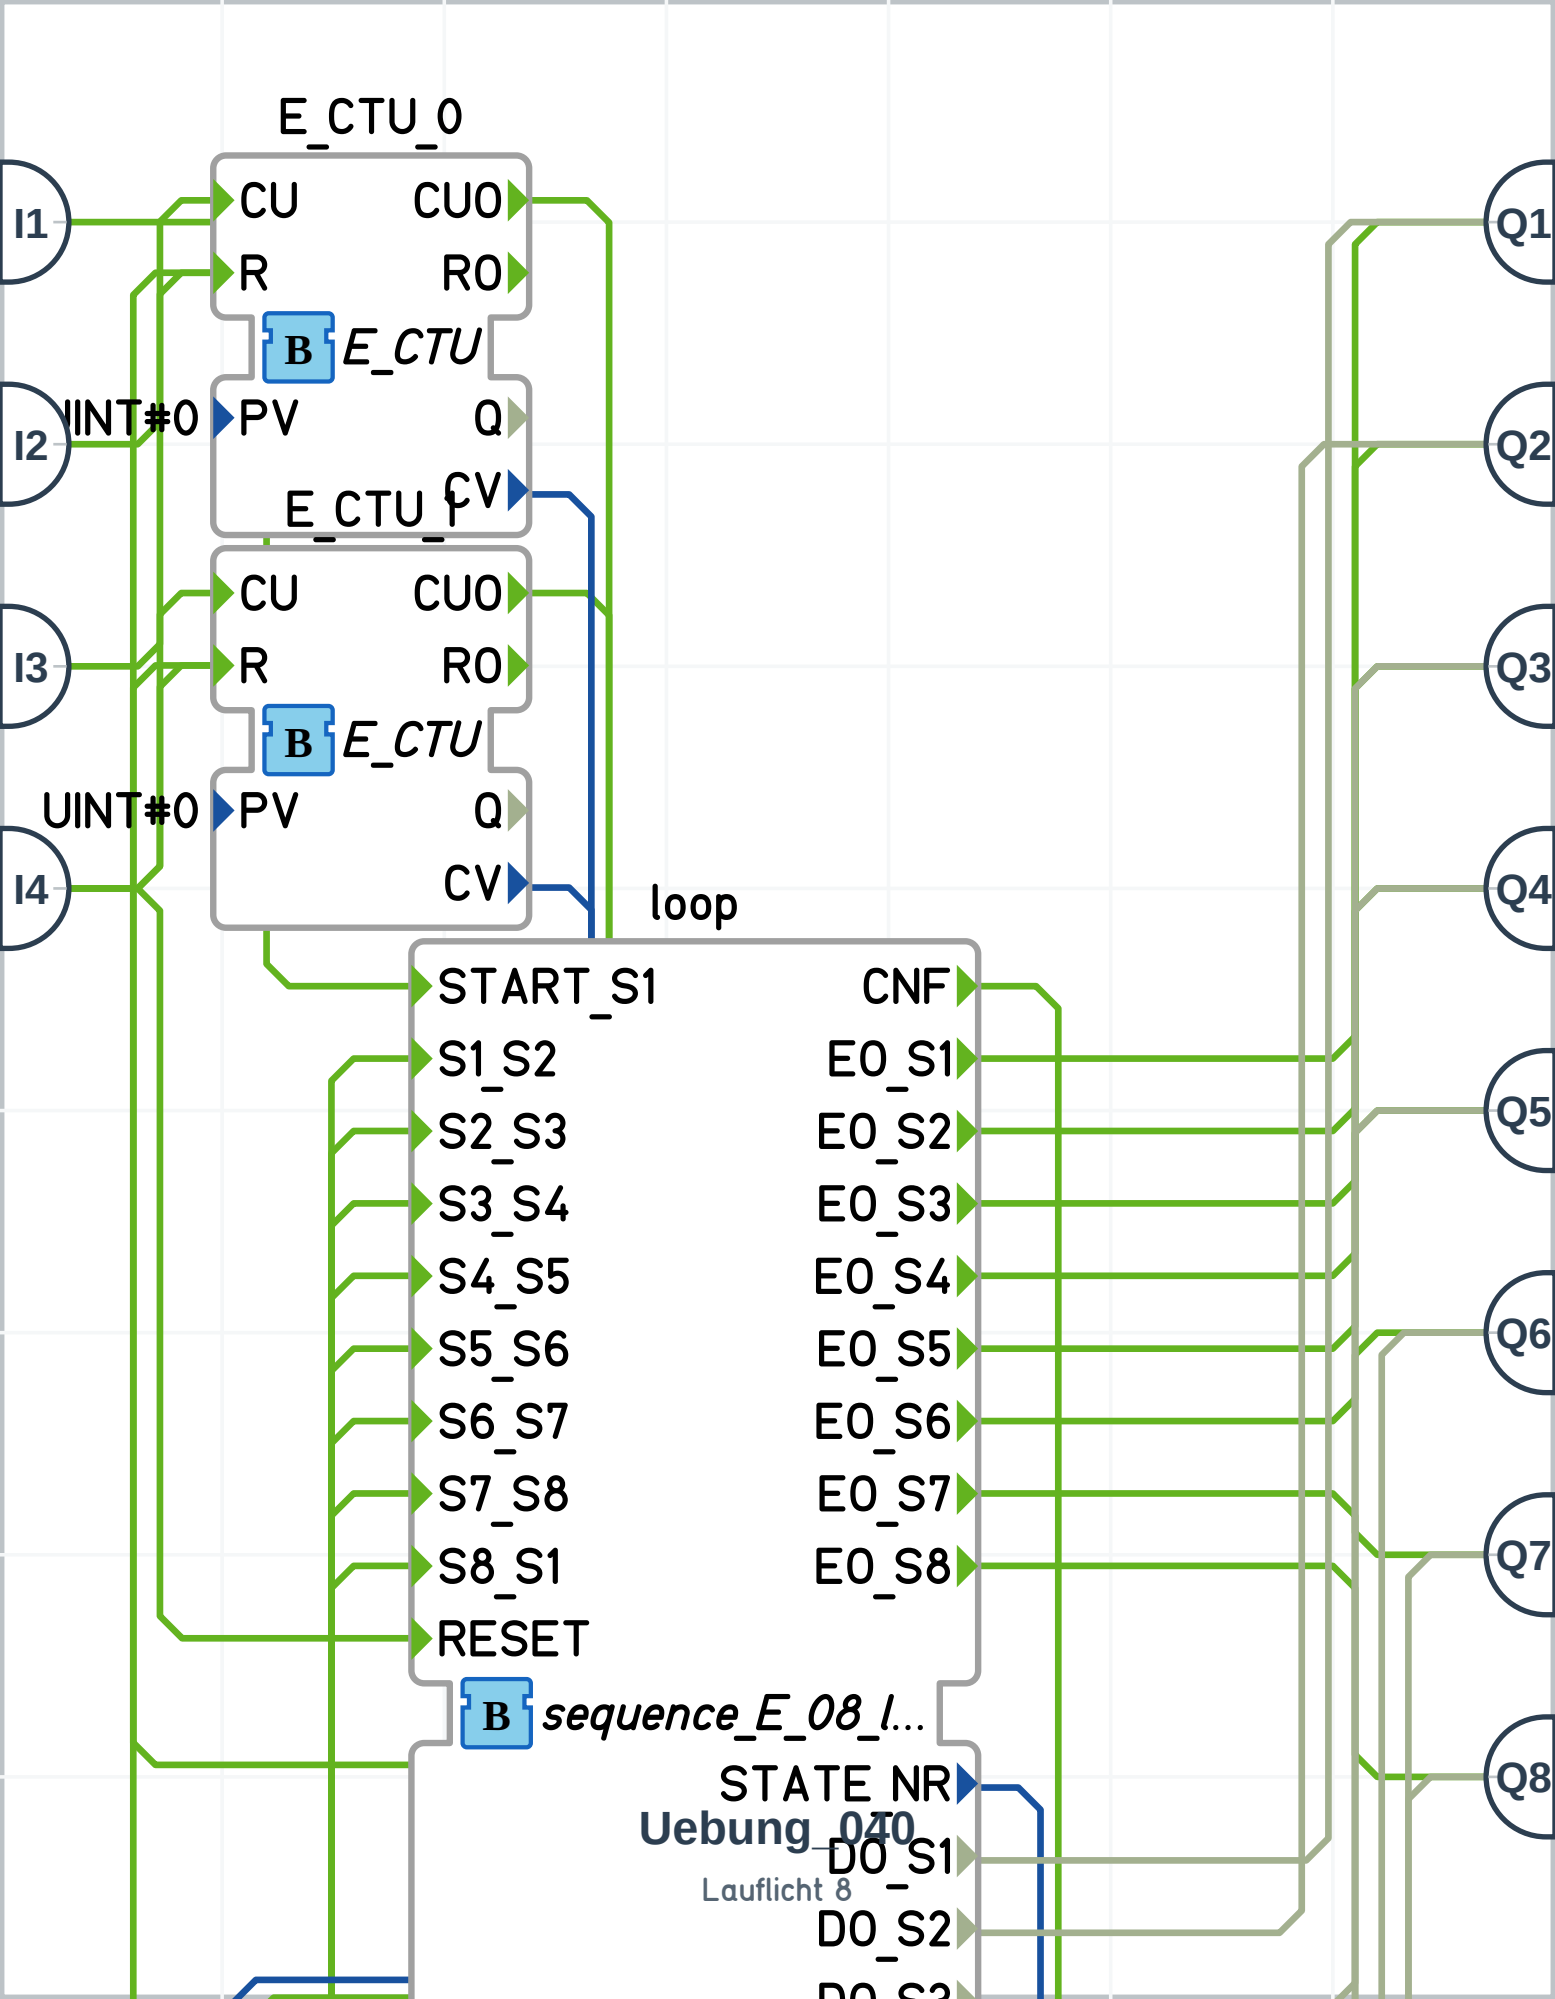
E_CTU_0
CU
CUO
R
RO
B
E_CTU
PV
Q
CV
E_CTU_1
CU
CUO
R
RO
B
E_CTU
PV
Q
CV
I1
I2
I3
I4
UINT#0
UINT#0
loop
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_S5
S5_S6
S6_S7
S7_S8
S8_S1
RESET
CNF
EO_S1
EO_S2
EO_S3
EO_S4
EO_S5
EO_S6
EO_S7
EO_S8
B
sequence_E_08_l...
STATE_NR
DO_S1
DO_S2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_040
Lauflicht 8