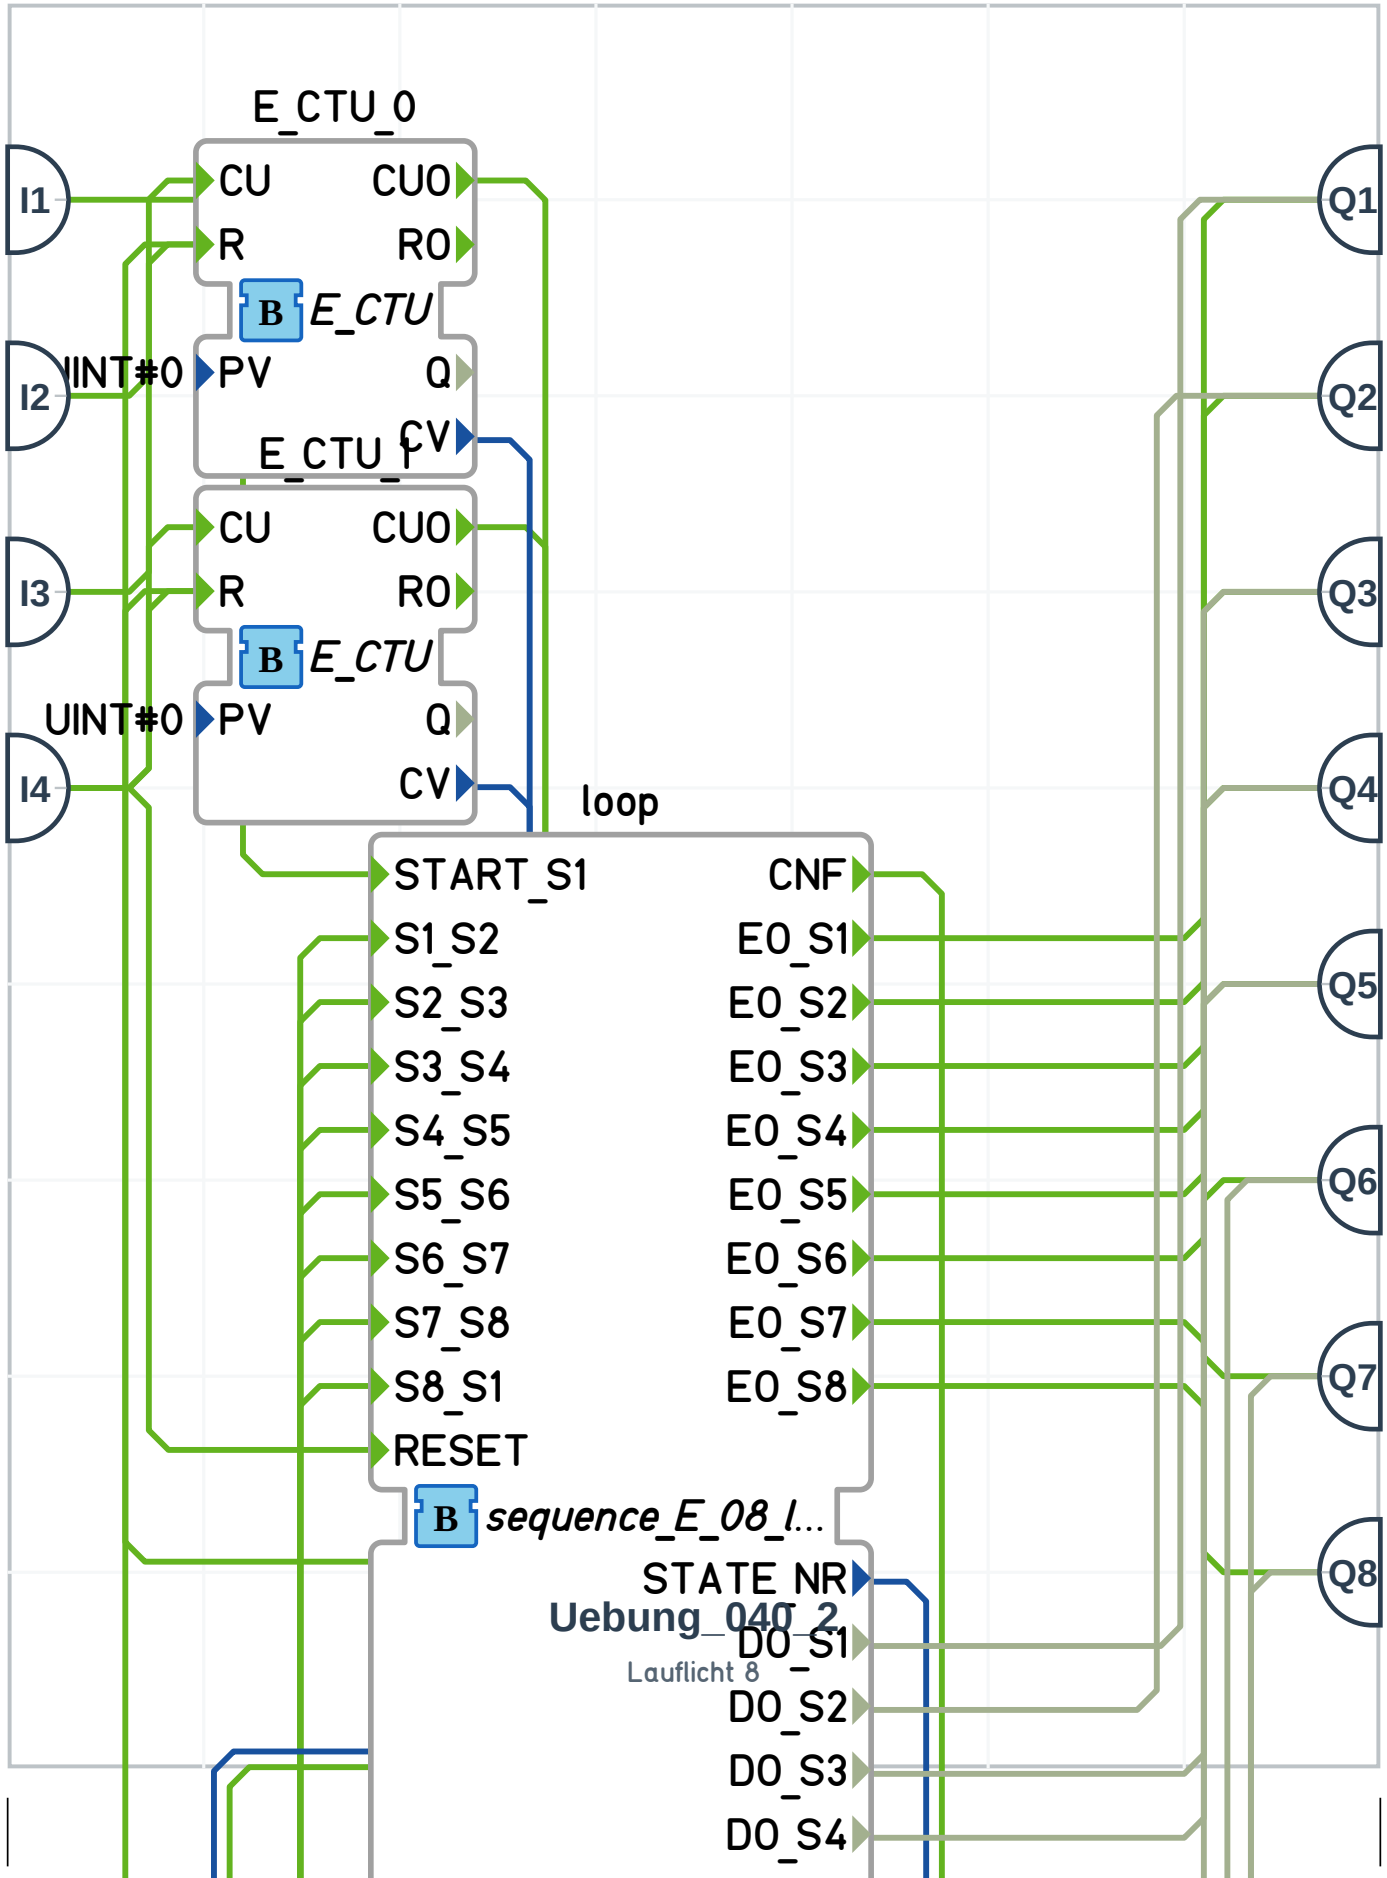
E_CTU_0
I1
CU
CUO
R
RO
B
E_CTU
I2
UINT#0
PV
Q
CV
E_CTU_1
I3
CU
CUO
R
RO
B
E_CTU
UINT#0
PV
Q
I4
CV
loop
START_S1
CNF
S1_S2
E0_S1
S2_S3
E0_S2
S3_S4
E0_S3
S4_S5
E0_S4
S5_S6
E0_S5
S6_S7
E0_S6
S7_S8
E0_S7
S8_S1
E0_S8
RESET
B
sequence_E_08_l...
STATE_NR
Uebung_040_2
DO_S1
Lauflicht 8
DO_S2
DO_S3
DO_S4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8