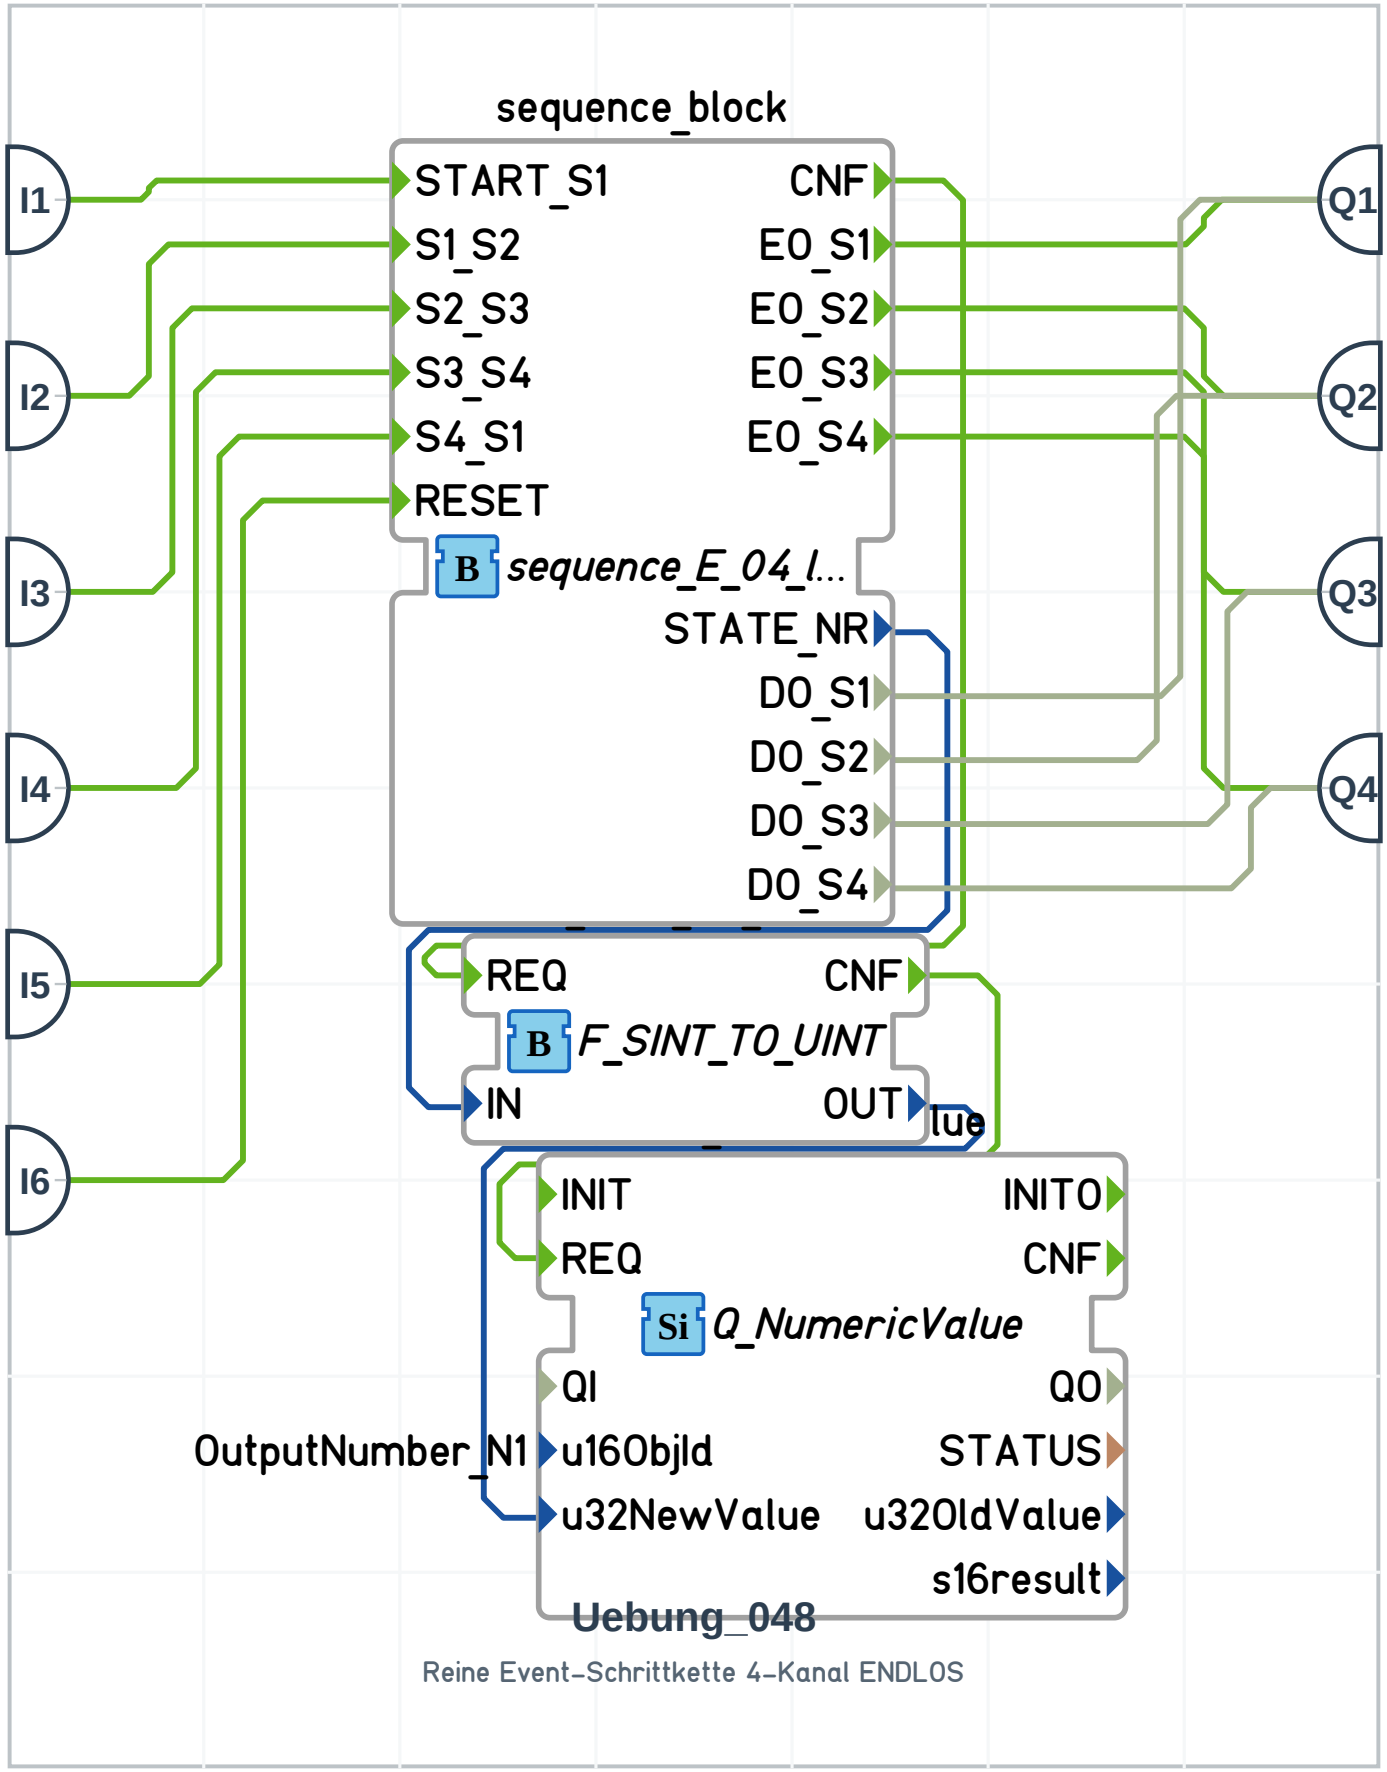
sequence_block
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_S1
RESET
CNF
E0_S1
E0_S2
E0_S3
E0_S4
B
sequence_E_04_l...
STATE_NR
D0_S1
D0_S2
D0_S3
D0_S4
I1
I2
I3
I4
I5
I6
Q1
Q2
Q3
Q4
REQ
CNF
B
F_SINT_TO_UINT
IN
OUT
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
s16result
Uebung_048
Reine Event-Schrittkette 4-Kanal ENDLOS