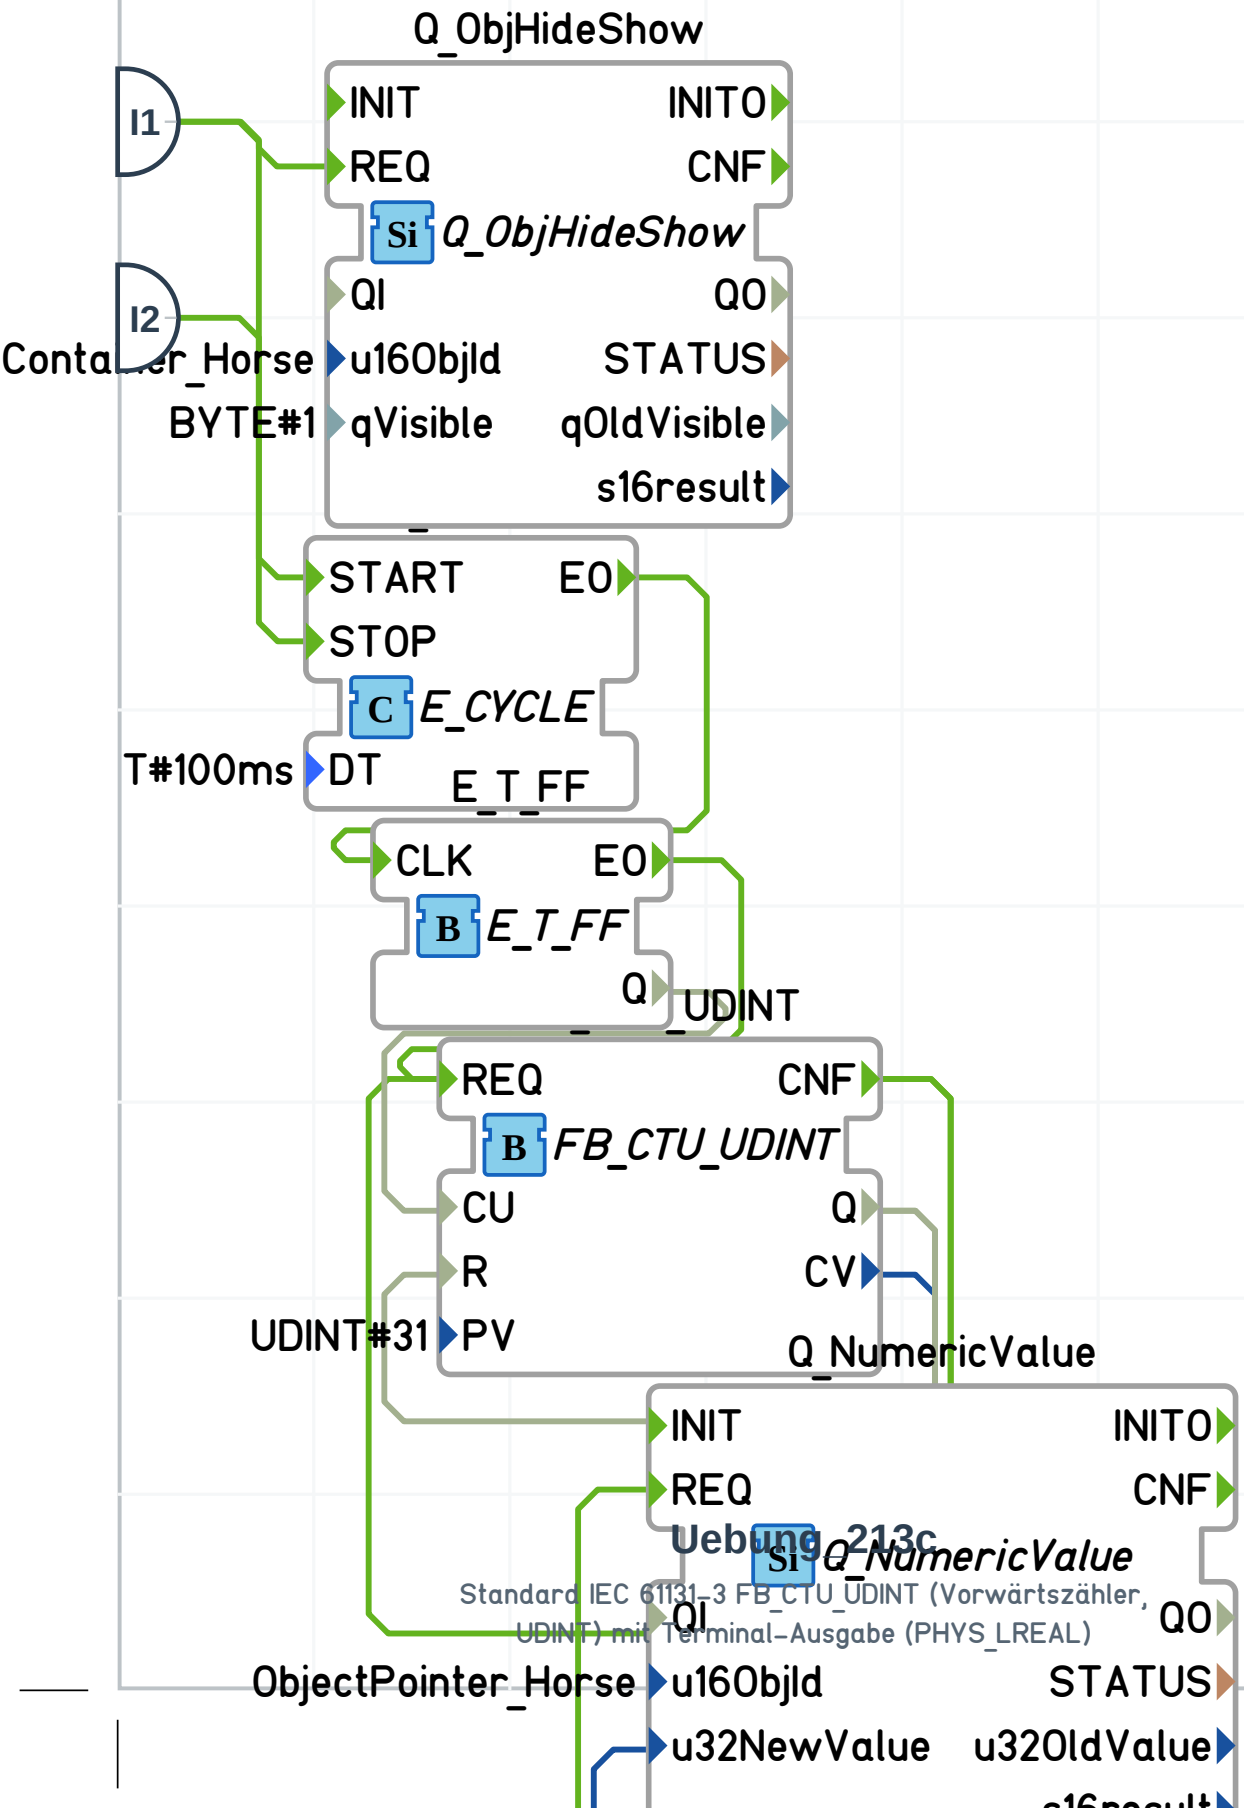
Q_ObjHideShow
I1
I2
INIT
REQ
Si
Q_ObjHideShow
QI
u16ObjId
qVisible
INITO
CNF
QO
STATUS
qOldVisible
s16result
Container_Horse
BYTE#1
START
STOP
C
E_CYCLE
T#100ms
DT
E_T_FF
EO
CLK
B
E_T_FF
Q
UDINT
REQ
B
FB_CTU_UDINT
CU
R
UDINT#31
PV
CNF
Q
CV
Q_NumericValue
INIT
REQ
Si
Q_NumericValue
QI
ObjectPointer_Horse
u16ObjId
u32NewValue
INITO
CNF
QO
STATUS
u32OldValue
Uebung_213c
Standard IEC 61131-3 FB_CTU_UDINT (Vorwärtszähler, UDINT) mit Terminal-Ausgabe (PHYS_LREAL)