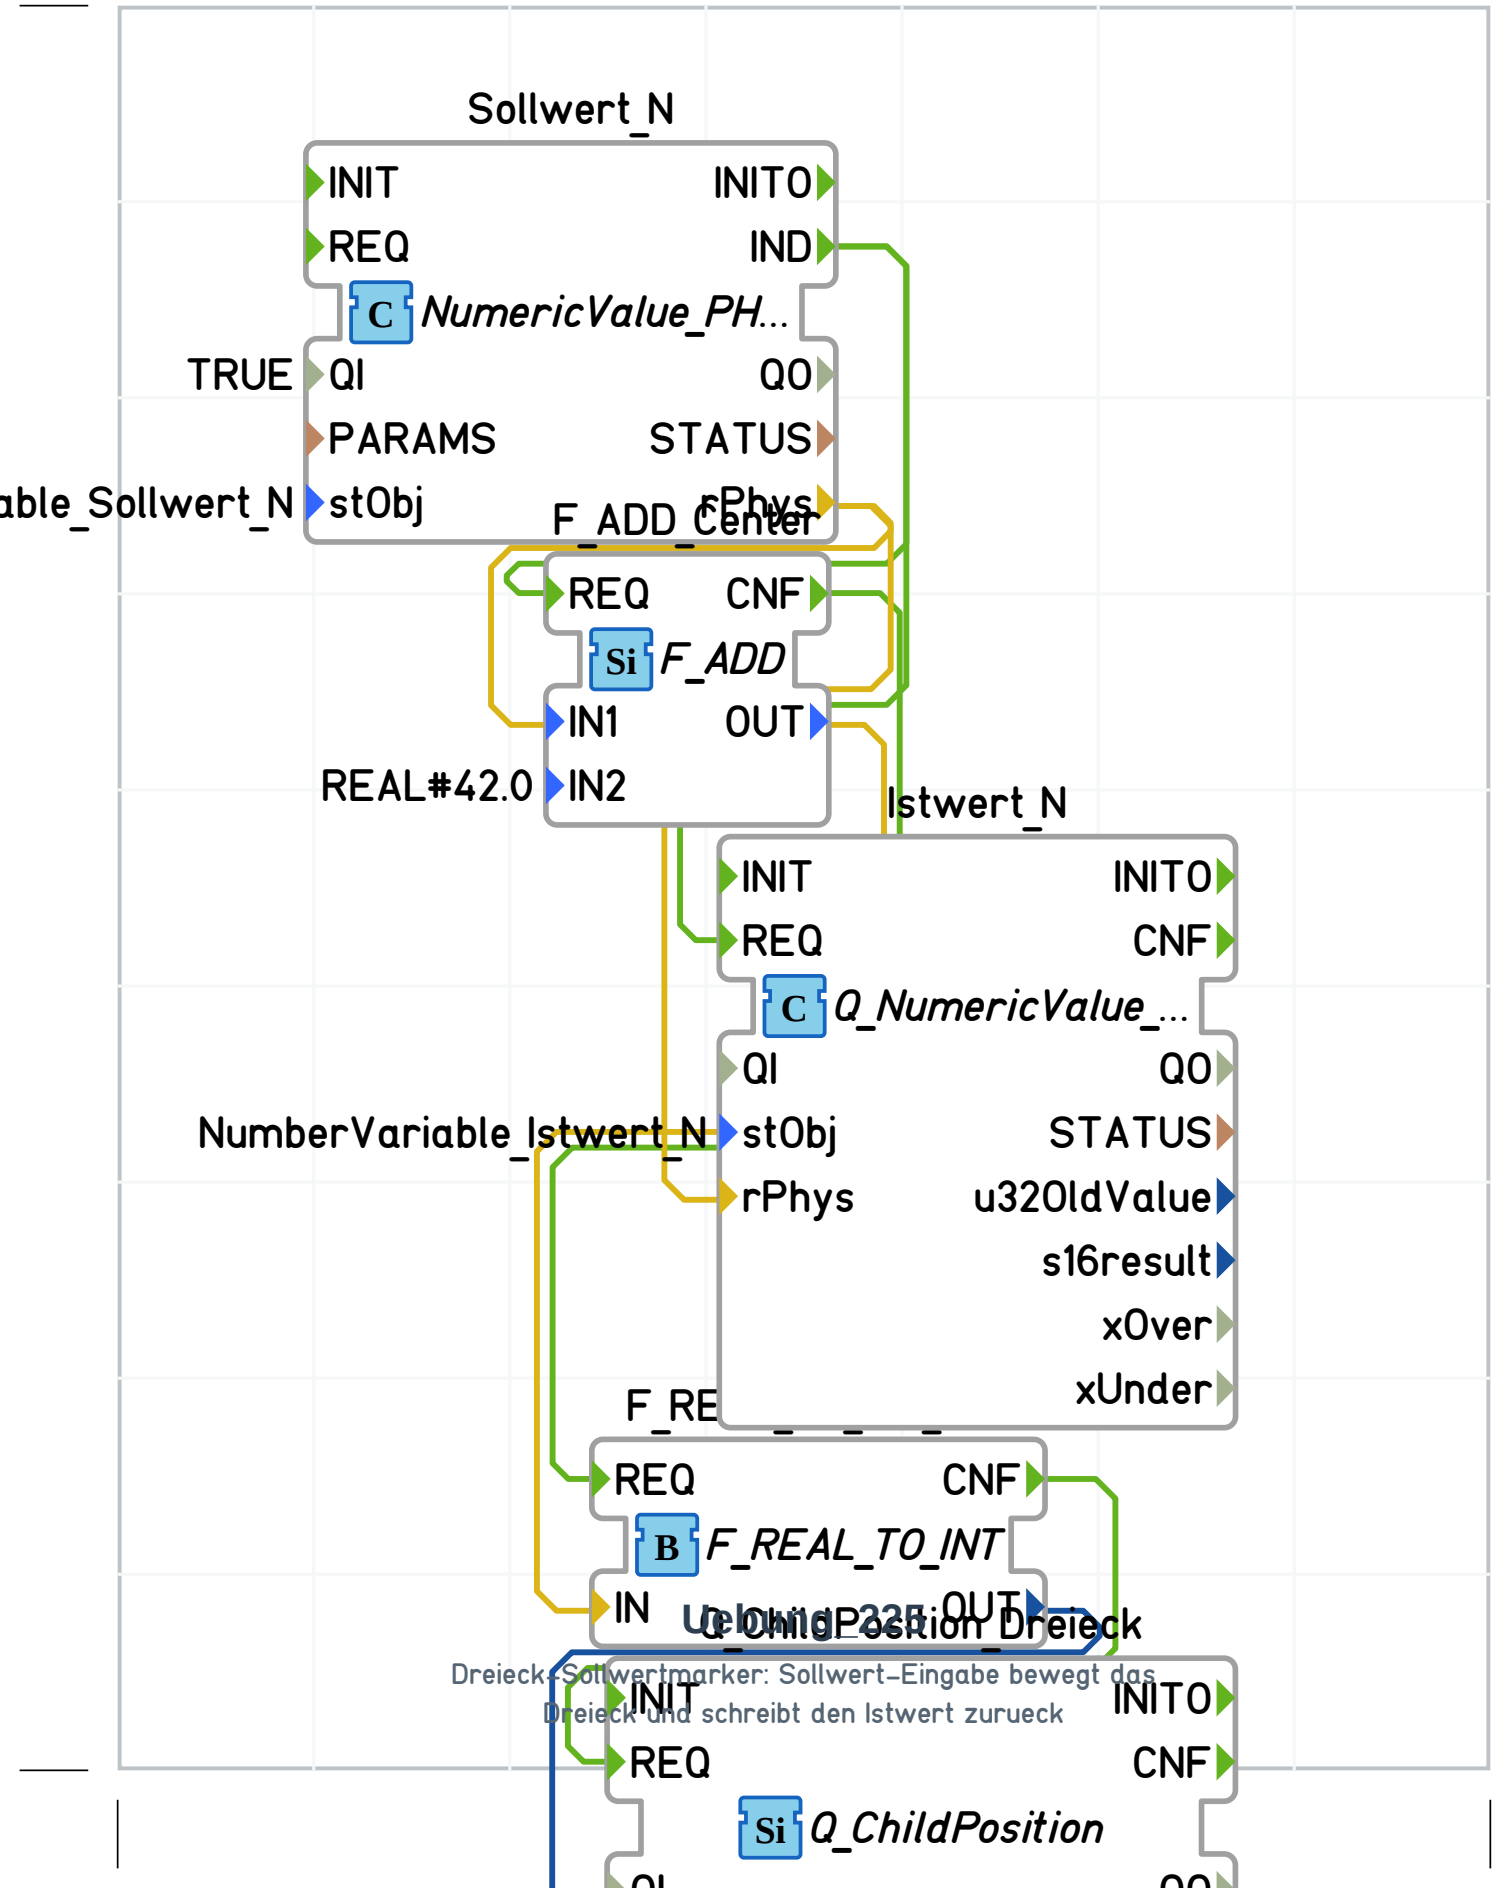
Sollwert_N
INIT
INITO
REQ
IND
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
able_Sollwert_N
stObj
rPhys
F_ADD_Center
REQ
CNF
Si
F_ADD
IN1
OUT
REAL#42.0
IN2
Istwert_N
INIT
INITO
REQ
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
NumberVariable_Istwert_N
stObj
STATUS
rPhys
u32OldValue
s16result
xOver
xUnder
F_RE
REQ
CNF
B
F_REAL_TO_INT
IN
OUT
Q_ChildPosition_Dreieck
Dreieck-Sollwertmarker: Sollwert-Eingabe bewegt das
Dreieck und schreibt den Istwert zurueck
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_ChildPosition