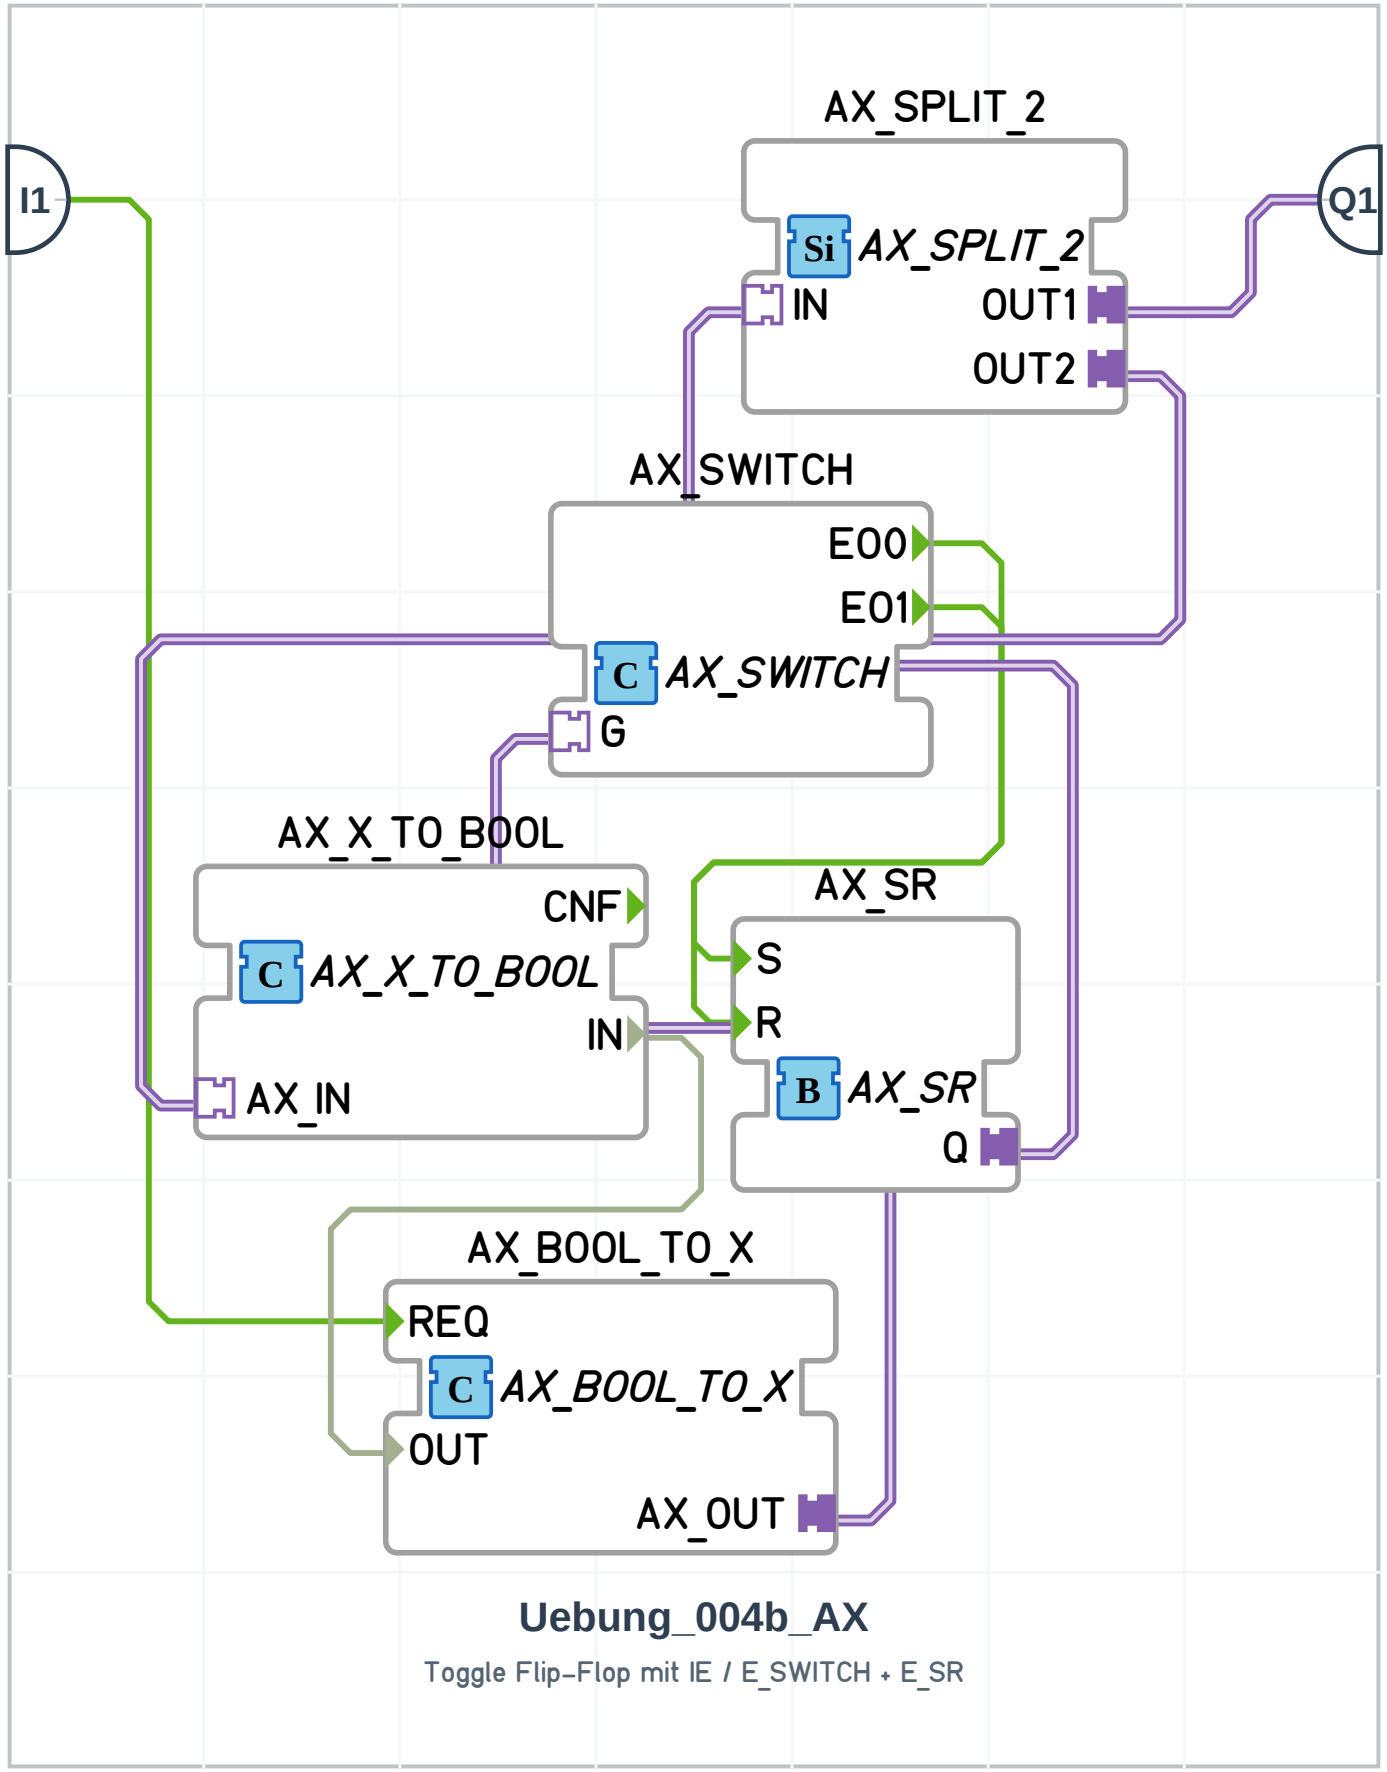
AX_SPLIT_2
I1
Q1
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AX_SWITCH
EO0
EO1
C
AX_SWITCH
G
AX_X_TO_BOOL
CNF
C
AX_X_TO_BOOL
IN
AX_IN
AX_SR
S
R
B
AX_SR
Q
AX_BOOL_TO_X
REQ
C
AX_BOOL_TO_X
OUT
AX_OUT
Uebung_004b_AX
Toggle Flip-Flop mit IE / E_SWITCH + E_SR