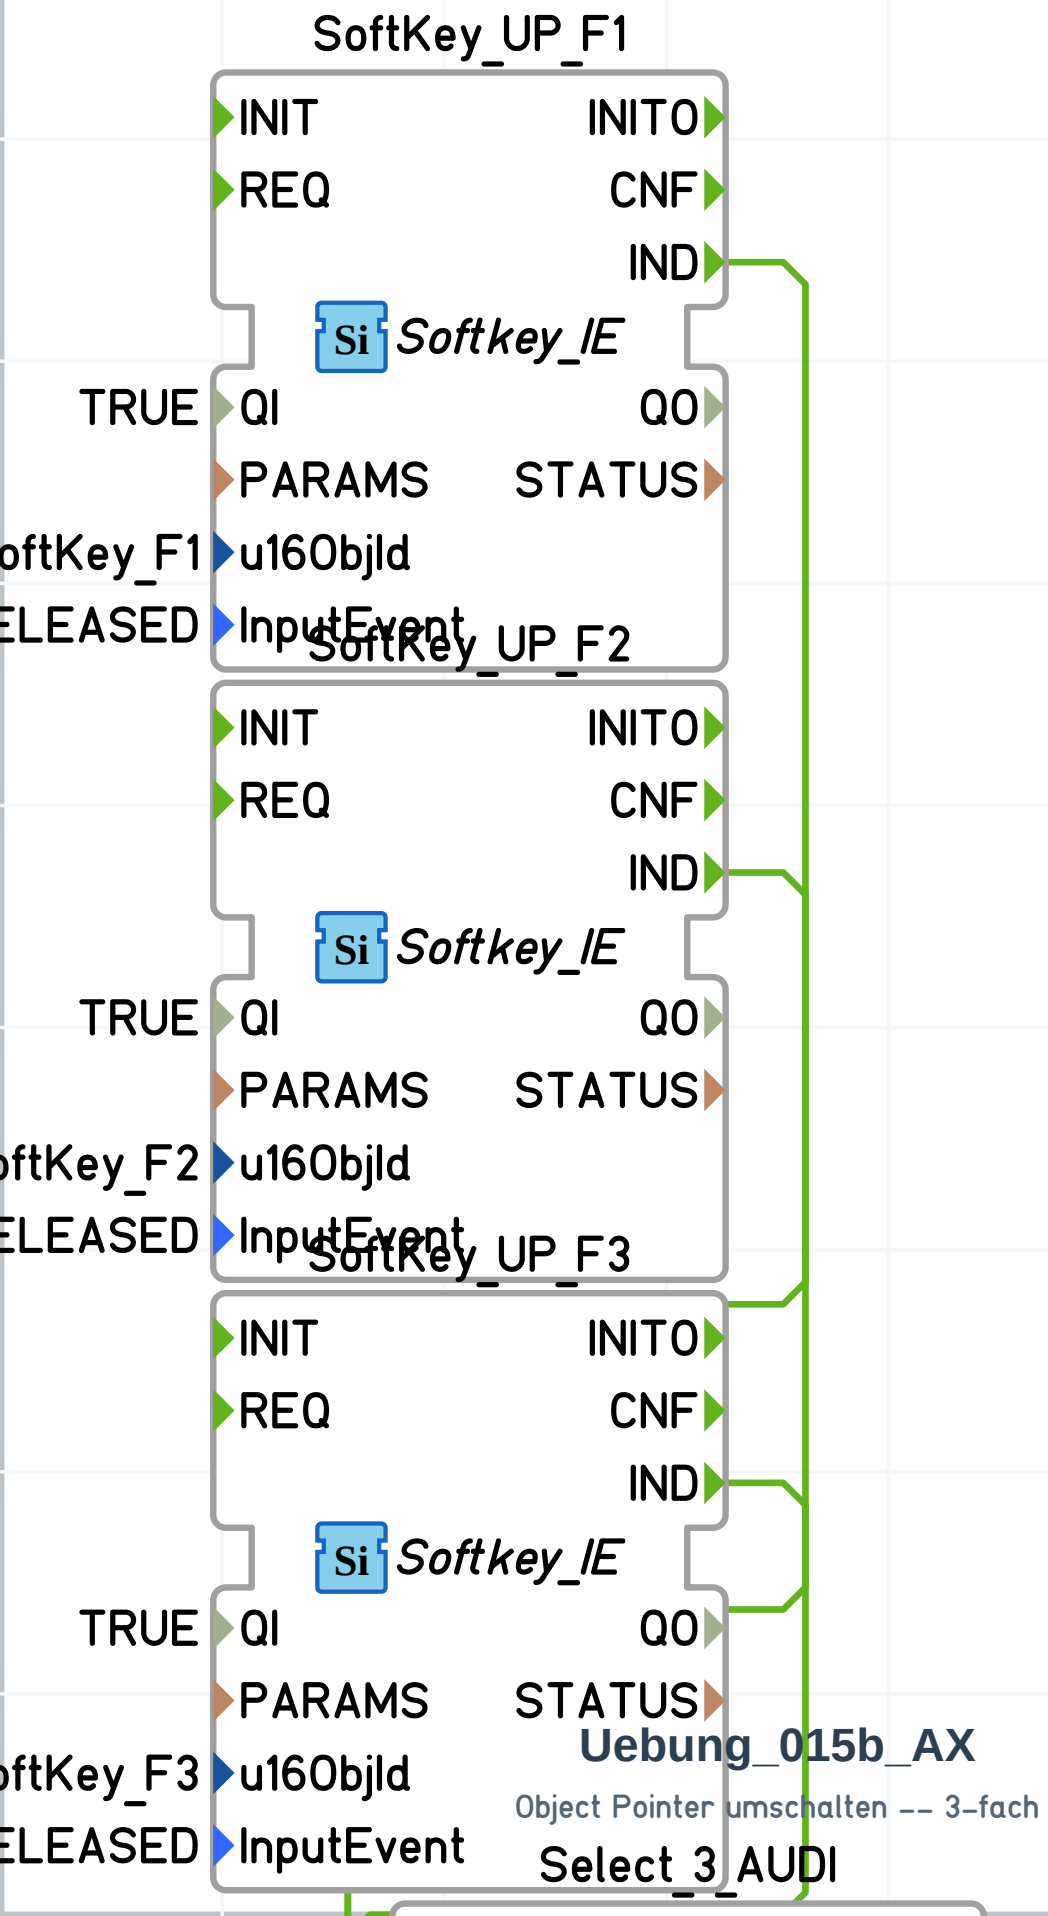
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F1
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F2
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F3
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F3
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
Uebung_015b_AX
Object Pointer umschalten -- 3-fach
Select_3_AUDI