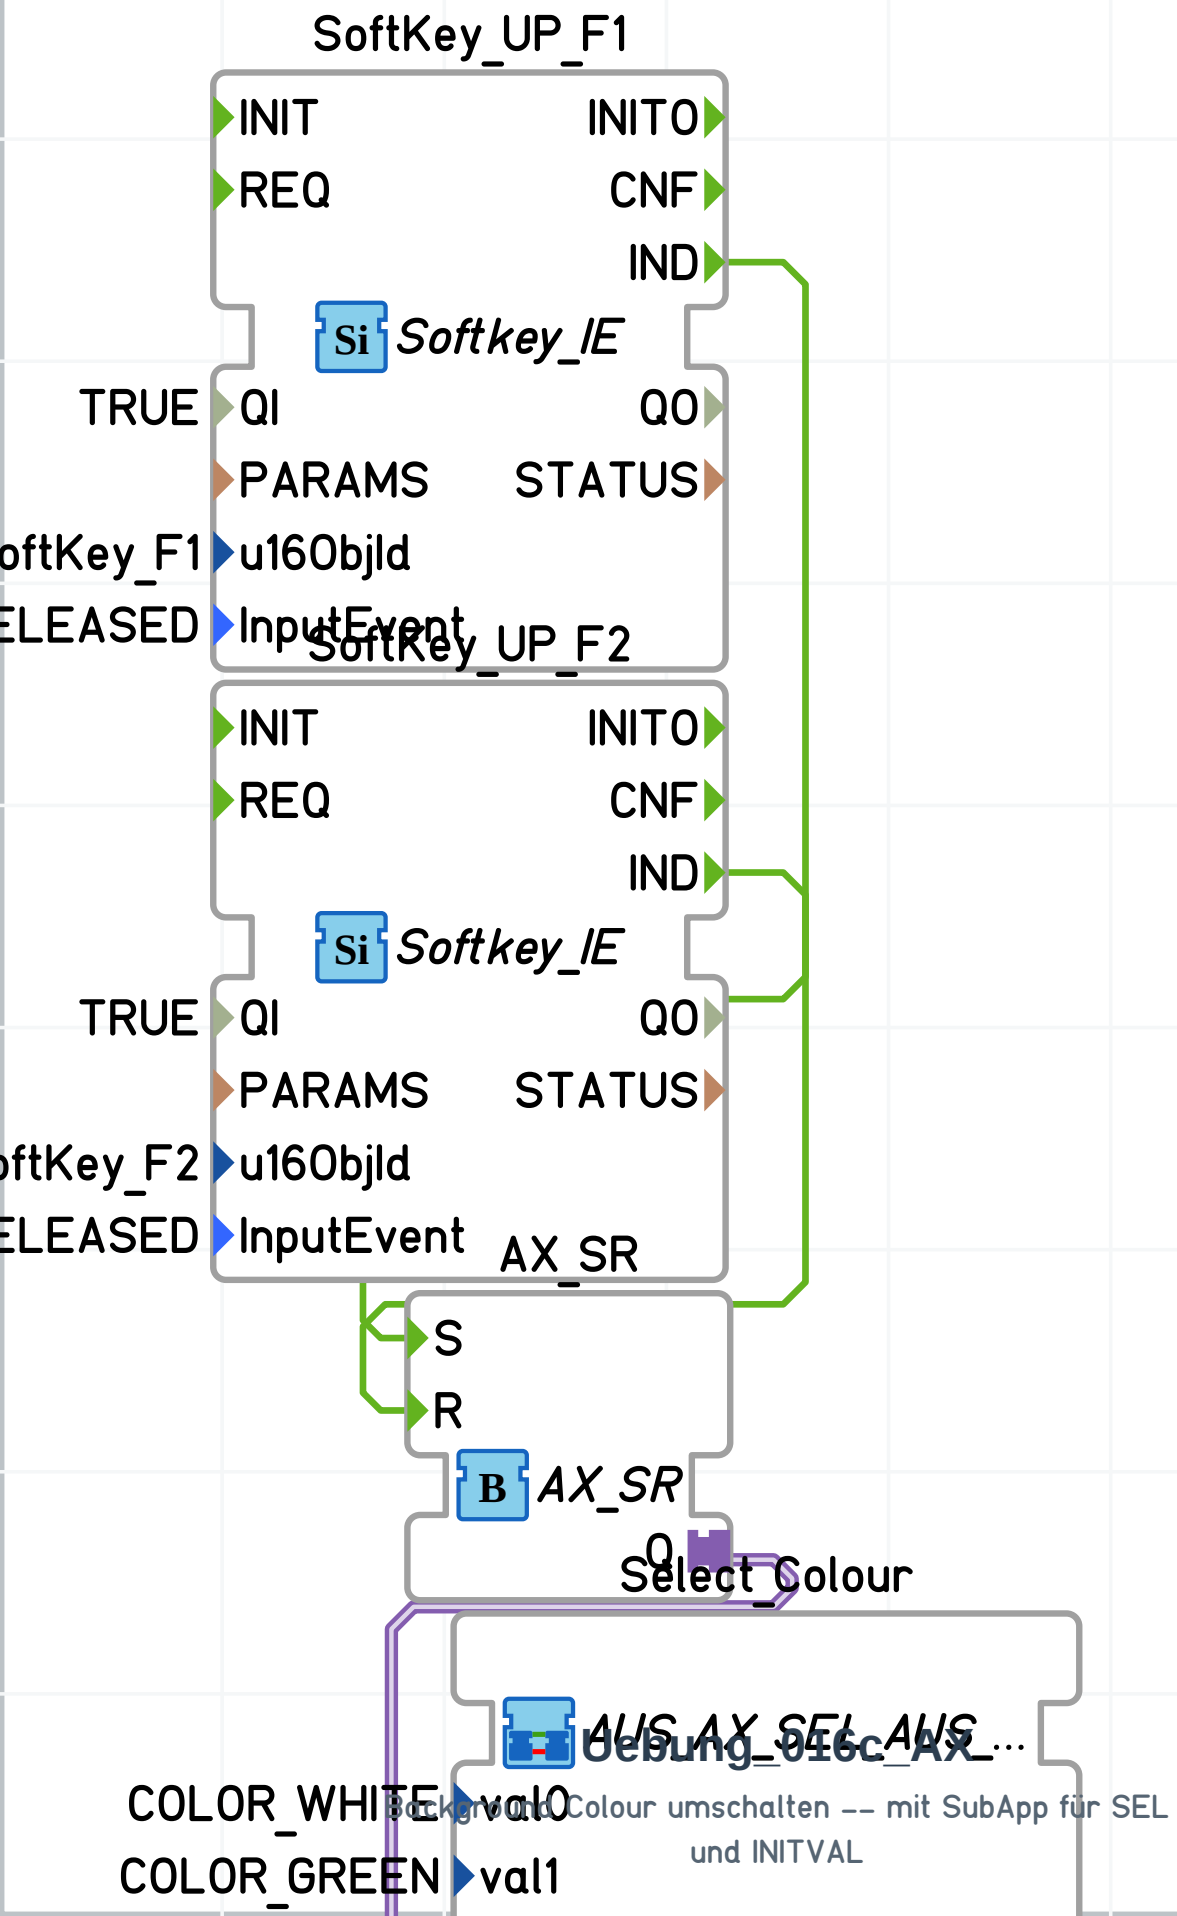
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F1
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F2
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
AX_SR
S
R
B
AX_SR
Q
Select_Colour
AUS_AX_SEL_AUS_...
Uebung_016c_AX_...
COLOR_WHITE
val0
COLOR_GREEN
val1
Background Colour umschalten -- mit SubApp für SEL
und INITVAL