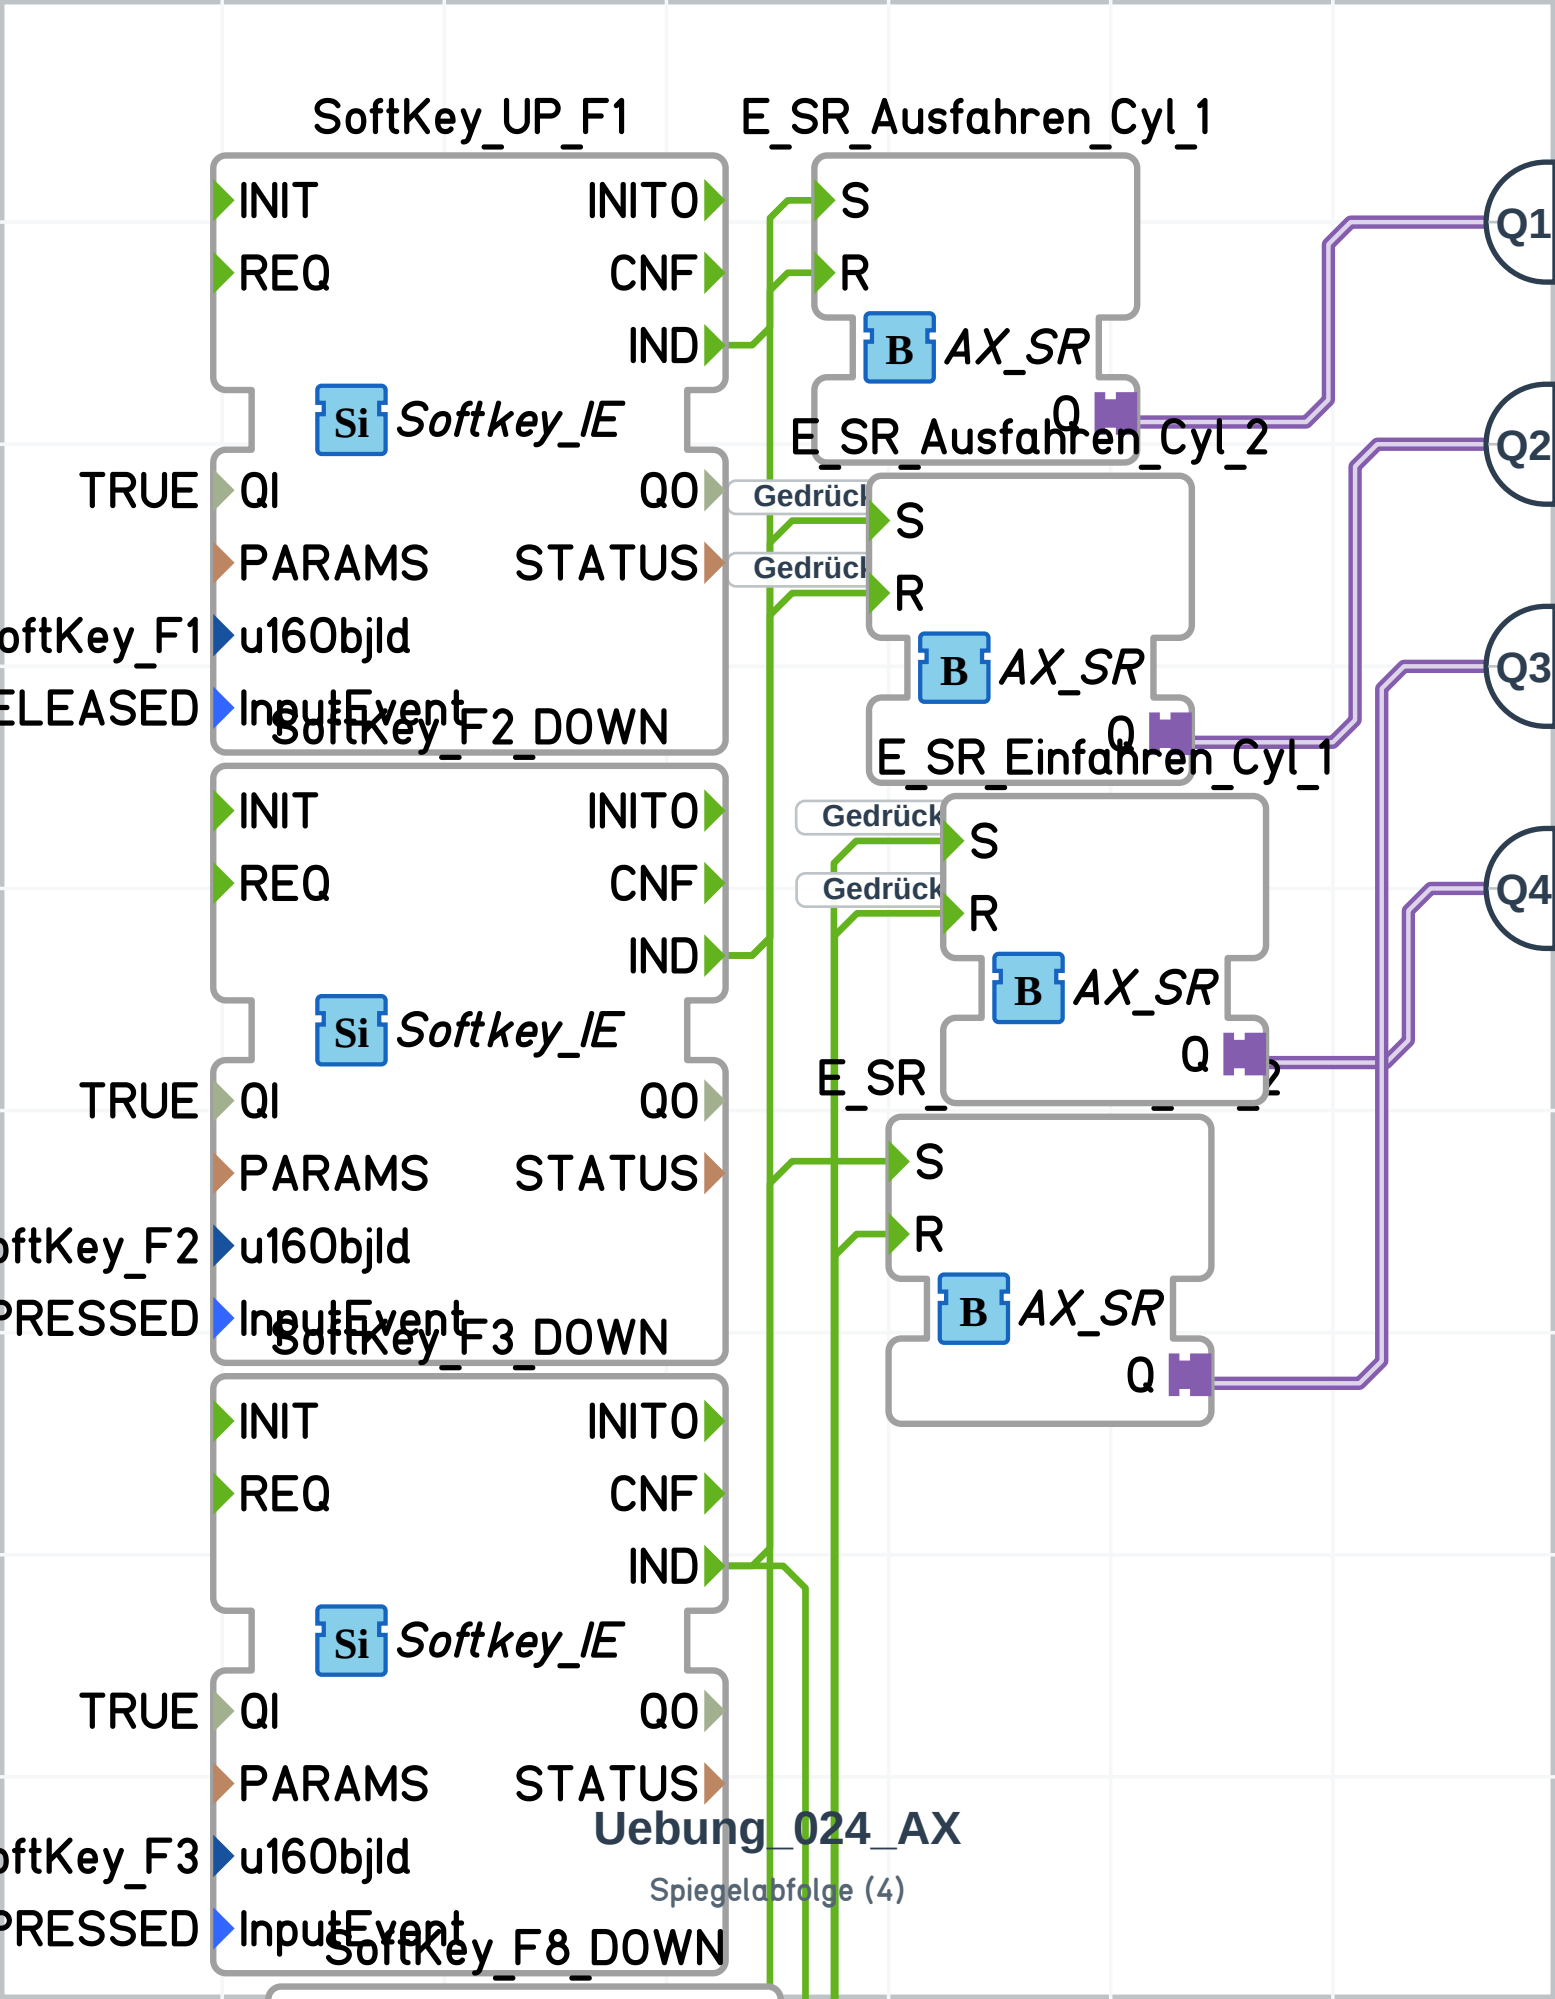
SoftKey_UP_F1
E_SR_Ausfahren_Cyl_1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F1
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_F2_DOWN
S
R
B
AX_SR
Q
E_SR_Ausfahren_Cyl_2
Gedrück
E_SR_Einfahren_Cyl_1
Q1
Q2
Q3
Q4
oftKey_F2
PRESSED
SoftKey_F3_DOWN
oftKey_F3
SoftKey_F8_DOWN
Uebung_024_AX
Spiegelabfolge (4)